

P5735SS | P5735WS

DK | Trådløs dørklokke



Indhold

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	2
Tekniske specifikationer	3
Beskrivelse	4
Installation og samling	6
Mobil-app	8
Kontrollementer og funktioner	10
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding	13

Sikkerhedsforskrifter og advarsler



Læs venligst brugsanvisningen, før du tager enheden i brug.




Følg venligst sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.

- Dørklokken (modtager) er kun designet til brug i tørre miljøer.
- Dørklokken skal placeres til nem håndtering og deaktivering.
- Kontroller dørklokkeknappen løbende og udskift batteriet i tide. Anvend kun med højkvalitets lithium-ion-batterier med de foreskrevne parametre.
- Fjern batteriet fra dørklokkeknappen, når dørklokken ikke skal anvendes i en længere periode.
- Udsæt ikke knappen eller dørklokken for kraftige vibrationer og stød.
- Udsæt ikke knappen eller dørklokken for kraftig varme og direkte sollys eller fugt.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når du vil rengøre dørklokken.
- Rengør enheden ved brug af en let fugtet klud med en lille smule rengøringsmiddel; Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af enheden.
- Smid ikke batterierne ind i ild og adskil eller kortslut dem aldrig.
- Opbevar batterierne utilgængelige for børn. Indtagelse kan medføre forgiftning på grund af kemikalier, perforering af blødt væv og dødsfald.
- Alvorlig forgiftning kan opstå indenfor to timer efter, de første symptomer opstår. Søg øjeblikkelig lægehjælp.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

EMOS spol. s r.o. erklærer hermed, at radioenhedstypen P5735SS og P5735WS er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://www.emos.eu/download>.



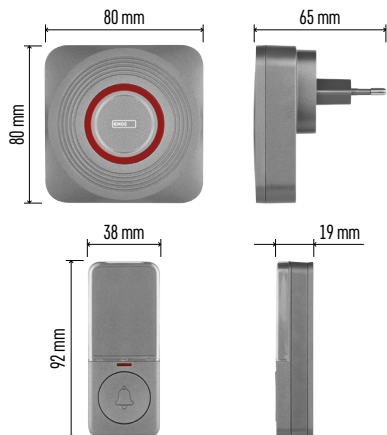

Tekniske specifikationer

Transmissionsrækkevidde: Op til 150m i et åben område (kan falde til en femtedel i et travlt område)

Knap: Vandresistent; Kapslingsklasse IP44

Parring af dørklokken med knapper: Selvlæringsfunktion

Parringskapacitet: Maksimalt 8 knapper per 1 kimelyd, maksimalt 2 knapper per 1 kimelyd i EMOS GoSmart-app

Antal ringetoner: 52

Transmissionsfrekvens: 433,92 MHz,
10 mW e.r.p. maks.

Dørklokke-strømforsyning: 230V AC/50 Hz

Knap-strømforsyning: 1× 3V-batteri
(type CR2032 inkluderet)




Indeholder: Dobbeltsidet klæbetape




Beskrivelse

Klokkebeskrivelse

- 1 – Klokke-LED
- 2 – Højttaler
- 3 – Volumenindstillingsknap
- 4 – Ringetoneindstillingsknap

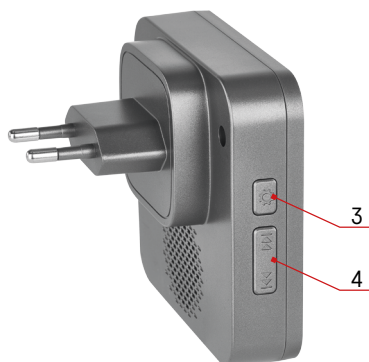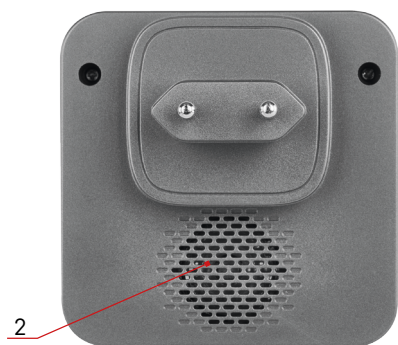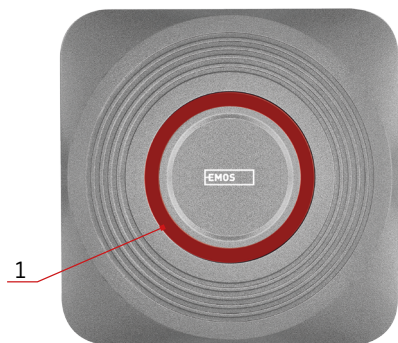

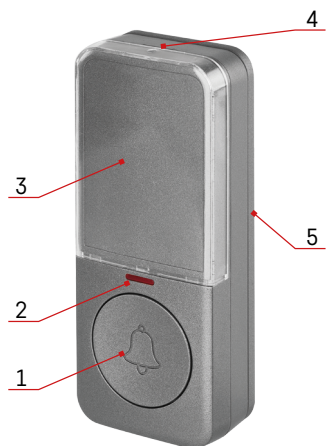

Knapbeskrivelse

- 1 – Ringeknap
- 2 – Knap-LED
- 3 – Navnepladecover
- 4 – Hul til åbning af battericover
- 5 – monteringsplade



Installation og samling

Parring af knappen med dørklokken

1. Tilslut dørklokken til et 230V AC/50 Hz-udtag.
 2. Tryk derefter på dørklokkens parringsknap  i ca. 5 sekunder.
 3. Dørklokkens LED lyser; Slip  knappen. Dørklokken skifter til selv læringsparringstilstand, som varer 25 sekunder.
Tryk på ringeknappen i løbet af denne periode. Dørklokken vil ringe, og knappen er nu parret med dørklokken. Dette afslutter automatisk selv lærings tilstanden.
 4. Gentag processen for hver knap fra trin 1 for at parre flere knapper.
- Bemærk: Klokken har en intern hukommelse til lagring af koderne til de aktuelt parrede knapper i tilfælde af strømsvigt. Der er derfor ikke behov for at parre knapperne igen efter et strømsvigt.*

Sletning af hukommelse over parrede knapper

Tryk og hold dørklokkens parringsknap  nede.


Tilslut dørklokken til en stikkontakt.

Dørklokkens LED lyser efter ca. 5 sekunder. Slip  knappen. LED'en slukkes.

Alle parrede knappers hukommelse slettes inklusive knapperne i appen.

Installering af dørklokkeknappen (Transmitter)

1. Indsæt et batteri i bunden, se „Skift knappens batteri“ nedenfor.
2. Start parring af knappen med dørklokken.
3. Før installation bedes du verificere sættets pålidelige funktion på det valgte sted.
4. Fjern monteringspladen fra battericoveret, se figur 3.

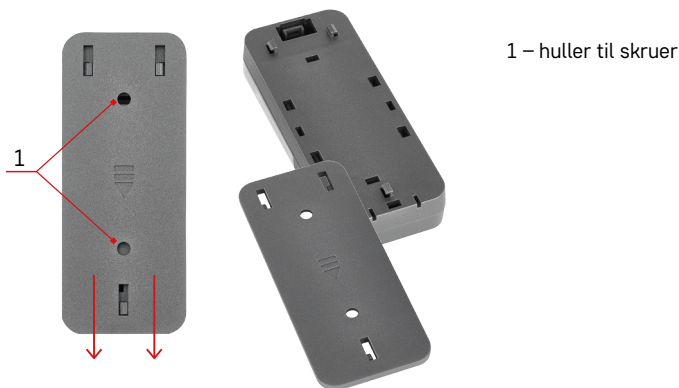

5. Brug dobbeltsidet klæbetape (inkluderet) eller to skruer (ikke inkluderet) til at fastgøre monteringspladens bagside på væggen. Selvom knappen er vejrresistent, bør du vælge en placering, hvor den er beskyttet, såsom en fordybning i væggen.
6. Monter atter monteringspladen på knappen.
7. Tryk på knappen så klokken ringer. Trykket oplyser knappens LED, hvilket indikerer, at knappen har sendt et radiosignal. Klokken spiller den valgte ringetone.

Bemærk: Dørklokkeknappen (transmitter) kan uden problemer placeres på træ- eller murstensvæg. Placer dog aldrig knappen direkte på metalobjekter eller materialer, der indeholder metal såsom plastvinduer eller døre med en metalramme. I disse tilfælde vil transmitteren nemlig ikke fungere korrekt.

Installering af dørklokken (Modtager)

1. Dørklokken er kun beregnet til indendørs brug. Når den er i brug, skal den være tilsluttet til et 230V AC/50 Hz-udtag med god plads omkring det, så det altid er tilgængeligt.
2. Transmissionsrækkevidden (maks. 150m) påvirkes af lokale forhold såsom antal vægge, som signalet skal passere igennem, metaldørrammer og andre elementer, der kan påvirke radiosignaltransmissionerne (tilstedeværelsen af andre radioenheder, der betjenes på en lignende frekvens såsom trådløse termometre, portkontrolenheder etc.). Transmissionsrækkevidden kan reduceres betydeligt på grund af disse faktorer.

Ringtonevalg


1. Tryk gentagne gange på knappen til ringtoneskift  eller  på dørklokken.
2. Hvert tryk på knappen vil spille en ny ringtone. Den sidst spillede ringtone er den ringtone, der anvendes.

Indstilling af klokkevolumen

Du kan indstille 5 volumenindstillinger.

Tryk gentagne gange på  dørklokkens knap. Hvert tryk skifter volumenstyrken (100 % – 75 % – 50 % – 25 % – 0 %). Ved 0 % indikeres ringning kun af dørklokkens blinkende LED.

Skift af knappens batteri

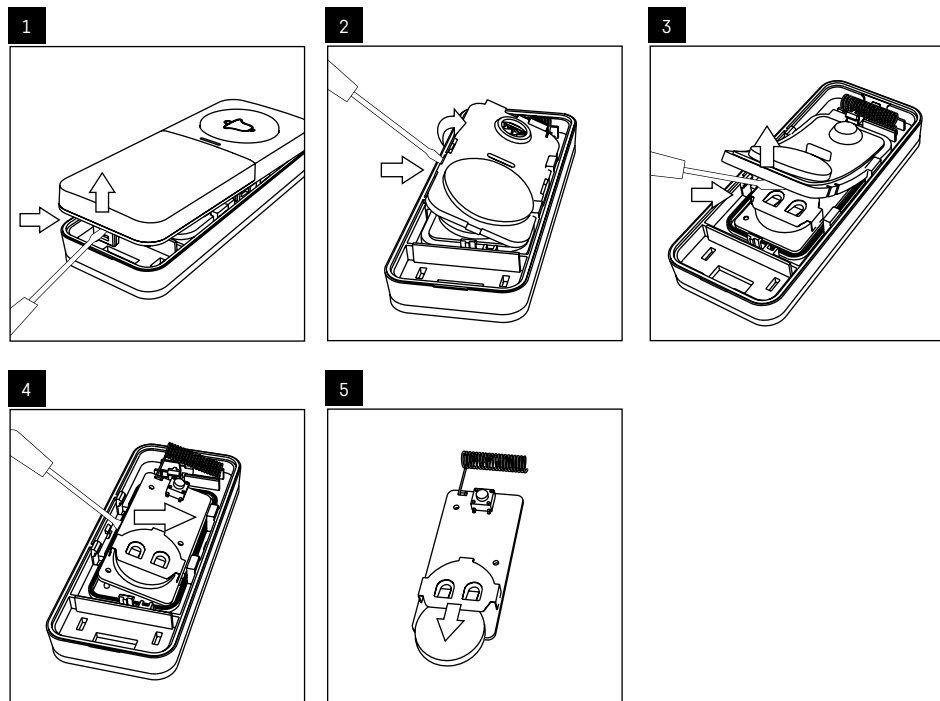

Mobil-app




Dørklokken kan styres ved brug af en mobilapp til iOS eller Android.

Hent appen EMOS GoSmart til din enhed.

Tryk på knappen Log In, hvis du har brugt appen før.

Ellers skal du trykke på knappen Sign Up og registrere dig.

Parring med appen

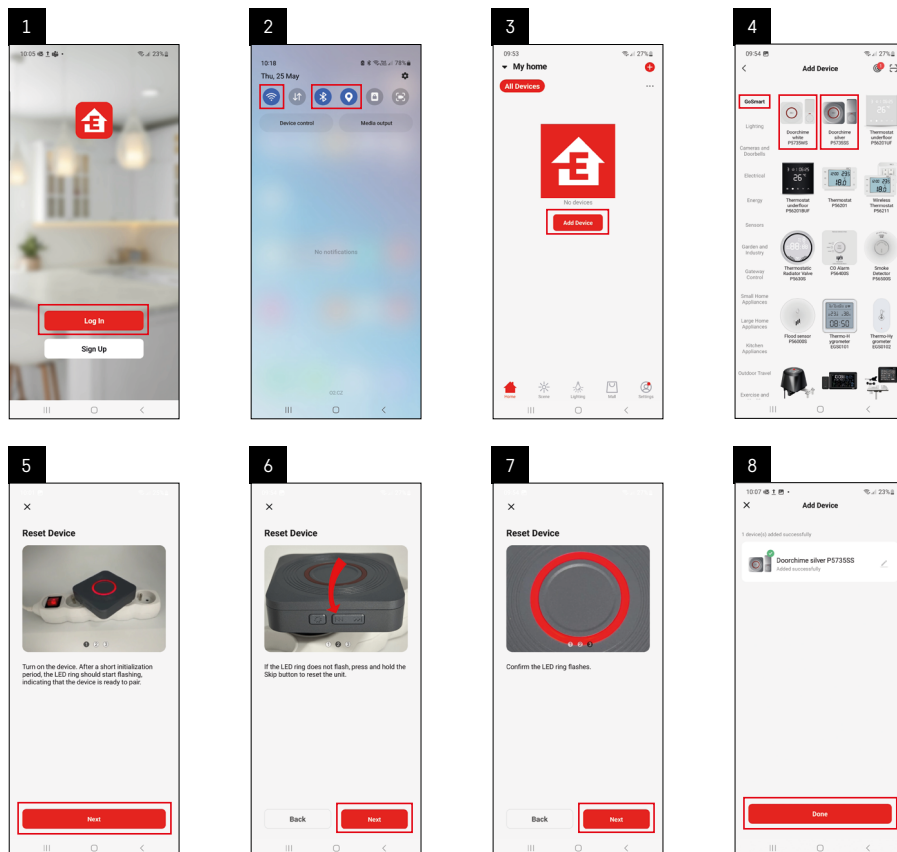

Tilslut dørklokken til et 230V AC/50 Hz-udtag; Dørklokkens LED begynder at blinke.

Hvis LED'en ikke blinker, skal du trykke på  eller  knappen i ca. 5 sekunder.

Tryk på Add Device i appen.


Tryk på listen GoSmart til venstre og tryk på ikonet Doorchime silver P5735SS / Doorchime white P5735WS

Følg anvisningerne i appen og indtast navn og adgangskode til dit 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.

Parringen med appen er færdig inden for 2 minutter; Det røde LED-lys holder op med at blinke.

Bemærk: Gentag processen, hvis apparatet ikke kan parres. 5 GHz Wi-Fi-netværk understøttes ikke.




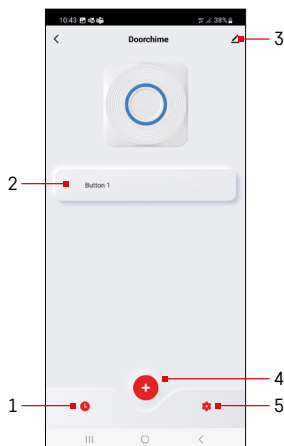

Kontrollementer og funktioner

App-menu

- 1 – Ringehistorik
- 2 – Knapindstillinger
- 3 – Avancerede indstillinger
- 4 – Parring af knappen med appen
- 5 – Ringenotifikationsindstillinger

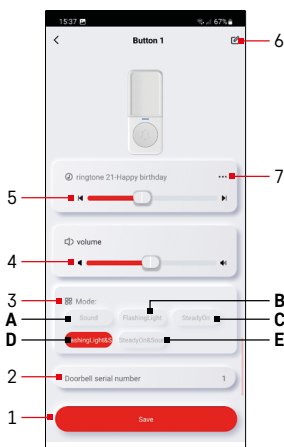

Knapindstillinger

- 1 – Gem indstillinger
- 2 – Knappens ordenstal
- 3 – Ringetilstandsindstillinger (denne indstilling gælder kun for knapper, der er parret i appen)
- 4 – Volumenindstillinger (denne indstilling gælder kun for knapper, der er parret i appen)
- 5 – Ringetoneindstillinger (denne indstilling gælder kun for knapper, der er parret i appen)
- 6 – Omdøbning af knappen
- 7 – Vis liste over ringetoner

Ringetilstandsindstillinger

Du kan indstille en anden ringetilstand til hver knap, der er parret med appen:

- A – Kun akustisk signalering
- B – Kun optisk signalering
- C – Kun optisk signalering + konstant oplyst LED
- D – Akustisk + optisk signalering
- E – Akustisk og optisk signalering + konstant oplyst LED

Gem indstillingen ved brug af knappen i bunden.

Volumenindstillinger

Du kan indstille en anden volumen til hver knap, der er parret med appen.

Du kan indstille 5 volumenindstillinger.

Juster volumen ved brug af glideren eller det venstre/højre højtalericikon (100 % – 75 % – 50 % – 25 % – 0 %).

Ved 0 % indikeres ringning kun af dørklokkens blinkende LED.

Gem indstillingen ved brug af knappen i bunden.

Ringetoneindstillinger

Du kan indstille en forskellig ringetone for hver knap, der er parret med appen, så du bedre kan identificere hvilken knap, der blev trykket på for at ringe med dørklokken.

Indstil ringetonen ved brug af glideren eller venstre/højre pilikon.

Gem indstillingen ved brug af knappen i bunden.

Parring af knappen med dørklokken i appen


Tryk på  ikonet; Knappen skifter til selvlæringsparringstilstand, som varer 30 sekunder.

Tryk på ringeknappen i løbet af denne periode. Dørklokken vil ringe, og knappen er nu parret med dørklokken i appen.

Dette afslutter automatisk selvlæringsstilstanden.


Gentag processen for at parre en anden knap.

Du kan maksimalt parre 2 knapper i appen.

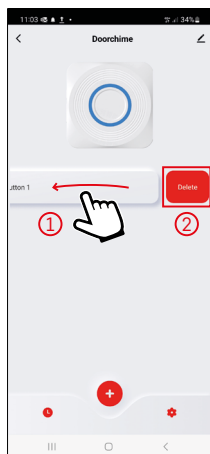


Sletning af hukommelse over parrede knapper

Skub den valgte knap til venstre  og bekræft sletning .

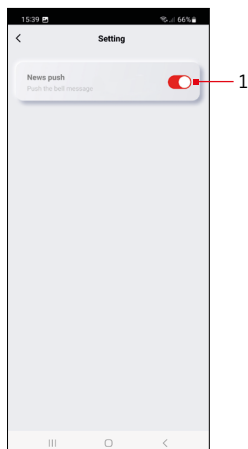

Ringenotifikationsindstillinger

1 – Aktiver visning af notifikationer om knaptryk

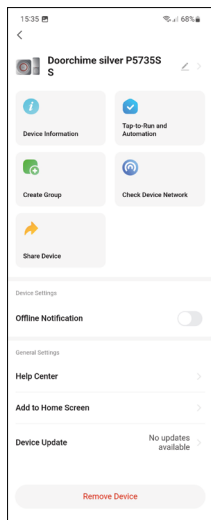

Avancerede indstillinger

- **Enhedsinformation** – grundlæggende oplysninger om enheden
- **Tap-To-Run og Automation** – scener og automatiseringer, der er tildelt enheden
- **Opret gruppe** – opretter en gruppe af lignende enheder
- **Kontrollér enhedens netværk** – test af wi-fi-netværk
- **Del enhed** – del styringen af enheden med en anden person
- **Offline-notifikation** – giver besked, når enheden er offline i over 8 timer (f.eks. strømafbrydelse)
- **Hjælpecenter** – viser ofte stillede spørgsmål og deres afhjælpning og giver mulighed for at sende os spørgsmål/forslag/feedback direkte
- **Føj til startskærm** – føjer et ikon for enheden til telefonens startskærm
- **Enhedsopdatering** – opdaterer enheden
- **Fjern enhed** – ophæver parringen af enheden



Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Dørklokken ringer ikke

- Dørklokken kan være udenfor rækkevidde.
 - Skift afstanden mellem knappen og dørklokken; Rækkevidden kan være påvirket af lokale forhold.
- Knappens batteri kan være ved at løbe tør.
 - Udskift batteriet. Sørg for at det har den korrekte polaritet med +siden op.
 - Par knappen med dørklokken igen.
- Dørklokken er uden strøm.
 - Sørg for at dørklokken er tilsluttet stikkontakten, og at kontakten er tændt, eller at kredsløbets sikrings-/strømbryderboks er tændt.



