

H6001



EMOS Pet Care krmítko 4l PET-101



Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Obsah balení	4
Technická specifikace	5
Popis zařízení	6
Instalace a montáž	8
Ovládání a funkce.....	10
Údržba zařízení.....	12

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v návodu k obsluze a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní riziko:

- Baterie nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.
- Krmítko nepoužívejte u zvířat, která nedosáhnou na zásobník na krmivo, nebo u zvířat s jakýmkoli tělesným postižením.
- Nepoužívejte krmítko venku.
- Nepoužívejte mokré, konzervované nebo vlhké krmivo.
- Pravidelně kontrolujte baterie. Před odjezdem na delší dobu vždy vyměňte baterie za nové.
- Nezvedejte krmítko za víko, zásobník na krmivo nebo misku na krmivo. Základnu zvedejte a přenášejte oběma rukama, přičemž krmítko udržujte ve vzpřímené poloze.
- Používejte pouze vhodné suché krmivo s granulemi o průměru 2–15 mm. Větší granule mohou uvíznout v otvoru pro krmivo.
- Nevkládejte prsty do dávkovacího otvoru krmiva ani nedovolte, aby se prsty dotýkaly rotoru.

Elektrické riziko:

- Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.
- Přístroj neotvírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte, pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu.
- Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk.
- Používejte vždy pouze originální napájecí kabel.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

Riziko požáru:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

Riziko udušení:

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Riziko popálení chemikáliemi:

- Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.

UPOZORNĚNÍ

Riziko zakopnutí:

- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek H6001 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.

Obsah balení

Krmítko
Pohlcovač vlhkosti (Silica gel) USB
kabel
Napájecí adaptér
Nerezová miska
Držák
na misku





Technická specifikace

Napájení: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5V Baterie (typ D)

Kapacita krmiva: 4 l Průměr granulí: 2–15 mm

Rozměry: 315 × 314 × 168 mm Způsob krmení: Manuální, časované

Maximální počet automatických krmení za den: 6

Maximální počet porcí v jednom krmení: 16

Váha jedné porce krmiva: 5–6 g Časový formát: 12hodinový (AM/PM)

Popis zařízení

Popis krmítka



- 1 – Horní kryt nádoby na granule
- 2 – Nádoba na granule
- 3 – Podavač granulí a senzor nedostatku granulí
- 4 – Zámek pro uchycení nádoby
- 5 – Tlačítko pro manuální krmení
- 6 – Zámek/Exit tlačítko
- 7 – Displej
- 8 – Potvrzovací/Nastavovací tlačítko
- 9 – Tlačítko Nahoru/Dolů
- 10 – Dávkovací otvor
- 11 – Nerezová miska
- 12 – Držák na misku
- 13 – Prostor pro baterie
- 14 – Napájecí port
- 15 – Prostor pro pohlcovač vlhkosti

Popis displeje



- 1 – Číslo porce
- 2 – LED stavová dioda (popsáno v tabulce níže)
- 3 – Ikona zámku
- 4 – Indikátor slabé baterie
- 5 – Indikátor zablokovaných granulí
- 6 – Indikace času AM/PM (dopoledne/odpoledne)
- 7 – Čas / počet porcí

Barva LED dioda a zobrazený indikátor	Popis
Bliká červené světlo a na displeji se zobrazí ikona baterie	Baterie vložené do krmítka jsou vybité a je potřeba je vyměnit.
Bliká červené světlo a na displeji se zobrazí ikona rotoru	Krmítko je zaseknuté. Vyprázdněte a zkontrolujte nádobu na granule. Odstraňte případné zaseknuté krmivo v podavači nebo v dávkovacím otvoru na granule.
Svítí bílé světlo	Normální stav



Popis ovládacího panelu

- 1 – Tlačítko pro manuální krmení
- 2 – LED stavová dioda
- 3 – Zámek/Exit tlačítko
- 4 – Tlačítko Nahoru/Dolů
- 5 – Potvrzovací/Nastavovací tlačítko

Tlačítko	Funkce
Zámek/Exit tlačítko	V uzamčeném stavu stisknutím a podržením po dobu 3 sekund odemknete. V odemčeném stavu stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zamknete. V odemčeném stavu se jedním stisknutím vrátíte k poslednímu kroku.
Tlačítko Nahoru/Dolů	V odemčeném stavu stiskněte tlačítko pro výběr času, porce, AM/PM. V uzamčeném stavu se po stisknutí zobrazí informace o nastavení jednotlivých porcí.
Potvrzovací/Nastavovací tlačítko	V odemčeném stavu stisknutím a podržením na 3 sekundy spustíte nastavení aktuálního času a plánu krmení. Po nastavení plánu, opětovným stisknutím a podržením po dobu 3 sekund nastavení ukončíte. V odemčeném stavu stiskněte jednou pro potvrzení nastavení a vstup do dalšího kroku.
Tlačítko pro manuální krmení	Stiskněte jednou pro výdej jedné porce nebo stiskněte několikrát za sebou pro výdej více porcí. Informace o množství porcí se zobrazí na displeji.

Poznámka: Chcete-li krmítko resetovat do továrního nastavení, v odemčeném stavu stiskněte a podržte současně Zámek/Exit tlačítko a Potvrzovací/Nastavovací tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí všechny ikony na obrazovce.

Instalace a montáž

Nádoby na granule umístěte na horní část základny tak, aby se zámek vsunul do příslušných otvorů. Nádoby následně upevněte daným zámkem pro správné a bezpečné uchycení.



Stlačte najednou obě tlačítka na horním krytu nádoby pro její uvolnění. Na spodní straně tohoto krytu se také nachází prostor pro pohlcovač vlhkosti.



Naplňte nádobu granulemi



Umístěte kryt nádoby zpátky a ujistěte se, že kryt správně a pevně zapadne do úchytů.



Připevněte misku na granule



Ovládání a funkce

Nastavení času

Poznámka: Krmítko může správně fungovat pouze tehdy, když čas na zařízení odpovídá aktuálnímu času.



V odemčeném stavu stiskněte a podržte Potvrzovací/Nastavovací tlačítko po dobu asi 3 sekund, dokud nezačnou blikat číslice hodin. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů nastavte hodinu a opětovným stisknutím Potvrzovacího/Nastavovacího tlačítka ji potvrďte. Nastavení se automaticky přesune na minutové číslice.



Minutové číslice by měly blikat, a opět je možné je nastavit tlačítkem Nahoru/Dolů. Nastavte správnou hodnotu a stiskněte Potvrzovací/Nastavovací tlačítko.



Ikona AM/PM by nyní měla blikat. Zvolte, zda má být nastavený čas dopoledne nebo odpoledne, a stiskněte Potvrzovací/Nastavovací/Nastavovací tlačítko.

Převod časového formátu z 24hodinového na 12hodinový

Z technických důvodů krmítko podporuje pouze 12hodinový časový formát. Níže naleznete stručný návod, jak převést čas z 24hodinového formátu na 12hodinový.

12hodinový časový formát:

- Dopoledne (AM): Čas od 00:00 (půlnoc) do 11:59 se označuje jako „AM“.
 - Například: 1:00 AM je 1 hodina ráno, 11:00 AM je 11 hodin dopoledne.
- Odpoledne (PM): Čas od 12:00 (poledne) do 11:59 se označuje jako „PM“.
 - Například: 1:00 PM je 1 hodina odpoledne, 11:00 PM je 11 hodin večer.

Jak převést z 24hodinového formátu na 12hodinový:



- Od 00:00 do 11:59: Časy zůstávají stejné, ale přidá se „AM“.
 - Příklad: 8:30 je 8:30 AM.
- Od 12:00 do 12:59: Čas zůstává stejný, ale přidá se „PM“.
 - Příklad: 12:30 je 12:30 PM.
- Od 13:00 do 23:59: Odečtete 12 hodin a přidejte „PM“.
 - Příklad: 15:45 je 3:45 PM.

Příklady:

14:00 (24hodinový formát) = 2:00 PM (12hodinový formát)

07:15 (24hodinový formát) = 7:15 AM (12hodinový formát)

00:00 (24hodinový formát) = 12:00 AM (12hodinový formát)

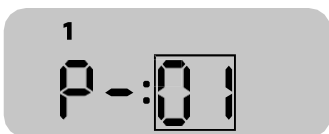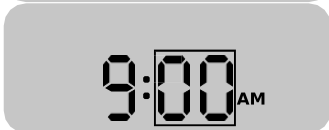

Nastavení plánu krmení

Nastavení času krmení

Po nastavení aktuálního času můžete ihned začít nastavovat plán jídel. Můžete nastavit celkem 6 jídel. Číslo jídla 1 a číslice hodin budou blikat současně. Stejným způsobem jako v předchozím kroku zvolte čas krmení a stisknete Potvrzovací/ Nastavovací tlačítko.

Nastavení porcí

Po nastavení času krmení můžete přímo nastavit počet porcí v jídle.

Počet porcí začne blikat a vy můžete vybrat požadované množství pomocí tlačítka Nahoru/ Dolů a stisknout Potvrzovací/Nastavovací tlačítko.

Nastavení pro krmení číslo jedna je nyní nastaveno a stejný postup můžete opakovat pro krmení 2–6.

Údržba zařízení

- Před čištěním vždy odpojte přístroj od napájení.
- Neumývejte ani nenamáčejte základnu krmítka ve vodě, protože základna obsahuje elektronické komponenty.
- Abyste granule uchránili před vlhkostí, po čištění všechny části otřete do sucha nebo vysušte na vzduchu.
- Pokud k čištění použijete čisticí prostředek, důkladně jej opláchněte, aby bylo zařízení bezpečné pro zvířata.
- Abyste udrželi krmivo čerstvé, vyměňte jednou za měsíc vysoušecí prostředek.