

# H6001



## EMOS Pet Care krmítko pre domáce zvieratá 4l PET-101



### Obsah

Bezpečnostné pokyny .....	2
Obsah balenia .....	4
Technické špecifikácie .....	5
Popis zariadenia .....	6
Inštalácia a montáž .....	8
Ovládacie prvky a funkcie .....	10
Údržba zariadení .....	12

## Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si najprv úplne prečítajte pokyny v návode na a uistite sa, že im rozumiete. Tento dokument a obal si uschovajte pre budúce použitie.

### VAROVANIE

Bezpečnostné riziko:

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nelámete.
- Nepoužívajte krmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na zásobník na , ani pre zvieratá s akýmkoľvek telesným postihnutím.
- Podávač nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte mokré, konzervované alebo vlhké krmivo.
- Pravidelne kontrolujte batérie. Pred odchodom na dlhší čas batérie vždy vymeňte za nové.
- Nezdvíhajte krmidlo za veko, zásobník ani misu. Základňu dvíhajte a prenášajte oboma rukami, pričom krmítko držte vo vzpriamenej polohe.
- Používajte len vhodné suché krmivo s priemerom granúl 2-15 mm. Väčšie pelety môžu v krmnom otvore.
- Nevkladajte prsty do podávacieho otvoru a nedovoľte, aby sa prsty dotýkali rotora.

Elektrické riziko:

- Nesprávna inštalácia a/alebo používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pred inštaláciou si prečítajte návod a zohľadnite špecifické vlastnosti priestoru a miesta, kde bude výrobok nainštalovaný.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte, nemodifikujte ani neupravujte, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na použitie.
- Akékoľvek neautorizované otvorenie alebo oprava bude mať za následok stratu akejkoľvek zodpovednosti, práv na a záruk.
- Vždy používajte iba originálny napájací kábel.
- Výrobok môže byť napájaný len napätím, ktoré zodpovedá údajom na štítku výrobku.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením odpojte výrobok od napájania.
- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bránia v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Riziko požiaru:

- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.

Riziko udusenía:

- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko chemických popálenín:

- Články ani batérie nevystavujte mechanickému namáhaniu.

### UPOZORNENIE

Riziko zakopnutia:

- Napájací kábel a výrobok musia byť vždy umiestnené tak, aby nezasahovali do bežných peších .

## UPOZORNENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Zabráňte pádu výrobku a chráňte ho pred nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok H6001 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie sa môže prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/07.2021-8 v znení .



## Obsah balenia

Feeder

Absorbér vlhkosti (silikagél) Kábel

USB

Napájací adaptér

Nerezová misa Držiak

misy





## Technické špecifikácie

Napájanie: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V batérie (typ D)

Kapacita krmiva: 4 l Priemer peliet: 2-15 mm

Rozmery: 315 × 314 × 168 mm Spôsob podávania: manuálne, časované

Maximálny počet automatických kŕmení za : 6

Maximálny počet porcií na jedno kŕmenie: 16

Hmotnosť na porciu: 5-6 g Časový

formát: 12 hodín (AM/PM)

## Popis zariadenia

### Popis podávača





- 1 - Horný kryt zásobníka na pelety
- 2 - Nádoba na granulule
- 3 - Podávač granúl a snímač nedostatku granúl
- 4 - Zámok na upevnenie nádoby
- 5 - Tlačidlo na ručné podávanie
- 6 - Tlačidlo uzamknutia/ukončenia
- 7 - Zobrazenie
- 8 - Tlačidlo potvrdenia/nastavenia
- 9 - Tlačidlo hore/dole
- 10 - Dávkovací otvor
- 11 - Misa z nehrdzavejúcej ocele
- 12 - Držiak misy
- 13 - Priestor pre batérie
- 14 - Napájací port
- 15 - Priestor pre absorbér vlhkosti

### Popis zobrazenia



- 1 - Počet podávaných služieb
- 2 - Stavová LED dióda (opísaná v tabuľke nižšie)
- 3 - Ikona zámku
- 4 - Indikátor slabej batérie
- 5 - Indikátor zablokovaných granúl
- 6 - Časové označenie AM/PM  
(ráno/odpoľudnie)
- 7 - Čas / počet porcií

Zobrazená farba a indikátor LED	Popis
Na displeji bliká červená kontrolka a zobrazí sa ikona 	Batérie v podávači sú vybité a je potrebné ich vymeniť.
Červená kontrolka bliká a na displeji sa zobrazí ikona 	Podávač sa zasekol. Vyprázdnite a skontrolujte zásobník na pelety. Odstráňte prípadné zaseknuté krmivo v podávači alebo v otvore na dávkovanie peliet.
Biele svetlo svieti	Normálny stav



## Popis ovládacieho panela

- 1 - Tlačidlo na ručné podávanie
- 2 - LED kontrolka stavu
- 3 - Tlačidlo uzamknutia/ukončenia
- 4 - Tlačidlo hore/dole
- 5 - Tlačidlo potvrdenia/nastavenia

Tlačidlo	Funkcie
Tlačidlo uzamknutia/ukončenia	V uzamknutom stave stlačením a na 3 sekundy odomknete. V odomknutom stave stlačením a na 3 sekundy zamknete. V odomknutom stave sa jedným stlačením vrátite do posledného kroku.
Tlačidlo hore/dole	V odomknutom stave stlačením tlačidla vyberte čas, porciu, AM/PM. V uzamknutom stave sa po stlačení informácie o nastavení jednotlivých porcií.
Tlačidlo potvrdenia/nastavenia	V odomknutom stave stlačením a podržaním na 3 sekundy začnete nastavovať aktuálny čas a plán kŕmenia. Po nastavení plánu znova stlačte tlačidlo a podržte ho 3 sekundy, aby ste ho ukončili. V odomknutom stave stlačte raz na potvrdenie a vstúpte do ďalšieho kroku.
Tlačidlo na ručné podávanie	Stlačte jedenkrát, ak chcete vydávať jednu porciu, alebo stlačte niekoľkokrát za sebou, ak chcete vydávať viac porcií. Na displeji sa zobrazí informácia o počte porcií.

*Poznámka: Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia podávača, v odomknutom stave stlačte a podržte súčasne tlačidlo Lock/Exit a tlačidlo Confirm/Set na 3 sekundy, kým svietia všetky ikony na obrazovke.*

## Inštalácia a montáž

Umiestnite nádobu na pelety na vrch základne tak, aby sa zámok zasunul do príslušných otvorov. Potom nádobu zaistíte daným zámkom, aby správne a bezpečne zapadla.



Stlačte súčasne obe tlačidlá na hornom kryte nádoby, aby ste ho uvoľnili. Na spodnej strane tohoto krytu sa nachádza aj priehradka na pohlcovač vlhkosti.





Naplňte nádobu peletami



Nasadte späť kryt nádoby a že kryt správne a pevne zapadá do úchytov.



Pripojte misku na pelety



## Ovládacie prvky a funkcie

### Nastavenie času

Poznámka: Podávač môže správne fungovať len vtedy, ak čas na zariadení zodpovedá aktuálnemu času.



V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo Potvrdiť/Nastaviť približne 3 sekundy, kým nezačnú blikať číslice hodín.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte hodinu a opätovným stlačením tlačidla Potvrdiť/Nastaviť ju potvrdíte. Nastavenie sa automaticky presunie na minútové číslice.



Minútové číslice by mali blikať a opäť ich nastaviť pomocou tlačidla hore/dole. Nastavte správnu hodnotu a stlačte tlačidlo Potvrdiť/Nastaviť.



Ikona AM/PM by teraz mala blikať. Vyberte, či sa má čas nastaviť na AM alebo PM, a stlačte tlačidlo Potvrdiť/Nastavenie/Nastavenie.

### Prevod formátu času z 24-hodinového na 12-hodinový

Podávač z technických dôvodov podporuje iba 12-hodinový formát času. Nižšie nájdete stručný návod, ako previesť čas z 24-hodinového formátu na 12-hodinový.

#### 12-hodinový formát času:

- Ráno (AM): čas od 00:00 (polnoci) do 11:59 sa označuje ako "AM".
  - Napríklad: 1:00 je 1:00, 11:00 je 11:00.
- Popoludnie (PM): čas od 12:00 (poludnie) do 23:59 sa označuje ako "PM".
  - Napríklad: 13:00 je 13:00, 23:00 je 23:00.

#### Ako previesť 24-hodinový formát na 12-hodinový formát:


- Od 00:00 do 11:59: časy zostávajú rovnaké, ale pridá sa "AM".
  - Príklad: 8:30 je 8:30 ráno.
- Od 12:00 do 12:59: čas zostáva rovnaký, ale pridá sa "PM".
  - Príklad: 12:30 je 12:30.
- Od 13:00 do 23:59: Odpočítajte 12 hodín a pridajte "PM".
  - Príklad: 15:45 je 15:45.

#### Príklady:

14:00 (24-hodinový formát) = 14:00 (12-hodinový formát)

07:15 (24-hodinový formát) = 7:15 (12-hodinový formát)

00:00 (24-hodinový formát) = 12:00 (12-hodinový formát)

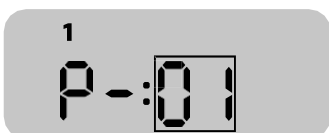

## Nastavenia plánu kŕmenia

### Nastavenie času kŕmenia

Po nastavení aktuálneho času môžete okamžite začať nastavovať plán stravovania. Celkovo môžete nastaviť 6 jedál.

Číslo jedla 1 a číslice hodín budú súčasne blikať. Vyberte čas kŕmenia rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom kroku a stlačte tlačidlo Potvrdiť/Nastaviť.

### Nastavenie porcií

Po nastavení času kŕmenia môžete priamo nastaviť počet porcií v jedle.

Počet porcií bude blikať a stlačením tlačidla nahor/nadol a stlačením tlačidla

Potvrdiť/Nastaviť môžete vybrať požadované množstvo.

Teraz sú nastavenia pre krmivo číslo 1 nastavené a rovnaký postup môžete zopakovať pre krmivá 2-6.

## Údržba zariadení

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Základňu podávača neumývajte ani nenamáčajte vo vode, pretože základňa obsahuje elektronické komponenty.
- Aby ste ochránili pelety pred vlhkosťou, po čistení utrite všetky časti do sucha alebo vysušte na vzduchu.
- Ak na čistenie používate čistiaci prostriedok, dôkladne ho opláchnite, aby bolo zariadenie bezpečné pre zvieratá.
- Aby ste udržali krmivo čerstvé, vymieňajte raz za mesiac.