

H6001



EMOS Pet Care hranilnik za hišne ljubljence 4l PET-101



Kazalo vsebine

Varnostna navodila	2
Vsebina paketa.....	4
Tehnične specifikacije	5
Opis naprave	6
Namestitev in montaža	8
Upravljanje in funkcije	10
Vzdrževanje opreme	12

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka najprej v celoti preberite navodila v navodilih za in se prepričajte, da jih razumete. Ta dokument in embalažo shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILO

Varnostno tveganje:

- Baterij ne razstavljajte, ne odpirajte in ne lomite.
- Napajalnika ne uporabljajte za živali, ki ne morejo doseči pladnja za , ali za živali s kakršno koli telesno okvaro.
- Napajalnika ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte mokre, konzervirane ali vlažne hrane.
- Redno preverjajte baterije. Pred daljšim odhodom baterije vedno zamenjajte z novimi.
- Napajalnika ne dvigujte za pokrov, pladenj ali posodo za . Podstavek dvignite in prenesite z obema rokama, pri tem pa hranilnik držite pokonci.
- Uporabljajte samo primerno suho hrano s premerom peletov 2-15 mm. Večji peleti se lahko zataknejo v odprtini za hranjenje.
- Ne vstavljajte prstov v podajalno odprtino in ne dovolite, da bi se prsti dotaknili rotorja.

Električno tveganje:

- Nepravilna namestitvev in/ali uporaba lahko povzroči električni udar ali požar.
- Pred namestitvijo preberite navodila in upoštevajte posebne značilnosti prostora in lokacije, kjer bo izdelek nameščen.
- Naprave ne odpirajte, razstavljajte, spreminjajte ali predelujte, razen če je to navedeno v navodilih.
- Vsako nepooblaščenno odpiranje ali popravilo bo imelo za posledico izgubo vseh odgovornosti, pravic do in garancij.
- Vedno uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
- Izdelek se lahko napaja samo z napetostjo, ki ustreza podatkom na etiketi izdelka.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, lahko ta izdelek servisira le usposobljen tehnik.
- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati izdelka brez nadzora ali navodil.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Nevarnost požara:

- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovani ali okvarjeni izdelek takoj zamenjajte.

Nevarnost zadušitve:

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažnim materialom. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok.

Nevarnost kemičnih opeklin:

- Ne izpostavljajte celic ali baterij mehanskim obremenitvam.

OBVESTILO

Nevarnost spotikanja:

- Napajalni kabel in izdelek morata biti vedno nameščena tako, da ne ovirata običajnih hojo.

OBVESTILO

Nevarnost poškodbe izdelka:

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Preprečite padec izdelka in ga zaščitite pred udarci.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Nadzorujte otroke, da se ne igrajo z izdelkom.

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek H6001 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Oprema se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

Oprema se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/10/07.2021-8 s .

Vsebina paketa

Podajnik

Absorber vlage (silikagel) Kabel
USB

Napajalnik Skleda iz
nerjavečega jekla

Držalo sklede





Tehnične specifikacije

Napajanje: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V baterije
(tip D)

Zmogljivost krme: 4 l

Premer peletov: 2-15 mm

Dimenzije: 315 × 314 × 168 mm

Metoda hranjenja: ročna, časovna

Največje število samodejnih hranjenj na : 6 Največje
število obrokov na hranjenje: 16

Teža na odmerek: 5-6 g Časovni
format: 12 ur (AM/PM)

Opis naprave

Opis hranilnika





- 1 - Zgornji pokrov posode za pelete
- 2 - Posoda za granule
- 3 - Podajalnik granul in senzor za pomanjkanje granul
- 4 - Zaklep za pritrditev posode
- 5 - Gumb za ročno podajanje
- 6 - Gumb za zaklepanje/izhod
- 7 - Zaslon
- 8 - Gumb za potrditev/nastavitev
- 9 - Gumb navzgor/navzdol
- 10 - Odprtina za doziranje
- 11 - Sklede iz nerjavečega jekla
- 12 - Nosilec sklede
- 13 - Prostor za baterije
- 14 - Napajalna vrata
- 15 - Prostor za absorber vlage

Opis prikaza



- 1 - Število obrokov
- 2 - LED dioda stanja (opisana v spodnji tabeli)
- 3 - Ikona za zaklepanje
- 4 - Indikator nizke napetosti baterije
- 5 - Indikator blokiranih zrnec
- 6 - Navedba časa AM/PM (zjutraj/ popoldne)
- 7 - Čas / število obrokov

Barva LED in prikazani indikator	Opis
Na zaslonu utripa rdeča lučka in prikaže se ikona . 	Baterije v podajalniku so izpraznjene in jih je treba zamenjati.
Rdeča lučka utripa in na zaslonu se prikaže ikona . 	Podajalnik je zataknen. Izpraznite in preverite posodo za pelete. Odstranite morebitno zataknjeno krmo v podajalniku ali v odprtini za doziranje peletov.
Bela svetloba sije	Normalno stanje



Opis nadzorne plošče

- 1 - Gumb za ročno podajanje
- 2 - LED lučka stanja
- 3 - Gumb za zaklepanje/izhod
- 4 - Gumb navzgor/navzdol
- 5 - Gumb za potrditev/nastavitev

Gumb	Funkcije
Gumb za zaklepanje/izhod	V zaklenjenem stanju pritisnite in držite 3 sekunde, da odklenete. V odklenjenem stanju pritisnite in držite 3 sekunde, da zaklenete. V odklenjenem stanju z enim pritiskom vrnete do zadnjega koraka.
Gumb navzgor/navzdol	V odklenjenem stanju pritisnite gumb za izbiro časa, porcije, AM/PM. V zaklenjenem stanju se ob pritisku informacije o nastavitvah posameznih delov.
Gumb za potrditev/nastavitev	V odklenjenem stanju pritisnite in držite 3 sekunde, da začnete nastavljati trenutni čas. in urnik hranjenja. Po nastavitvi načrta ponovno pritisnite in ga pridržite 3 sekunde, da ga zapustite. V odklenjenem stanju enkrat pritisnite za potrditev nastavitve in vstopite v naslednji korak.
Gumb za ročno podajanje	Pritisnite enkrat, da odmerite en odmerek, ali večkrat zaporedoma, da odmerite več odmerkov. Na zaslonu se prikažejo informacije o številu porcij.

Opomba: Če želite ponastaviti tovarniške nastavitve podajalnika, v odklenjenem stanju hkrati pritisnite in držite gumb Lock/Exit in gumb Confirm/Set 3 sekunde, dokler se vse ikone na zaslonu ne prižejejo.

Namestitev in montaža

Posodo za pelete postavite na podlago tako, da ključavnica zdrsne v ustrezne odprtine. Nato posodo pritrdite z dano ključavnico, da se pravilno in varno pritrdi.



Za sprostitve zgornjega pokrova posode hkrati pritisnite oba gumba na zgornjem pokrovu posode. Na spodnji strani tega pokrova je tudi predal za absorber vlage.



Posodo napolnite s peleti.



Pokrov posode namestite nazaj in se da se pokrov pravilno in trdno prilega ročajem.



Pritrdite posodo za pelete

Upravljanje in funkcije

Časovne nastavitve

Opomba: Podajalnik lahko pravilno deluje le, če se čas v napravi ujema s trenutnim časom.



V odklenjenem stanju pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Confirm/Set, dokler številke ure ne začnejo utripati. S pritiskom gumba navzgor/navzdol nastavite uro in za potrditev ponovno pritisnite gumb Confirm/Set. Nastavitve se samodejno premakne na minutne številke.



Minutne številke morajo utripati in ponovno jih nastavite z gumbom navzgor/navzdol. Nastavite pravilno vrednost in pritisnite gumb Potrdi/nastavi.



Ikona AM/PM mora zdaj utripati. Izberite, ali naj bo čas nastavljen na AM ali PM, in pritisnite gumb Potrdi/Nastavi/Nastavi.

Pretvorba časovnega formata iz 24-urnega v 12-urnega

Iz tehničnih razlogov podajalnik podpira le 12-urni časovni format. Spodaj najdete kratko navodilo, kako pretvoriti čas iz 24-urne v 12-urno obliko.

12-urni časovni format:

- Jutro (AM): čas od 00:00 (polnoči) do 11:59 se imenuje "AM".
 - Na primer: 1:00 je 1:00, 11:00 je 11:00.
- Popoldne (PM): čas od 12:00 (opoldne) do 11:59 se imenuje "PM".
 - Na primer: 13:00 je 13:00, 23:00 je 23:00.

Kako pretvoriti 24-urno obliko v 12-urno obliko:

- Od 00:00 do 11:59: časi ostanejo enaki, vendar se doda "AM".
 - Primer: 8:30 zjutraj je 8:30 zjutraj.
- Od 12:00 do 12:59: ura ostane enaka, vendar se doda "PM".
 - Primer: 12:30 PM je 12:30 PM.
- Od 13:00 do 23:59: Odštejte 12 ur in dodajte "PM".
 - Primer: 15:45 je 15:45.

Primeri:


14:00 (24-urni format) = 14:00 PM (12-urni format) 07:15 (24-urni format) = 7:15 AM (12-urni format) 00:00 (24-urni format) = 12:00 AM (12-urni format)

Nastavitve načrta hranjenja

Nastavitev časa hranjenja

Ko nastavite trenutni čas, lahko takoj začnete pripravljati načrt obrokov. Skupaj lahko nastavite 6 obrokov.

Številka obroka 1 in številčnice ure utripajo hkrati. Izberite čas hranjenja na enak način kot v prejšnjem koraku in pritisnite gumb Potrdi/nastavi.

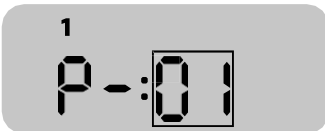

Nastavitve porcij

Po nastavitvi časa hranjenja lahko neposredno nastavite število obrokov v obroku.

Število porcij bo utripalo, želeno količino pa lahko izberete s pritiskom gumba gor/dol in pritiskom gumba Potrdi/nastavi.

Nastavitve za podajanje številka 1 so zdaj nastavljene, enak postopek pa lahko ponovite za podajanja od 2 do 6.

Vzdrževanje opreme

- Pred čiščenjem enoto vedno izključite iz električnega omrežja.
- Podstavka podajalnika ne umivajte ali namakajte v vodi, saj vsebuje elektronske komponente.
- Za zaščito zrcn pred vlago vse dele po čiščenju obrišite do suhega ali posušite na zraku.
- Če za čiščenje uporabljate čistilno sredstvo, ga temeljito sperite, da bo naprava varna za živali.
- Če želite ohraniti svežo krmo, enkrat na mesec zamenjajte .