

H6001



Годівниця для домашніх тварин EMOS Pet Care 4л PET-101



Зміст

Інструкції з техніки безпеки	2
Вміст пакету	4
Технічні характеристики	5
Опис пристрою	6
Встановлення та монтаж.....	8
Елементи керування та функції.....	10
Обслуговування обладнання	12

Інструкції з техніки безпеки

Перед встановленням або використанням виробу спочатку повністю прочитайте інструкцію та переконайтеся, що ви її зрозуміли. Зберігайте цей документ і упаковку для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик для безпеки:

- Не розбирайте, не відкривайте та не розбивайте батареї.
- Не використовуйте для тварин, які не можуть дотягнутися до лотка, або для тварин з будь-якими фізичними вадами.
- Не використовуйте годівницю на відкритому повітрі.
- Не використовуйте мокру, консервовану або вологу їжу.
- Регулярно перевіряйте батареї. Завжди замінюйте батареї на нові перед тим, як їхати на тривалий період часу.
- Не піднімайте годівницю за кришку, лоток або миску. Піднімайте та переносьте основу обома руками, тримаючи годівницю вертикально.
- Використовуйте лише відповідний сухий корм з діаметром гранул 2-15 мм. Більші гранули можуть застрягти в отворі для подачі корму.
- Не вставляйте пальці в отвір для подачі і не дозволяйте пальцям торкатися ротора.

Ризик ураження електричним струмом:

- Неправильне встановлення та/або використання може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед встановленням прочитайте інструкцію та врахуйте особливості приміщення та місця, де буде встановлено виріб.
- Не відкривайте, не розбирайте, не модифікуйте і не змінюйте пристрій, якщо це не зазначено в інструкції.
- Будь-яке несанкціоноване відкриття або ремонт призведе до втрати будь-якої відповідальності, права на та гарантії.
- Завжди використовуйте тільки оригінальний шнур живлення.
- Виріб можна живити лише напругою, яка відповідає інформації, зазначеній на етикетці виробу.
- Щоб зменшити ризик електричним струмом, тільки кваліфікований фахівець може обслуговувати цей виріб.
- Перед чищенням від'єднайте виріб від джерела живлення.
- Виріб не повинен використовуватися особами (включаючи дітей), чії фізичні, сенсорні або розумові здібності або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися виробом без нагляду або інструктажу.
- Очищення та обслуговування користувача не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Не занурюйте виріб у воду або інші рідини.

Небезпека пожежі:

- Не використовуйте виріб, якщо будь-яка його частина пошкоджена або несправна. Негайно замініть пошкоджений або дефектний виріб.

Ризик задухи:

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом. Зберігайте пакувальний матеріал у недоступному для дітей місці.

Ризик хімічних опіків:

- Не піддавайте елементи або батареї механічному впливу.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Небезпека спіткнутися:

- Шнур живлення та виріб завжди слід розташовувати так, щоб він не заважав нормальному проходженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ризик пошкодження виробу:

- Використовуйте виріб лише так, як описано в цьому документі.
- Запобігайте падінню виробу та захищайте його від ударів.
- Не використовуйте агресивні хімічні миючі засоби для чищення виробу.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з виробом.

Компанія EMOS spol. s r.o. заявляє, що продукт H6001 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив. Обладнання може вільно експлуатуватися на території ЄС. Декларацію про відповідність можна знайти на сайті <http://www.emos.eu/download>.

Обладнання може експлуатуватися на підставі загального дозволу № VO-R/10/07.2021-8 з .

Вміст пакету

Годівниця


Поглинач вологи (силікагель)

USB-кабель

Адаптер живлення

Чаша з нержавіючої
сталі Тримач чаші



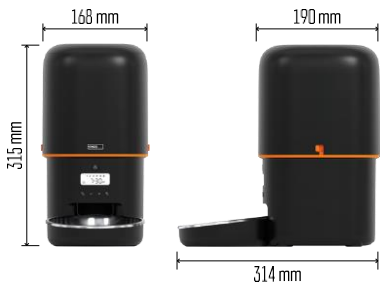

Технічні характеристики

Живлення: 5 В/1 А макс. 5 Вт / 3×1,5 В батареї (тип D)

Об'єм подачі: 4 л Діаметр

гранул: 2-15 мм

Розміри: 315 × 314 × 168 мм Спосіб

подачі: ручна, за розкладом

Максимальна кількість автоматичних годувань на

: 6 Максимальна кількість порцій за одне

годування: 16

Вага однієї порції: 5-6 г Часовий

формат: 12 годин (ранок/вечір)

Опис пристрою

Опис годівниці





- 1 - Верхня кришка контейнера для пелет
- 2 - Контейнер для гранул
- 3 - Живильник гранул і датчик нестачі гранул
- 4 - Замок для фіксації контейнера
- 5 - Кнопка для ручної подачі
- 6 - Кнопка блокування/виходу
- 7 - Дисплей
- 8 - Кнопка підтвердження/налаштування
- 9 - Кнопка вгору/вниз
- 10 - Отвір для дозування
- 11 - Чаша з нержавіючої сталі
- 12 - Тримач для чаші
- 13 - Місце для батарейок
- 14 - Порт живлення
- 15 - Місце для поглиначи вологи

Опис відображення



- 1 - Сервісний номер
- 2 - Індикатор стану (описано в таблиці нижче)
- 3 - Значок замка
- 4 - Індикатор низького заряду акумулятора
- 5 - Індикатор заблокованих гранул
- 6 - Індикація часу AM/PM (ранок/день)
- 7 - Час / кількість порцій

Відображається колір світлодіода та індикатор	Опис
Червоний індикатор блимає, а на дисплеї з'являється піктограма 	Батарейки в годівниці розрядилися і потребують заміни.
Червоне світло блимає, а на дисплеї з'являється піктограма 	Живильник застряг. Випорожніть і перевірте контейнер для гранул. Видаліть корм, що застряг у годівниці або в отворі для видачі гранул.
Сяє біле світло	Нормальний стан



Опис панелі керування

- 1 - Кнопка для ручної подачі
- 2 - Світлодіодний індикатор стану
- 3 - Кнопка блокування/виходу
- 4 - Кнопка вгору/вниз
- 5 - Кнопка підтвердження/налаштування

Кнопка	Функції
Кнопка блокування/виходу	У заблокованому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб розблокувати. У розблокованому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб заблокувати. У розблокованому стані - одне натискання для повернення до останнього кроку.
Кнопка вгору/вниз	У розблокованому стані натисніть кнопку для вибору часу, порції, AM/PM. У заблокованому стані, при натисканні на кнопку інформацію про налаштування окремих порцій.
Кнопка підтвердження/налаштування	У розблокованому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб почати встановлювати поточний час і графік годування. Після встановлення плану натисніть ще раз і утримуйте протягом 3 секунд, щоб вийти. У розблокованому стані натисніть один раз для підтвердження і перейдіть до наступного кроку.
Кнопка для ручної подачі	Натисніть один раз, щоб видати одну порцію, або натисніть кілька разів поспіль, щоб видати кілька порцій. Інформація про кількість порцій буде показана на дисплеї.

Примітка: Щоб повернути годівницю до заводських налаштувань, у розблокованому стані одночасно натисніть і утримуйте кнопку Блокування/Вихід та кнопку Підтвердження/Встановлення протягом 3 секунд, доки не засвітаються всі піктограми на екрані.

Встановлення та монтаж

Помістіть контейнер для пелет на основу так, щоб замок увійшов у відповідні отвори. Потім закріпіть контейнер за допомогою даного замка для правильної та надійної фіксації.



Натисніть обидві кнопки на верхній кришці контейнера одночасно, щоб відкрити її. На нижній стороні цієї кришки також є відсік для поглинача вологи.



Наповніть контейнер пелетами



Встановіть кришку контейнера на місце і, що вона правильно і щільно прилягає до ручок.



Приєднайте чашу для гранул



Елементи керування та функції

Налаштування часу

Примітка: Годівниця може працювати належним чином, лише якщо час на пристрої збігається з поточним часом.



У розблокованому стані натисніть і утримуйте кнопку підтвердження/встановлення близько 3 секунд, доки цифри годинника не почнуть блимати.

Натисніть кнопку Вгору/Вниз, щоб встановити годину, і натисніть кнопку

Підтвердити/Встановити ще раз, щоб підтвердити. Налаштування автоматично перейде до хвилиних цифр.



Хвилинні цифри повинні блимати, і їх знову встановити за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Встановіть правильне значення і натисніть кнопку "Підтвердити/Встановити".



Піктограма AM/PM має блимати. Виберіть, який час слід встановити - до або після полудня, і натисніть кнопку Підтвердити/Налаштування/Налаштування.

Перехід з 24-годинного на 12-годинний формат часу

З технічних причин фідер підтримує лише 12-годинний формат часу. Нижче ви знайдете коротку інструкцію про те, як перевести час з 24-годинного формату в 12-годинний.

12-годинний часовий формат:

- Ранок (AM): час з 00:00 (опівночі) до 11:59 позначається як "AM".
- Наприклад: 1:00 ночі - це 1 година ночі, 11:00 ранку - це 11 година ранку.
- Друга половина дня (ПМ): час з 12:00 (полудня) до 23:59 позначається як "ПМ".
- Наприклад: 13:00 - це 13:00, 23:00 - це 23:00.

Як перетворити 24-годинний формат на 12-годинний:

- З 00:00 до 11:59: Час залишається самим, але додається "AM".
 - Приклад: 8:30 ранку - це 8:30 ранку.
- З 12:00 до 12:59: Час залишається тим самим, але додається "PM".
 - Приклад: 12:30 - це 12:30.
- З 13:00 до 23:59: Відніміть 12 годин і додайте "PM".
 - Приклад: 15:45 - це 15:45.

Приклади:



14:00 (24-годинний формат) = 14:00 (12-годинний формат)
07:15 (24-годинний формат) = 7:15 (12-годинний формат)
00:00 (24-годинний формат) = 12:00 (12-годинний формат)

Налаштування плану годування

Налаштування часу годування

Після того, як ви встановите поточний час, ви можете одразу ж почати налаштовувати свій план харчування. Всього можна налаштувати 6 прийомів їжі.

Цифра 1 і цифри годинника будуть блимати одночасно. Виберіть час годування так само, як і в попередньому кроці, і натисніть кнопку "Підтвердити/Встановити".

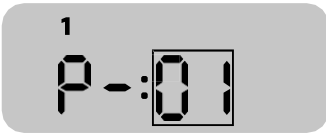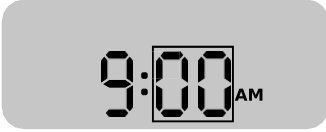

Налаштування порцій

Після встановлення часу годування ви можете безпосередньо встановити кількість порцій у прийомі їжі.

Кількість порцій буде блимати, і ви можете вибрати потрібну кількість, натискаючи кнопки Вгору/Вниз і натиснувши кнопку Підтвердити/Встановити.

Налаштування для подачі номер один встановлено, і ви можете повторити ту саму процедуру для подач 2-6.

Обслуговування обладнання

- Перед чищенням завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
- Не мийте і не замочуйте основу годівниці у воді, оскільки вона містить електронні компоненти.
- Щоб захистити гранули від вологи, після очищення витріть усі частини насухо або висушіть на повітрі.
- Якщо ви використовуєте миючий засіб для чищення, ретельно змийте його, щоб зробити пристрій безпечним для тварин.
- Щоб зберегти корм свіжим, міняйте раз на місяць.