

H6001



EMOS Pet Care hrănitore pentru animale 4l PET-101



Tabla de conținut

Instrucțiuni de siguranță	2
Conținutul pachetului	4
Specificații tehnice.....	5
Descrierea dispozitivului	6
Instalare și asamblare	8
Comenzi și funcții.....	10
Întreținerea echipamentelor	12

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de a instala sau utiliza produsul, citiți mai întâi complet instrucțiunile din instrucțiunile de și asigurați-vă că le înțelegeți. Păstrați acest document și ambalajul pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT

Risc de securitate:

- Nu dezasamblați, deschideți sau spargeți bateriile.
- Nu utilizați hrănitul pe animale care nu pot ajunge la tava de sau pe animale cu dizabilități fizice.
- Nu utilizați hrănitul în aer liber.
- Nu utilizați hrană umedă, conservată sau umedă.
- Verificați bateriile în mod regulat. Înlocuiți întotdeauna bateriile cu unele noi înainte de a pleca pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu ridicați alimentatorul de capac, de tava sau de bolul . Ridicați și transportați baza cu ambele mâini, menținând alimentatorul în poziție verticală.
- Utilizați numai hrană uscată adecvată cu un diametru al peletelor de 2-15 mm. Granulele mai mari se pot bloca în orificiul de alimentare.
- Nu introduceți degetele în orificiul de alimentare și nu lăsați degetele să atingă rotorul.

Risc electric:

- Instalarea și/sau utilizarea necorespunzătoare pot provoca șocuri electrice sau incendii.
- Citiți instrucțiunile înainte de instalare și luați în considerare caracteristicile specifice ale spațiului și locației în care va fi instalat produsul.
- Nu deschideți, dezasamblați, modificați sau schimbați dispozitivul, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în instrucțiuni.
- Orice deschidere sau reparație neautorizată va duce la pierderea tuturor responsabilităților, drepturilor de și garanțiilor.
- Utilizați întotdeauna numai cablul de alimentare original.
- Produsul poate fi alimentat numai cu o tensiune care corespunde informațiilor de pe eticheta produsului.
- Numai un tehnician calificat poate întreține acest produs pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Produsul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror abilități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsa de experiență și cunoștințe le împiedică să utilizeze produsul în siguranță fără supraveghere sau instruire.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.

Risc de incendiu:

- Nu utilizați produsul dacă vreo parte este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare. Păstrați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

Risc de arsuri chimice:

- Nu expuneți celulele sau bateriile la solicitări mecanice.

NOTIFICARE

Risc de împiedicare:

- Cablul de alimentare și produsul trebuie să fie întotdeauna poziționate astfel încât să nu interfereze cu normale de deplasare.

NOTIFICARE

Risc de deteriorare a produsului:

- Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest document.
- Preveniți căderea produsului și protejați-l de impact.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi atunci când curățați produsul.
- Supravegheați copiii astfel încât aceștia să nu se joace cu produsul.

EMOS spol. s r.o. declară că produsul H6001 respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor. Echipamentul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate poate fi găsită pe site-ul <http://www.emos.eu/download>.

Echipamentul poate fi utilizat pe baza autorizației generale nr. VO-R/10/07.2021-8, cu .

Conținutul pachetului

Alimentator

Absorbant de umezeală (silicagel)

Cablu USB

Adaptor de

alimentare Bol din

oțel inoxidabil Suport

pentru bol





Specificații tehnice

Alimentare: 5 V/1 A max. 5 W / 3 baterii de 1,5 V (tip D)

Capacitate de alimentare: 4

I Diametru pește: 2-15 mm

Dimensiuni: 315 × 314 × 168 mm

Metodă de hrănire: manuală, temporizată

Numărul maxim de hrăniri automate pe : 6 Numărul maxim de porții pe hrănire: 16

Greutate per porție: 5-6 g Format de timp: 12 ore (AM/PM)

Descrierea dispozitivului

Descrierea alimentatorului





- 1 - Capacul superior al recipientului pentru pelete
- 2 - Recipient pentru granule
- 3 - Alimentator de granule și senzor de lipsă de granule
- 4 - Încuetoare pentru fixarea recipientului
- 5 - Buton pentru alimentare manuală
- 6 - Buton de blocare/ieșire
- 7 - Afișaj
- 8 - Butonul Confirmare/Setup
- 9 - Butonul sus/jos
- 10 - Deschidere de distribuire
- 11 - Bol din oțel inoxidabil
- 12 - Suport pentru bol
- 13 - Spațiu pentru baterii
- 14 - Port de alimentare
- 15 - Spațiu pentru absorbantul de umiditate

Afișați descrierea



- 1 - Număr de servire
- 2 - LED de stare (descriș în tabelul de mai jos)
- 3 - Pictograma de blocare
- 4 - Indicator de baterie descărcată
- 5 - Indicator de granule blocate
- 6 - Indicarea orei AM/PM (dimineată/ după-amiază)
- 7 - Timp / număr de porții

Culoarea LED-ului și indicatorul afișat	Descriere
Lumina roșie clipește și pictograma apare pe afișaj 	Bateriile din alimentator sunt descărcate și trebuie înlocuite.
Lumina roșie clipește și pictograma apare pe afișaj 	Alimentatorul este blocat. Goliți și verificați recipientul pentru pelete. Îndepărtați orice furaj blocat în alimentator sau în orificiul de distribuire a peletilor.
Lumina albă strălucește	Stare normală



Descrierea panoului de control

- 1 - Buton pentru alimentare manuală
- 2 - LED lumină de stare
- 3 - Buton de blocare/ieșire
- 4 - Buton sus/jos
- 5 - Butonul Confirmare/Setup

Buton	Funcții
Buton de blocare/ieșire	În starea de blocare, țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a debloca. În stare deblocată, țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a bloca. În stare deblocată, se apasă o singură dată pentru a reveni la ultimul pas.
Butonul sus/jos	În starea deblocată, apăsați butonul pentru a selecta ora, porțiunea, AM/PM. În starea de blocare, atunci când este apăsat, butonul informații despre setarea porțiilor individuale.
Butonul Confirmare/Setup	În stare deblocată, țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a începe setarea orei curente și programul de hrănire. După setarea planului, apăsați din nou și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a ieși. În starea deblocată, apăsați o dată pentru a confirma și treceți la pasul următor.
Buton pentru alimentare manuală	Apăsați o dată pentru a distribui o singură porție sau apăsați de mai multe ori la rând pentru a distribui mai multe porții. Informațiile despre numărul de porții vor fi afișate pe afișaj.

Notă: Pentru a reseta alimentatorul la setările din fabrică, în stare deblocată, țineți apăsat simultan butonul Lock/Exit și butonul Confirm/Set timp de 3 secunde până când toate pictogramele de pe ecran se aprind.

Instalare și asamblare

Așezați recipientul pentru pește deasupra bazei, astfel încât încuietoarea să alunece în orificiile corespunzătoare. Apoi fixați recipientul cu încuietoarea dată pentru o potrivire corectă și sigură.



Apăsați ambele butoane de pe capacul superior al recipientului în același timp pentru a-l elibera. Există, de asemenea, un compartiment pentru absorbantul de umiditate pe partea inferioară a acestui capac.



Umpleți recipientul cu pelete



Puneți capacul recipientului la loc și că capacul se potrivește corect și ferm în mânăre.



Atașați bolul pentru pelete



Comenzi și funcții

Setări de timp

Notă: Alimentatorul poate funcționa corect numai dacă ora de pe dispozitiv coincide cu ora curentă.



În starea deblocată, apăsați și mențineți apăsat butonul Confirm/Set timp de aproximativ 3 secunde până când cifrele ceasului încep să clipească.

Apăsați butonul sus/jos pentru a seta ora și apăsați din nou butonul Confirm/Set pentru a confirma. Setarea va trece automat la cifrele minutelor.



Cifrele minutelor ar trebui să clipească și fi setate din nou cu butonul Sus/Jos. Setati valoarea corectă și apăsați butonul Confirm/Set.



Pictograma AM/PM ar trebui să clipească acum. Selectați dacă ora trebuie setată la AM sau PM, și apăsați butonul Confirm/Setup/Setup.

Conversia formatului de timp de la 24 de ore la 12 ore

Din motive tehnice, alimentatorul acceptă doar formatul de timp de 12 ore. Mai jos veți găsi un scurt tutorial privind modul de conversie a orei din formatul de 24 de ore în formatul de 12 ore.

Format de timp de 12 ore:



- Dimineața (AM): ora cuprinsă între 00:00 (miezul nopții) și 11:59 este denumită "AM".
 - De exemplu: 1:00 AM este 1am, 11:00 AM este 11am.
- După-amiază (PM): ora cuprinsă între 12:00 (amiază) și 11:59 este denumită "PM".
 - De exemplu: 1:00 PM este 1 pm, 11:00 PM este 11 pm.

Cum se convertește de la formatul de 24 de ore la formatul de 12 ore:

- De la 00:00 la 11:59: orele rămân aceleași, dar se adaugă "AM".
 - Exemplu: 8:30 AM este 8:30 AM.
- De la 12:00 la 12:59: Ora rămâne aceeași, dar se adaugă "PM".
 - Exemplu: 12:30 PM este 12:30 PM.
- De la 13:00 la 23:59: scădeți 12 ore și adăugați "PM".
 - Exemplu: 3:45 PM este 3:45 PM.

Exemple:

14:00 (format 24 de ore) = 2:00 PM (format 12 ore) 07:15 (format 24 de ore) = 7:15 AM (format 12 ore) 00:00 (format 24 de ore) = 12:00 AM format 12 ore)

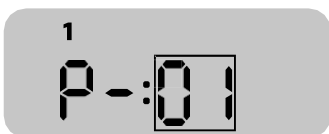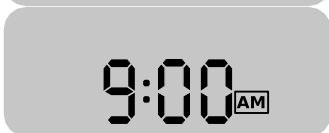

Setări ale planului de hrănire

Setarea timpului de hrănire

Odată ce ați setat ora curentă, puteți începe imediat să vă configurați planul de mese. Puteți seta un total de 6 mese.

Numărul mesei 1 și cifrele ceasului vor clipi simultan. Selectați ora de hrănire în același mod ca la pasul anterior și apăsați butonul Confirm/Set.

Setări porție

După setarea timpului de hrănire, puteți seta direct numărul de porții din masă.

Numărul de porții va clipi și puteți selecta cantitatea dorită apăsând butonul Sus/jos și apăsând butonul Confirm/Set.

Setările pentru alimentarea numărul unu sunt acum stabilite și puteți repeta aceeași procedură pentru alimentarea 2-6.

Întreținerea echipamentelor

- Deconectați întotdeauna unitatea de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu spălați sau nu înmuiați baza alimentatorului în apă, deoarece baza conține componente electronice.
- Pentru a proteja granulele de umezeală, uscați toate piesele sau uscați-le cu aer după curățare.
- Dacă utilizați un agent de curățare pentru a curăța, clătiți-l bine pentru a face dispozitivul sigur pentru animale.
- Pentru a menține hrana proaspătă, schimbați o dată pe lună.