

# H6001



## "EMOS Pet Care" maitintuvė 4l PET-101

---



### Turinys

Saugos instrukcijos .....	2
Pakuotės turinys .....	4
Techninės specifikacijos .....	5
Įrenginio aprašymas .....	6
Montavimas ir surinkimas .....	8
Valdikliai ir funkcijos .....	10
Įrangos priežiūra .....	12

## Saugos instrukcijos

Prieš montuodami arba naudodami gaminį, pirmiausia visiškai perskaitykite instrukcijoje pateiktus nurodymus ir įsitinkinkite, kad juos supratote. Saugokite šį dokumentą ir pakuotę, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

### ĮSPĖJIMAS

Saugumo rizika:

- Neardykite, neatidarykite ir akumuliatorių.
- Nenaudokite šėryklos gyvūnams, kurie negali pasiekti padėklo, arba gyvūnams su fizine negalia.
- Nenaudokite maitintuvo lauke.
- Nenaudokite šlapio, konservuoto ar drėgno maisto.
- Reguliariai tikrinkite baterijas. Prieš išvykdami ilgesniam laikui visada pakeiskite baterijas naujomis.
- Nekelkite šėryklos už dangčio, šėrimo padėklo ar dubens. Pagrindą kelkite ir neškite abiem rankomis, laikydami maitintuvę vertikaloje padėtyje.
- Naudokite tik tinkamą sausą maistą, kurio granulių skersmuo yra 2-15 mm. Didesnės granulės gali įstrigti šėrimo angoje.
- Nekiškite pirštų į padavimo angą ir neleiskite pirštais liesti rotoriaus.

Elektros pavojus:

- Netinkamas montavimas ir (arba) naudojimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Prieš montuodami perskaitykite instrukcijas ir atsižvelkite į konkrečias erdves ir vietas, kurioje bus montuojamas gaminys, ypatybes.
- Neatidarinėkite, neardykite, nemodifikuokite ir nekeiskite prietaiso, nebent instrukcijoje būtų aiškiai nurodyta tai daryti.
- Dėl bet kokio neleistino atidarymo ar remonto prarandama bet kokia atsakomybė, teisės į ir garantijos.
- Visada naudokite tik originalų maitinimo laidą.
- Gaminį galima tiekti tik su tokia įtampa, kuri atitinka gaminio etiketėje pateiktą informaciją.
- Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, šį gaminį gali aptarnauti tik kvalifikuotas specialistas.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Gaminio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai arba patirties ir žinių stoka neleidžia jiems saugiai naudoti gaminio be priežiūros ar instruktazo.
- Valymo ir naudotojo priežiūros darbų negali atlikti neprižiūrimi vaikai.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.

Gaisro pavojus:

- Nenaudokite gaminio, jei kuri nors dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.

Užspringimo pavojus:

- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiaga. Laikykite pakavimo medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Cheminių nudegimų rizika:

- Nepalikite elementų ar akumuliatorių mechaniškai paveikti.

### PASTABA

Rizika sukaupti:

- Maitinimo laidas ir gaminys visada turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų įprastai vaikščioti.

## PASTABA

Produkto sugadinimo rizika:

- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Neleiskite gaminiui nukristi ir apsaugokite jį nuo smūgių.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su gaminiu.

EMOS spol. s r.o. pareiškia, kad gaminys H6001 atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų nuostatas. Įranga gali būti laisvai eksploatuojama ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje <http://www.emos.eu/download>.

Įranga gali būti eksploatuojama remiantis bendroju leidimu Nr. VO-R/10/07.2021-8 su .

## Pakuotės turinys

Maitintuvas

Drėgmės sugėriklis (silikagelis)

USB laidas


Maitinimo adapteris

Nerūdijančio plieno

dubuo Dubens

laikiklis



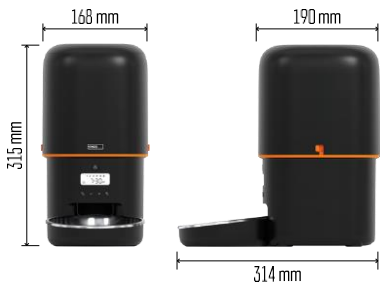

## Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: 5 V/1 A maks. 5 W / 3× 1,5 V  
baterijos (D tipo)

Pašarų talpa: 4 l Granulių

skersmuo: 2-15 mm

Matmenys: 315 × 314 × 168 mm

Padavimo būdas: rankinis, pagal laiką

Didžiausias automatinų maitinimų skaičius per : 6

Didžiausias porcijų skaičius per vieną maitinimą: 16

Vienos porcijos svoris: 5-6 g Laiko

formatas: 12 valandų (AM/PM)

## Įrenginio aprašymas

### Maitintuvo aprašymas





- 1 - Viršutinis granulių talpyklos dangtelis
- 2 - Granulių talpykla
- 3 - Granulių tiektuvas ir granulių trūkumo jutiklis
- 4 - Talpyklos tvirtinimo užraktas
- 5 - Rankinio padavimo mygtukas
- 6 - Užrakinimo / išėjimo mygtukas
- 7 - Ekranas
- 8 - Patvirtinimo / sąrankos mygtukas
- 9 - Mygtukas aukštyn/žemyn
- 10 - Dozavimo anga
- 11 - Nerūdijančio plieno dubuo
- 12 - Dubens laikiklis
- 13 - Vieta akumulatoriams
- 14 - Maitinimo prievadas
- 15 - Vieta drėgmės sugertuvui

### Rodyti aprašymą



- 1 - Paduodamų paslaugų skaičius
- 2 - Būsenos šviesos diodas (aprašytas toliau pateiktoje lentelėje)
- 3 - Užrakto piktograma
- 4 - Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
- 5 - Užblokuotų granulių indikatorius
- 6 - AM/PM laiko rodmenys (rytas/po pietų)
- 7 - Laikas / porcijų skaičius

Rodoma LED spalva ir indikatorius	Aprašymas
Raudona lemputė mirksi ir ekrane pasirodo piktograma 	Maitintuvo baterijos yra išsikrovusios ir jas reikia pakeisti.
Mirksi raudona lemputė ir ekrane pasirodo piktograma 	Maitintuvas užstrigo. Ištuštinkite ir patikrinkite granulių talpyklą. Pašalinkite visus įstrigusius pašarus maitintuve arba granulių dozavimo angoje.
Šviečia balta šviesa	Įprasta būseną



### Valdymo skydelio aprašymas

- 1 - Rankinio padavimo mygtukas
- 2 - LED būsenos lemputė
- 3 - Užrakinimo / išėjimo mygtukas
- 4 - Mygtukas aukštyn/žemyn
- 5 - Patvirtinimo / sąrankos mygtukas

Mygtukas	Funkcijos
Užrakinimo / išėjimo mygtukas	Užrakintos būsenos, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad atrakintumėte. Neblokuotoje būsenoje paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad užrakintumėte. Kai būseną atrakinta, vienu paspaudimu grįžtama į paskutinį žingsnį.
Mygtukas aukštyn/žemyn	Neužrakintoje būsenoje paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte laiką, porciją, AM/PM. Užrakintos būsenos, kai paspaudžiamas informaciją apie atskirų porcijų nustatymą.
Patvirtinimo / sąrankos mygtukas	Neužrakintoje būsenoje paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad pradėtumėte nustatinėti esamą laiką. ir šėrimo grafiką. Nustatę planą, dar kartą paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad išeitumėte. Kai būseną atrakinta, paspauskite vieną kartą, kad patvirtintumėte nustatymus ir pereikite į kitą žingsnį.
Rankinio padavimo mygtukas	Paspauskite vieną kartą, kad išpilstytumėte vieną porciją, arba paspauskite kelis kartus iš eilės, kad išpilstytumėte kelias porcijas. Ekrane bus rodoma informacija apie porcijų skaičių.

*Pastaba: Norėdami atstatyti maitintuvo gamyklinius nustatymus, atrakintoje būsenoje vienu metu 3 sekundes paspauskite ir palaikykite užrakto / išėjimo mygtuką ir patvirtinimo / nustatymo mygtuką, kol ekrane užsidegs visos piktogramos.*

## Montavimas ir surinkimas

Padėkite granulių talpyklą ant pagrindo taip, kad užraktas būtų įstumtas į atitinkamas skylutes. Tada pritvirtinkite talpyklą duotu užraktu, kad ji būtų tinkamai ir patikimai pritvirtinta.



Norėdami atlaisvinti konteinerio viršutinį dangtelį, vienu metu paspauskite abu mygtukus ant viršutinio dangtelio. Šio dangtelio apačioje taip pat yra skyrius drėgmės sugertuvui.





Pripildykite talpyklą granulių



Uždėkite konteinerio dangtį atgal ir kad dangtis tinkamai ir tvirtai įsiglunda prie rankenų.



Pritvirtinkite granulių indą

## Valdikliai ir funkcijos

### Laiko nustatymai

Pastaba: tiek tuvas gali tinkamai veikti tik tada, jei laikas įrenginyje sutampa su esamu laiku.



Neužrakintoje būsenoje paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę patvirtinimo / nustatymo mygtuką, kol pradės mirksėti laikrodžio skaitmenys.

Paspauskite mygtuką aukštyn/žemyn, kad nustatytumėte valandą, ir dar kartą paspauskite mygtuką Confirmed/Set, kad patvirtintumėte. Nustatymas automatiškai pereis prie minučių skaitmenų.



Minutės skaitmenys turėtų mirksėti, ir juos vėl nustatyti mygtukais aukštyn/žemyn. Nustatykite tinkamą vertę ir paspauskite mygtuką Confirmed/Set.



Dabar AM/PM piktograma turėtų mirksėti. Pasirinkite, ar laikas turi būti nustatytas AM, ar PM, ir paspauskite mygtuką Patvirtinti / sąranka / sąranka.

### Laiko formato konvertavimas iš 24 valandų į 12 valandų

Dėl techninių priežasčių tiek tuvas palaiko tik 12 valandų laiko formatą. Toliau rasite trumpą instrukciją, kaip perskaičiuoti laiką iš 24 valandų formato į 12 valandų formatą.

#### 12 valandų laiko formatai:

- Rytas (AM): laikas nuo 00:00 (vidurnakčio) iki 11:59 vadinamas "AM".
  - Pavyzdžiui: 1:00 val. yra 1 val. nakties, 11:00 val. yra 11 val. ryto.
- Po pietų (PM): laikas nuo 12:00 (vidurdienio) iki 11:59 vadinamas PM.
  - Pavyzdžiui: 13:00 val. yra 13:00 val., 23:00 val. yra 23:00 val.

#### Kaip konvertuoti 24 valandų formatą į 12 valandų formatą:

- Nuo 00:00 iki 11:59: Laikas išlieka toks pat, bet pridėjama "AM".
  - Pavyzdys: 8:30 val. yra 8:30 val.
- Nuo 12:00 iki 12:59: laikas išlieka tas pats, bet pridėjamas "PM".
  - Pavyzdys: 12:30 val. yra 12:30 val.
- Nuo 13:00 iki 23:59: atimkite 12 valandų ir pridėkite "PM".
  - Pavyzdys: 15:45 val. yra 15:45 val.

#### Pavyzdžiai:



14:00 (24 valandų formatas) = 14:00 PM (12 valandų formatas)  
07:15 (24 valandų formatas) = 7:15 AM (12

*valandų formatas) 00:00 (24 valandų formatas)= 12:00 AM  
(12 valandų formatas*

## Maitinimo plano nustatymai

### Maitinimo laiko nustatymas

Nustatę dabartinį laiką, galite iš karto pradėti kurti valgymo planą. Iš viso galite nustatyti 6 valgymus. Vienu metu mirksi patiekalo numeris 1 ir laikrodžio skaitmenys. Pasirinkite maitinimo laiką taip pat, kaip ir ankstesniame žingsnyje, ir paspauskite mygtuką Patvirtinti / Nustatyti.

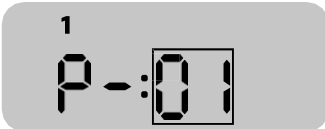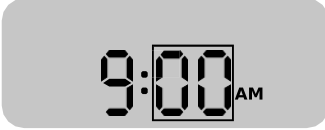

### Porcijų nustatymai

Nustatę maitinimo laiką, galite tiesiogiai nustatyti patiekalo porcijų skaičių. Porcijų skaičius mirksės, o norimą kiekį galėsite pasirinkti spausdami mygtuką aukštyn/žemyn ir paspausdami mygtuką Confirm/Set. Dabar nustatomi pirmojo maitinimo šaltinio nustatymai ir tą pačią procedūrą galite 2-6 maitinimo šaltiniams.

## Įrangos priežiūra

- Prieš valydami visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
- Neplaukite ir nemirkykite maitintuvo pagrindo vandenyje, nes jame yra elektroninių komponentų.
- Kad apsaugotumėte granules nuo drėgmės, po valymo visas dalis nušluostykite sausai arba išdžiovinkite ore.
- Jei valymui naudojate valymo priemonę, kruopščiai ją išplaukite, kad prietaisas būtų saugus gyvūnams.
- Kad pašaras išliktų šviežias, kartą per mėnesį pakeiskite .