

H6001



EMOS Pet Care lolojumdzīvnieku barotava 4l PET-101



Satura rādītājs

| | |
|--------------------------------|----|
| Drošības instrukcijas..... | 2 |
| Iepakojuma saturs..... | 4 |
| Tehniskās specifikācijas | 5 |
| Ierīces apraksts | 6 |
| Uzstādīšana un montāža | 8 |
| Vadīklas un funkcijas..... | 10 |
| Iekārtu apkope | 12 |

Drošības instrukcijas

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas vispirms pilnībā izlasiet instrukcijā sniegtos norādījumus un pārlicinieties, ka tos saprotat. Saglabājiet šo dokumentu un iepakojumu turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS

Drošības risks:

- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai salauzt.
- Neizmantojiet barotavu dzīvniekiem, kas nespēj aizsniegt padevi, vai dzīvniekiem ar jebkādiem fiziskiem traucējumiem.
- Nelietojiet barotavu ārpus telpām.
- Nelietojiet mitru, konservētu vai mitru barību.
- Regulāri pārbaudiet baterijas. Pirms atstāt ierīci uz ilgāku laiku, vienmēr nomainiet baterijas pret jaunām.
- Nepaceļiet barotavu par vāku, barības paplāti vai bļodu. Paceliet un nesiet pamatni ar abām rokām, turot barotavu vertikālā stāvoklī.
- Izmantojiet tikai piemērotu sauso barību, kuras granulu diametrs ir 2-15 mm. Lielākas granulas var iestrēgt barības atverē.
- Neievietojiet pirkstus padeves atverē un neļaujiet pirkstiem pieskarties rotoram.

Elektriskais risks:

- Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pirms uzstādīšanas izlasiet lietošanas instrukciju un ņemiet vērā telpas un vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, īpatnības.
- Ierīci nedrīkst atvērt, izjaukt, pārveidot vai pārveidot, ja vien instrukcijās nav īpaši norādīts, ka to drīkst darīt.
- Jebkāda nesankcionēta atvēršana vai remonts nozīmē, ka tiek zaudētas visas saistības, tiesības uz un garantijas.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Produktu var barot tikai ar tādu spriegumu, kas atbilst uz produkta etiķetes norādītajai informācijai.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šo izstrādājumu drīkst apkalpot tikai kvalificēts tehniķis.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves.
- Ražojumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj tām droši lietot ražojumu bez uzraudzības vai norādījumiem.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.

Ugunsgrēka risks:

- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda tā daļa ir bojāta vai bojāta. Bojāto vai bojāto izstrādājumu nekavējoties nomainiet.

Dusināšanas risks:

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Uzglabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Ķīmisko apdegumu risks:

- Nepakļaujiet šūnas vai akumulatorus mehāniskai iedarbībai.

PIEZĪME

Paklupšanas risks:

- Strāvas vads un izstrādājums vienmēr jānovieto tā, lai tas netraucētu normāli staigāt.

PIEZĪME

Produkta bojājumu risks:

- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Aizsargājiet izstrādājumu no krišanas un pasargājiet to no triecieniem.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzraudzīt bērnus, lai viņi nespēlētu ar šo produktu.

EMOS spol. s r.o. paziņo, ka produkts H6001 atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Iekārtu var brīvi ekspluatēt ES.

Atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa vietnē <http://www.emos.eu/download>.

Iekārtu var ekspluatēt, pamatojoties uz vispārējo atļauju Nr. VO-R/10/07.2021-8 ar .

Iepakojuma saturs

Feeder

Mitruma absorbētājs (silikagels)

USB kabelis

Barošanas adapteris

Nerūsējošā tērauda

bloda Blodas turētājs





Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots: 5 V/1 A, maks. 5 W / 3 × 1,5 V

baterijas (D tipa)

Barības tilpums: 4 l Granulu

diametrs: 2-15 mm

Izmēri: 315 × 314 × 168 mm Padošanas

metode: manuāla, ar laika grafiku

Maksimālais automātisko barošanu skaits : 6

Maksimālais porciju skaits vienā barošanā: 16

Porcijas svars: 5-6 g Laika formāts: 12

stundas (AM/PM)

Ierīces apraksts

Barotavas apraksts



1 - Granulu tvertnes augšējais vāks

2 - Granulu konteiners

3 - Granulu padevējs un granulu trūkuma sensors

4 - Slēdzene konteina nostiprināšanai

5 - Poga manuālai padevei

6 - Bloķēšanas/iziešanas poga

7 - Displejs

8 - Apstiprināšanas/iestatīšanas poga

9 - Augšup / lejup poga

10 - Dozēšanas atvērums

11 - Nerūsējošā tērauda bļoda

12 - Bļodas turētājs

13 - Vieta akumulatoriem

14 - Strāvas pieslēgvietā

15 - Vieta mitruma absorbētājam

Displeja apraksts



1 - Apmalpošanas skaits

2 - Stāvokļa indikators (aprakstīts tabulā zemāk)



3 - Bloķēšanas ikona

4 - Zema akumulatora indikators

5 - Bloķētu granulu indikators

6 - AM/PM laika indikācija (no rīta/pēcpusdienā)

7 - Laiks / porciju skaits

| Parādītā LED diodes krāsa un indikators | Apraksts |
|--|--|
| Displejā mirgo sarkana gaismiņa un parādās ikona.  | Barotavas baterijas ir izlādējušās, un tās ir jānomaina. |
| Displejā mirgo sarkana gaisma un parādās ikona.  | Padevējs ir iestrēdzis. Iztukšojiet un pārbaudiet granulu tvertni. Noņemiet iestrēgušo barību barotavā vai granulu dozēšanas atverē. |
| Spīd balta gaisma | Normāls stāvoklis |



Vadības paneļa apraksts

- 1 - Poga manuālai padevei
- 2 - LED statusa indikators
- 3 - Bloķēšanas/iziešanas poga
- 4 - Augšup / lejup poga
- 5 - Apstiprināšanas/iestatīšanas poga

| Poga | Funkcijas |
|-----------------------------------|--|
| Bloķēšanas/iziešanas poga | Bloķētā stāvoklī nospiediet un 3 sekundes, lai atbloķētu. Atbloķētā stāvoklī nospiediet un 3 sekundes, lai bloķētu. Atbloķētā stāvoklī, lai atgrieztos, nospiediet vienu taustiņu. līdz pēdējam solim. |
| Augšup / lejup poga | Atbloķētā stāvoklī nospiediet pogu, lai izvēlētos laiku, porciju, AM/PM. Bloķētā stāvoklī pēc nospiešanas informāciju par atsevišķu porciju iestatījumiem. |
| Apstiprināšanas/iestatīšanas poga | Atbloķētā stāvoklī nospiediet un 3 sekundes, lai sāktu iestatīt pašreizējo laiku. un barošanas grafiku. Pēc plāna iestatīšanas vēlreiz nospiediet un turiet to 3 sekundes, lai izietu. Atbloķētā stāvoklī nospiediet vienu reizi, lai apstiprinātu iestatījumus un ievadiet nākamo soli. |
| Poga manuālai padevei | Nospiediet vienu reizi, lai izsniegtu vienu porciju, vai nospiediet vairākas reizes pēc kārtas, lai izsniegtu vairākas porcijas. Displejā tiks parādīta informācija par porciju skaitu. |

Piezīme: Lai atjaunotu padevēja rūpnīcas iestatījumus, atbloķētā stāvoklī vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu Bloķēšanas/izslēgšanas pogu un pogu Apstiprināt/Noteikt, līdz visas ikonas uz ekrāna iedegas.

Uzstādīšana un montāža

Novietojiet granulu tvertni uz pamatnes tā, lai slēdzene ieslīdētu attiecīgajos caurumos. Pēc tam nostipriniet tvertni ar attiecīgo slēdzeni, lai nodrošinātu pareizu un drošu montāžu.



Vienlaikus nospiediet abas pogas uz tvertnes augšējā vāka, lai to atbrīvotu. Šī vāka apakšpusē ir arī nodalījums mitruma absorbētājam.



Piepildiet tvertni ar granulām



Uzlieciet konteina vāku atpakaļ un
pārļiecinieteska vāks pareizi un stingri pieguļ
rokturiem.



Pievienojiet granulu trauku

Vadīklas un funkcijas

Laika iestatījumi

Piezīme: padevējs var darboties pareizi tikai tad, ja laiks ierīcē atbilst pašreizējam laikam.



Atbloķētā stāvoklī nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu apstiprinājuma/nosacīšanas pogu, līdz sāk mirgot pulksteņa cipari.

Nospiediet pogu Uz augšu/uz leju, lai iestatītu stundu, un vēlreiz nospiediet pogu Apstiprināt/Iestatīt, lai apstiprinātu. Iestatījums automātiski pāries uz minūšu cipariem.



Minūtes cipariem ir jāmirgo, un tos atkal iestatīt ar pogu Uz augšu/ uz leju. Iestatiet pareizo vērtību un nospiediet pogu Confirm/Set.



Tagad AM/PM ikonai jāmirgo. Izvēlieties, vai iestatīt laiku AM vai PM, un nospiediet pogu Apstiprināt/iestatīšana/iestatīšana.

Laika formāta konvertēšana no 24 stundu uz 12 stundu formātu

Tehnisku iemeslu dēļ padevējs atbalsta tikai 12 stundu laika formātu. Zemāk atradīsiet īsu pamācību, kā konvertēt laiku no 24 stundu formāta uz 12 stundu formātu.

12 stundu laika formāts:

- Rīts (AM): laiks no 00:00 (pusnakts) līdz 11:59 tiek saukts par "AM".
 - Piemēram, plkst. 1:00 ir 1:00, plkst. 11:00 ir 11:00.
- Pēcpusdiena (PM): laiks no plkst. 12:00 (pusdienlaika) līdz plkst. 11:59 tiek saukts par "PM".
 - Piemēram: 13:00 ir 13:00, 23:00 ir 23:00.

Kā konvertēt 24 stundu formātu uz 12 stundu formātu:



- No 00:00 līdz 11:59: laiki paliek tādi paši, bet tiek pievienots "AM".
 - Piemērs: 8:30 ir 8:30.
- No 12:00 līdz 12:59: laiks paliek nemainīgs, bet tiek pievienots "PM".
 - Piemērs: 12:30 ir 12:30.
- No 13:00 līdz 23:59: atņemiet 12 stundas un pievienojiet "PM".
 - Piemērs: 15:45 ir 15:45.

Piemēri:

14:00 (24 stundu formāts) = 14:00 PM (12 stundu formāts)

07:15 (24 stundu formāts) = 7:15 AM (12 stundu formāts)

00:00 (24 stundu formāts) = 12:00 AM (12 stundu formāts)

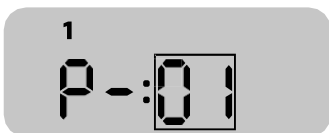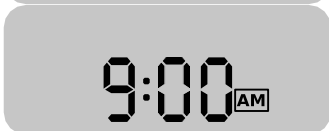

Barošanas plāna iestatījumi

Barošanas laika iestatīšana

Kad esat iestatījis pašreizējo laiku, varat nekavējoties sākt ēdienreižu plāna izveidi. Varat iestatīt 6 ēdienreizes.

Vienlaikus mirgo ēdiena numurs 1 un pulkstenā cipari. Izvēlieties barošanas laiku tāpat kā iepriekšējā soli un nospiediet pogu Confirm/Set.

Porciju iestatījumi

Pēc barošanas laika iestatīšanas varat tieši iestatīt porciju skaitu maltītē.

Porciju skaits mirgo, un jūs varat izvēlēties vajadzīgo daudzumu, nospiežot pogu Uz augšu/uz leju un nospiežot pogu Apstiprināt/nosacīt.

Tagad ir iestatīti pirmās padeves iestatījumi, un to pašu procedūru var atkārtot 2.-6. padevei.

Iekārtu apkope

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nemazgājiet un nemērciet padevēja pamatni ūdenī, jo pamatne satur elektroniskas detaļas.
- Lai pasargātu granulas no mitruma, pēc tīrīšanas noslaukiet visas detaļas sausā veidā vai izžāvējiet gaisā.
- Ja tīrīšanai izmantojat tīrīšanas līdzekli, rūpīgi to noskalojiet, lai ierīce būtu droša dzīvniekiem.
- Lai uzturētu barību svaigu, reizi mēnesī nomainiet .