

H6001



EMOS Pet Care lemmikloomatoitja 4l PET-101



Sisukord

Ohutusjuhised	2
Pakendi sisu	4
Tehnilised andmed	5
Seadme kirjeldus	6
Paigaldamine ja montaaž	8
Juhtseadmed ja funktsioonid	10
Seadmete hooldus	12

Ohutusjuhised

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege esmalt juhised täielikult läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud. Hoidke see dokument ja pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.

HOIATUS

Turvarisk:

- Ärge võtke patareisid lahti, ärge avage ega murdke neid.
- Ärge kasutage söötjat loomade puhul, kes ei ulatu füüsilise puudega loomade puhul.
- Ärge kasutage söötjat välitingimustes.
- Ärge kasutage märga, konserveeritud või niisket toitu.
- Kontrollige regulaarselt patareisid. Asendage patareid alati uute vastu, enne kui lahkute pikemaks ajaks.
- Ärge tõstke söötjat kaanest, söödakaunist või . Tõstke ja kandke alust mõlema käega, hoides söötjat püsti.
- Kasutage ainult sobivat kuivtoitu, mille pelleti läbimõõt on 2-15 mm. Suuremad graanulid võivad söötmissavasse kinni jääda.
- Ärge pange sõrmi söötmissavasse ega laske sõrmedel rootorit puudutada.

Elektriline risk:

- Ebaõige paigaldamine ja/või kasutamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Enne paigaldamist lugege juhiseid ja võtke arvesse selle ruumi ja asukoha eripära, kuhu toode paigaldatakse.
- Ärge avage, võtke lahti, modifitseerige või muutke seadet, kui seda ei ole kasutusjuhendis konkreetselt ette nähtud.
- Igasugune omavoliline avamine või parandamine toob kaasa igasuguse vastutuse, ja garantii kaotamise.
- Kasutage alati ainult originaaltoitekaablit.
- Toodet võib varustada ainult sellise pingega, mis vastab toote sildil olevale teabele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tohib seda toodet hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Toodet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine ei võimalda neil toodet ilma järelevalve või juhendamiseta ohutult kasutada.
- Puhastamist ja hooldust ei tohi teha järelevalveta lapsed.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.

Tuleoht:

- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.

lämbumisoht:

- Ärge laske lastel pakendimaterjaliga mängida. Hoidke pakkematerjal kättesaamatus kohas.

Keemiliste põletuste oht:

- Ärge pange patareisid või akusid mehaanilisele koormusele.

MÄRKUS

Komistamisohut:

- Toitejuhe ja toode tuleb alati paigutada nii, et see ei segaks tavalisi kõndimisalasid.

MÄRKUS

Toote kahjustamise oht:

- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Vältige toote kukkumist ja kaitske seda löökide eest.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Jälgige lapsi, et nad ei mängiks tootega.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode H6001 vastab olulistele nõuetele ja muudele direktiivide asjakohastele sätetele. Seadet võib ELis vabalt kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel <http://www.emos.eu/download>.

Seadmeid võib kasutada üldloa nr VO-R/10/07.2021-8 (kujul) alusel.

Pakendi sisu


Söötja

Niiskuseabsorber (silikageel) USB-
kaabel

Toiteadapter

Roostevabast terasest
kauss Kausi hoidja



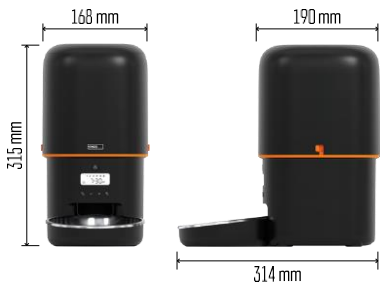

Tehnilised andmed

Toide: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V patareid
(tüüp D)

Söödamaht: 4 l Pelleti

läbimõõt: 2-15 mm

Mõõtmed: 315 × 314 × 168 mm

Söötmise meetod: käsitsi, ajastatud

Automaatse söötmise maksimaalne arv päevas: 6

Maksimaalne portsjonite arv söötmise kohta: 16

Kaal portsjoni kohta: 5-6 g Aja formaat:

12 tundi (AM/PM)

Seadme kirjeldus

Sööduri kirjeldus





- 1 - Pelletikonteineri ülemine kaas
- 2 - Konteiner graanulite jaoks
- 3 - Graanulite söötja ja graanulite puuduse andur
- 4 - Lukk konteineri kinnitamiseks
- 5 - Nupp käsitsi söötmise jaoks
- 6 - Lock/Exit nupp
- 7 - Näidik
- 8 - Kinnitamise/seadistamise nupp
- 9 - Üles/alla nupp
- 10 - Dosaatori avamine
- 11 - Roostevabast terasest kaus
- 12 - Kausi hoidja
- 13 - Ruum patareide jaoks
- 14 - Toiteport
- 15 - Ruum niiskuseabsorberi jaoks

Kuva kirjeldus



- 1 - Teenindusnumber
- 2 - Status LED (kirjeldatud allpool olevas tabelis)
- 3 - Lukustuse ikoon
- 4 - Madala aku indikaator
- 5 - Blokeeritud graanulite indikaator
- 6 - AM/PM ajamärgistus (hommikul/pärastlõunal)
- 7 - Aeg / portsjonite arv

LED värv ja näidik kuvatakse	Kirjeldus
Punane tuli vilgub ja ekraanile ilmub ikoon. 	Söötja patareid on tühjad ja vajavad väljavahetamist.
Punane tuli vilgub ja ekraanile ilmub ikoon. 	Söötja on kinni. Tühjendage ja kontrollige pelletikonteinerit. Eemaldage sööturis või pelletite väljastusaugus kinni jäänud sööt.
Valge valgus paistab	Normaalne seisund



Juhtpaneeli kirjeldus

- 1 - Nupp käsitsi söötmise jaoks
- 2 - LED olekutuli
- 3 - Lock/Exit nupp
- 4 - Üles/alla nupp
- 5 - Kinnitamise/seadistamise nupp

Nupp	Funktsioonid
Lock/Exit nupp	Lukustatud olekus vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et avada lukustus. Lukustamata olekus vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et lukustada. Lukustamata olekus saab ühe vajutusega tagasi pöörduda viimasele sammule.
Üles/alla nupp	Lukustamata olekus vajutage nuppu, et valida kellaag, portsjon, AM/PM. Lukustatud olekus vajutades on lukustatud olekus teave üksikute portsjonite seadistamise kohta.
Kinnitamise/seadistamise nupp	Lukustamata olekus vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et alustada praeguse aja seadistamist ja söötmise ajakava. Pärast plaani määramist vajutage uuesti ja hoidke 3 sekundit all, et väljuda. Lukustamata olekus kinnitamiseks vajutage üks kord. seaded ja sisenege järgmisse sammu.
Nupp käsitsi söötmise jaoks	Vajutage üks kord ühe portsjoni väljastamiseks või vajutage mitu korda järjest, et väljastada mitu portsjonit. Teave portsjonite arvu kohta kuvatakse ekraanil.

Märkus: Et lähtestada söötja tehaseasetele, vajutage ja hoidke lukustamata olekus korraga 3 sekundit all nuppe Lock/Exit ja Conf/irm/Set, kuni kõik ekraanil olevad ikoonid süttivad.

Paigaldamine ja montaaž

Asetage pelletikonteiner aluse peale nii, et lukk libiseb vastavatesse aukudesse. Seejärel kinnitage konteiner antud lukuga, et see sobiks õigesti ja kindlalt.



Konteineri ülemise kaane vabastamiseks vajutage korraka mõlemat nuppu. Selle kaane allosas on ka niiskumisvahendi jaoks mõeldud sahtel.



Täitke konteiner graanulidega



Asetage mahuti kate tagasi ja , et kate istub õigesti ja kindlalt käepidemete külge.



Kinnitage pelletikauss

Juhtseadmed ja funktsioonid

Aja seaded

Märkus: söötur töötab korralikult ainult siis, kui seadme kellaag vastab praegusele ajale.



Lukustamata olekus hoidke nuppu Confirm/Set umbes 3 sekundit all, kuni kella numbrid hakkavad vilkuma.

Vajutage üles/alla nuppu, et määrata tund ja vajutage uuesti nuppu Confirm/Set. Seadistus läheb automaatselt üle minutikohtadele.



Minuti numbrid peaksid vilkuma ja neid uuesti seadistada nupuga Up/Down. Seadistage õige väärtus ja vajutage nuppu Confirm/Set.



Nüüd peaks AM/PM ikoon vilkuma. Valige, kas kellaag peaks olema seatud AM või PM, ja vajutage nuppu Confirm/Setup/Setup.

Ajaformaadi teisendamine 24-tunnisest 12-tunniseks

Tehnilistel põhjustel toetab söötja ainult 12-tunnist ajavormingut. Allpool leiate lühikese õpetuse, kuidas teisendada kellaag 24-tunnisest formaadist 12-tunnisesse formaati.

12-tunnine ajaformaad:



- Hommik (AM): aega alates 00:00 (keskööst) kuni 11:59 nimetatakse "AM".
 - Näiteks: 1:00 on 1:00 hommikul, 11:00 on 11:00 hommikul.
- Pärastlõuna (PM): aega alates 12:00 (keskpäevast) kuni 23:59 nimetatakse "PM".
 - Näiteks: 13:00 on 13:00, 23:00 on 23:00.

Kuidas konverteerida 24-tunnisest formaadist 12-tunnisesse formaati:

- Kell 00:00 kuni 11:59: Kellaag jääb samaks, kuid lisatakse "AM".
 - Näide: 8:30 hommikul on 8:30 hommikul.
- Kell 12:00 kuni 12:59: Kellaag jääb samaks, kuid lisatakse "PM".
 - Näide: 12:30 PM on 12:30 PM.
- Kell 13:00 kuni 23:59: lahutage 12 tundi ja lisage "PM".
 - Näide: 15:45 on 15:45.

Näited:

14:00 (24-tunnine formaat) = 14:00 (12-tunnine formaat)
07:15 (24-tunnine formaat) = 7:15 hommikul (12-tunnine formaat)
00:00 (24-tunnine formaat) = 12:00 hommikul (12-tunnine formaat)

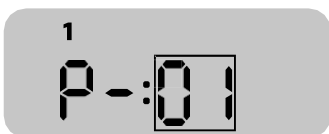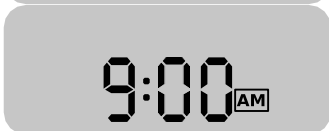

Söötmisplaani seaded

Söötmise aja seadistamine

Kui olete määranud praeguse kellaaja, saate kohe alustada oma söögikava koostamist. Saate määrata kokku 6 söögikorda.

Söögi number 1 ja kella numbrid vilguvad samaaegselt. Valige söömaaeg samamoodi nagu eelmises etapis ja vajutage nuppu Confirm/Set.

Portioni seaded

Pärast söötmisaja seadistamist saate otse määrata portsjonite arvu söögikordades.

Annuste arv vilgub ja te saate soovitud koguse valida, vajutades nuppu Üles/alla ja vajutades nuppu Kinnitus/seadistus.

Seadistused söödale number üks on nüüd määratud ja võite korrata sama söödale 2-6.

Seadmete hooldus

- Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge peske ega leotage söötja alust vees, kuna alus sisaldab elektroonilisi komponente.
- Et kaitsta graanuleid niiskuse eest, pühkige kõik osad pärast puhastamist kuivaks või kuivatage õhu käes.
- Kui kasutate puhastusvahendit, loputage seda põhjalikult, et seade oleks loomadele ohutu.
- Sööda värskena hoidmiseks vahetage kord kuus.