

H6001



EMOS Pet Care хранилка за домашни любимци 4л PET-101



Съдържание

Инструкции за безопасност	2
Съдържание на пакета	4
Технически спецификации	5
Описание на устройството	6
Монтаж и сглобяване	8
Управление и функции	10
Поддръжка на оборудването	12

Инструкции за безопасност

Преди да инсталирате или използвате продукта, първо прочетете изцяло инструкциите в ръководството за и се уверете, че сте ги разбрали. Запазете този документ и опаковката за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск за сигурността:

- Не разглобявайте, не отваряйте и не чупете батериите.
- Не използвайте хранилката за животни, които не могат да достигнат тавата за , или за животни с физически увреждания.
- Не използвайте хранилката на открито.
- Не използвайте мокра, консервирана или влажна храна.
- Проверявайте редовно батериите. Винаги подменяйте батериите с нови, преди да ги оставите за по-дълъг период от време.
- Не вдигайте хранилката за капака, тавата за храна или купата за . Повдигнете и пренесете основата с две ръце, като държите хранилката исправена.
- Използвайте само подходяща суха храна с диаметър на гранулите 2-15 мм. По-големите пелети могат да клещат в отвора за хранене.
- Не вкарвайте пръстите си в отвора за подаване и не позволявайте на пръстите си да докосват ротора.

Електрически риск:

- Неправилният монтаж и/или употреба могат да причинят токов удар или пожар.
- Прочетете инструкциите преди монтажа и вземете предвид специфичните характеристики на пространството и мястото, където ще се монтира продуктът.
- Не отваряйте, не разглобявайте, не модифицирайте и не променяйте устройството, освен ако това не е изрично указано в инструкциите.
- Всяко неоторизирано отваряне или ремонт води до загуба на всякаква отговорност, права за и гаранции.
- Винаги използвайте само оригиналния захранващ кабел.
- Продуктът може да се захранва само с напрежение, което съответства на информацията върху етикетата на продукта.
- Само квалифициран техник може да обслужва този продукт, за да се намали рискът от токов удар.
- Преди почистване изключете продукта от електрическото захранване.
- Продуктът не трябва да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания не им позволяват да използват продукта безопасно без надзор или инструкции.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.

Риск от пожар:

- Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена или дефектна. Незабавно заменете повредения или дефектен продукт.

Риск от задушаване:

- Не позволявайте на деца да си играят с опаковъчния материал. Съхранявайте опаковъчния материал на място, недостъпно за деца.

Риск от химически изгаряния:

- Не излагайте клетките или батериите на механични въздействия.

ЗАБЕЛЕЖКА

Риск от спъване:

- Захранващият кабел и продуктът винаги трябва да се поставят така, че да не пречат на нормалните ходене.

ЗАБЕЛЕЖКА

Риск от повреда на продукта:

- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Предотвратете падането на продукта и го защитете от удари.
- Не използвайте агресивни химически почистващи препарати при почистване на продукта.
- Наблюдавайте децата, за да не си играят с продукта.

EMOS spol. s r.o. декларира, че продуктът H6001 отговаря на съществените изисквания и на други съответни разпоредби на директивите. Оборудването може да се експлоатира свободно в ЕС. Декларацията за съответствие може да бъде намерена на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

Оборудването може да се експлоатира въз основа на генерално разрешение № VO-R/10/07.2021-8, както е



Съдържание на пакета
Фидер
Абсорбатор на влага (силикагел)
USB кабел
Адаптер за
захранване Купа от
неръждаема
стомана Държач за
купа





Технически спецификации

Захранване: 5 V/1 A макс. 5 W / 3× 1,5 V

Батерии (тип D)

Капацитет на подаване: 4

л Диаметър на пелетите:

2-15 мм

Размери: 315 × 314 × 168 mm Метод

на подаване: ръчно, с отчитане на времето

Максимален брой автоматични хранения на : 6

Максимален брой порции за едно хранене: 16

Тегло на порция: 5-6 g Формат на

времето: 12 часа (AM/PM)



Описание на устройството



Описание на хранящото устройство

- 1 - Горен капак на контейнера за пелети
- 2 - Контейнер за гранули
- 3 - Подаване на гранули и сензор за недостиг на гранули
- 4 - Ключалка за фиксиране на контейнера
- 5 - Бутон за ръчно подаване
- 6 - Бутон за заключване/изход
- 7 - Дисплей
- 8 - Бутон за потвърждаване/настройка
- 9 - Бутон нагоре/надолу
- 10 - Отвор за дозирание
- 11 - Купа от неръждаема стомана
- 12 - Държач за купа
- 13 - Място за батерии
- 14 - Захранващ порт
- 15 - Място за абсорбатор на влага



Описание на дисплея

- 1 - Брой сервиси
- 2 - Светодиод за състоянието (описан в таблицата по-долу)
- 3 - Икона за заключване
- 4 - Индикатор за изтощена батерия
- 5 - Индикатор за блокирани гранули
- 6 - Индикация на времето AM/PM (сутрин/след обяд)
- 7 - Време / брой порции

Цвят на светодиода и показан индикатор	Описание
Червената светлина мига и на дисплея се появява иконата на 	Батериите в хранящото устройство са изтощени и трябва да бъдат сменени.
Червената светлина мига и на дисплея се появява иконата на 	Подаващият механизъм е заклещен. Изпразнете и проверете контейнера за пелети. Отстранете всички залепнали фуражи в хранилката или в отвора за дозирание на пелети.
Бяла светлина блести	Нормално състояние



Описание на контролния панел

- 1 - Бутон за ръчно подаване
- 2 - LED светлина за състоянието
- 3 - Бутон за заключване/изход
- 4 - Бутон нагоре/надолу
- 5 - Бутон за потвърждаване/настройка

Бутон	Функции
Бутон за заключване/изход	<p>В заключено състояние натиснете и за 3 секунди, за да отключите.</p> <p>В отключено състояние натиснете и за 3 секунди, за да заключите.</p> <p>В отключено състояние натиснете един път, за да се върнете до последната стъпка.</p>
Бутон нагоре/надолу	<p>В отключено състояние натиснете бутона, за да изберете час, порция, АМ/PM.</p> <p>В заключено състояние, когато е натиснат, бутонът информация за настройката на отделните порции.</p>
Бутон за потвърждаване/настройка	<p>В отключено състояние натиснете и за 3 секунди, за да започнете да настройвате текущото време.</p> <p>и график на хранене.</p> <p>След като зададете плана, натиснете отново и задръжте за 3 секунди, за да излезете. В отключено състояние натиснете веднъж, за да потвърдите настройките и преминете към следващата стъпка.</p>
Бутон за ръчно подаване	<p>Натиснете веднъж, за да дозирате една порция, или натиснете няколко пъти последователно, за да дозирате няколко порции. Информацията за броя на порциите ще се покаже на дисплея.</p>

Забележка: За да възстановите фабричните настройки на хранящото устройство, в отключено състояние натиснете и задръжте едновременно бутона за заключване/изход и бутона за потвърждаване/настройка за 3 секунди, докато всички икони на екрана светнат.

Монтаж и сглобяване

Поставете контейнера за пелети върху основата, така че ключалката да се плъзне в съответните отвори. След това закрепете контейнера с дадената ключалка за правилно и сигурно закрепване.



Натиснете едновременно двата бутона на горния капак на контейнера, за да го освободите. От долната страна на този капак има и отделение за абсорбатора на влага.



Напълнете контейнера с пелети



Поставете обратно капака на контейнера и се че капакът приляга правилно и плътно към дръжките.



Закрепете купата за пелети

Управление и функции

Настройки на времето

Забележка: Подаващото устройство може да работи правилно само ако времето на устройството съвпада с текущото време.



В отключено състояние натиснете и задръжте бутона Confirm/Set за около 3 секунди, докато цифрите на часовника започнат да мигат.

Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да зададете часа, и натиснете отново бутона Потвърждаване/Задаване, за да потвърдите. Настройката автоматично ще премине към минутни цифри.



Цифрите на минутите трябва да мигат и отново се задават с бутона нагоре/надолу. Задайте правилната стойност и натиснете бутона Confirm/Set (Потвърждаване/Настройване).



Иконата AM/PM вече трябва да мига. Изберете дали времето да бъде настроено на AM или PM, и натиснете бутона Потвърждаване/Настройване/Настройване.

Преобразуване на формата на времето от 24-часов в 12-часов

По технически причини подаващото устройство поддържа само 12-часов формат на времето. По-долу ще намерите кратко ръководство за това как да конвертирате времето от 24-часов формат в 12-часов формат.

12-часов формат на времето:

- Сутрин (AM): времето от 00:00 (полунощ) до 11:59 се нарича "AM".
 - Например: 1:00 ч. е 1:00 ч., 11:00 ч. е 11:00 ч.
- Следобед (PM): времето от 12:00 (обяд) до 11:59 се нарича "PM".
 - Например: 13:00 ч. е 13:00 ч., 23:00 ч. е 23:00 ч.

Как да конвертирате от 24-часов формат в 12-часов формат:


- От 00:00 до 11:59 ч.: Часовете остават същите, но се добавя "AM".
 - Пример: 8:30 сутринта е 8:30 сутринта.
- От 12:00 до 12:59: Часът остава същият, но се добавя "PM".
 - Пример: 12:30 ч. е 12:30 ч.
- От 13:00 до 23:59: извадете 12 часа и добавете "PM".
 - Пример: 15:45 ч. е 15:45 ч.

Примери:

14:00 ч. (24-часов формат) = 14:00 ч. (12-часов формат)

07:15 ч. (24-часов формат) = 7:15 ч. (12-часов формат)

00:00 ч. (24-часов формат)= 12:00 ч. 12-часов формат)

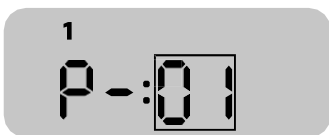

Настройки на плана за хранене

Настройка на времето за хранене

След като зададете текущия час, можете веднага да започнете да настройвате плана си за хранене. Можете да зададете общо 6 хранения. Номерът на ястието 1 и цифрите на часовника ще мигат едновременно. Изберете времето за хранене по същия начин, както в предишната стъпка, и натиснете бутона Потвърждаване/Настройване.

Настройки на порциите

След като зададете времето за хранене, можете директно да зададете броя на порциите в ястието.

Броят на порциите ще започне да мига и можете да изберете желаното количество, като натиснете бутона нагоре/надолу и натиснете бутона за потвърждаване/настройване.

Настройките за подаване номер едно вече са зададени и можете да повторите същата процедура за подавания 2-6.

Поддръжка на оборудването

- Винаги изключвайте устройството от електрическото захранване преди почистване.
- Не мийте и не потапяйте основата на захранващото устройство във вода, тъй като тя съдържа електронни компоненти.
- За да предпазите гранулите от влага, избършете всички части до сухо или изсушете на въздух след почистване.
- Ако използвате почистващ препарат за почистване, изплакнете го обилно, за да направите устройството безопасно за животните.
- За да запазите свежестта на фуража, сменяйте веднъж месечно.