

# H6001



## EMOS Pet Care τροφοδότης κατοικίδιων ζώων 4l PET-101



### Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες ασφαλείας .....	2
Περιεχόμενα της συσκευασίας .....	4
Τεχνικές προδιαγραφές.....	5
Περιγραφή της συσκευής .....	6
Εγκατάσταση και συναρμολόγηση .....	8
Έλεγχοι και λειτουργίες.....	10
Συντήρηση εξοπλισμού.....	12

## Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε πρώτα τις οδηγίες στις οδηγίες πλήρως και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφάλειας:

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή σπάτε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη σε ζώα που δεν μπορούν να φτάσουν τη θήκη ή σε ζώα με σωματικές αναπηρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρή, κονσερβοποιημένη ή υγρή τροφή.
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε πάντα τις μπαταρίες με νέες πριν φύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην ανασκώνετε τον τροφοδότη από το καπάκι, το δίσκο τροφοδοσίας ή το μοχλ . Σηκώστε και μεταφέρετε τη βάση και με τα δύο χέρια, κρατώντας τον τροφοδότη σε όρθια θέση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλη ξηρά τροφή με διάμετρο σφαιριδίων 2-15 mm. Τα μεγαλύτερα σφαιρίδια μπορεί να κολλήσουν στην οπή τροφοδοσίας.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στην οπή τροφοδοσίας και μην αφήνετε τα δάχτυλά σας να αγγίξουν το ρότορα.

Ηλεκτρικός κίνδυνος:

- Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή/και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και λάβετε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και της θέσης όπου θα εγκατασταθεί το προϊόν.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή αλλοιώνετε τη συσκευή, εκτός εάν υπάρχει ειδική οδηγία στις οδηγίες χρήσης.
- Οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κάθε ευθύνης, δικαιώματος και εγγύησης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο το αρχικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το προϊόν μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο με τάση που αντιστοιχεί στις πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος.
- Μόνο εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να συντηρήσει αυτό το προϊόν για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε μέρος έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικό. Αντικαταστήστε αμέσως το κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

Κίνδυνος ασφυξίας:

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας. Διατηρείτε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά.

Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων:

- Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε μηχανική καταπόνηση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κίνδυνος παραπατήματος:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας και το προϊόν πρέπει πάντα να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν τα συνήθη βήδηση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
- Αποτρέψτε την πτώση του προϊόντος και προστατέψτε το από χτυπήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά καθαριστικά κατά τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι το προϊόν H6001 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα στην ΕΕ.


Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στον ιστότοπο <http://www.emos.eu/download>.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει της γενικής άδειας αριθ. VO-R/10/07.2021-8, όπως

## Περιεχόμενα της συσκευασίας

Τροφοδότης  
Απορροφητής υγρασίας (Silica gel)  
Καλώδιο USB  
Προσαρμογέας  
ρεύματος Ανοξείδωτο  
μπολ Υποδοχή μπολ



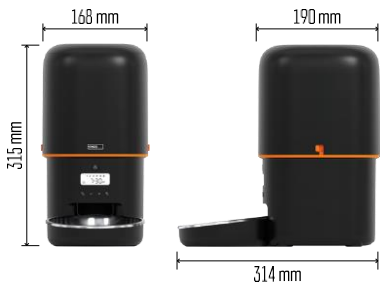

### Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία: 5 V/1 A max. 5 W / 3 × 1,5 V

Μπαταρίες (τύπου D)

Χωρητικότητα

τροφοδοσίας: 4 l Διάμετρος

πελλετών: 2-15 mm

Διαστάσεις: 315 × 314 × 168 mm

Μέθοδος τροφοδοσίας: χειροκίνητη,  
χρονομετρημένη

Μέγιστος αριθμός αυτόματων ταϊσμάτων ανά : 6

Μέγιστος αριθμός μερίδων ανά τάισμα: 16

Βάρος ανά μερίδα: 5-6 g Μορφή

χρόνου: 12 ώρες (AM/PM)

## Περιγραφή της συσκευής

### Περιγραφή του τροφοδότη





- 1 - Επάνω κάλυμμα του δοχείου σφαιριδίων
- 2 - Δοχείο για κόκκους
- 3 - Τροφοδότης κόκκων και αισθητήρας έλλειψης κόκκων
- 4 - Κλειδαριά για τη στερέωση του δοχείου
- 5 - Κουμπί για χειροκίνητη τροφοδοσία
- 6 - Κουμπί κλειδώματος/εξόδου
- 7 - Οθόνη
- 8 - Κουμπί επιβεβαίωσης/ρύθμισης
- 9 - Πάνω/κάτω κουμπί
- 10 - Άνοιγμα διανομής
- 11 - Ανοξείδωτο μπολ
- 12 - Υποδοχή μπολ
- 13 - Χώρος για μπαταρίες
- 14 - Θύρα τροφοδοσίας
- 15 - Χώρος για απορροφητή υγρασίας

### Περιγραφή οθόνης



- 1 - Αριθμός σερβιρίσματος
- 2 - LED κατάστασης (περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα)
- 3 - Εικονίδιο κλειδώματος
- 4 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- 5 - Δείκτης μπλοκαρισμένων κόκκων
- 6 - Ένδειξη ώρας AM/PM (πρωί/απόγευμα)
- 7 - Χρόνος / αριθμός μερίδων

Χρώμα LED και ένδειξη που εμφανίζεται	Περιγραφή
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο 	Οι μπαταρίες στον τροφοδότη είναι άδειες και πρέπει να αντικατασταθούν.
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο 	Ο τροφοδότης έχει κολλήσει. Αδειάστε και ελέγξτε το δοχείο σφαιριδίων. Αφαιρέστε τυχόν κολλημένη τροφή στον τροφοδότη ή στην οπή διανομής σφαιριδίων.
Λευκό φως λάμπει	Κανονική κατάσταση



### Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

- 1 - Κουμπί για χειροκίνητη τροφοδοσία
- 2 - Φωτεινή ένδειξη κατάστασης LED
- 3 - Κουμπί κλειδώματος/εξόδου
- 4 - Πάνω/κάτω κουμπί
- 5 - Κουμπί επιβεβαίωσης/ρύθμισης

Κουμπί	Λειτουργίες
Κουμπί κλειδώματος/εξόδου	Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε. Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε. Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, ένα πάτημα για να επιστρέψετε στο τελευταίο βήμα.
Πάνω/κάτω κουμπί	Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ώρα, μερίδα, πμ/πμ. Στην κατάσταση κλειδώματος, όταν πατηθεί, το πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των επιμέρους μερίδων.
Κουμπί επιβεβαίωσης/ρύθμισης	Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να αρχίσετε να ρυθμίζετε την τρέχουσα ώρα και το πρόγραμμα σίτισης. Αφού ρυθμίσετε το σχέδιο, πατήστε ξανά και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο. Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πιέστε μία φορά για να επιβεβαιώσετε ρυθμίσεις και μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
Κουμπί για χειροκίνητη τροφοδοσία	Πατήστε μία φορά για να διανεμίτε μία μόνο μερίδα ή πατήστε πολλές φορές διαδοχικά για να διανεμίτε πολλαπλές μερίδες. Στην οθόνη θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μερίδων.

*Σημείωση: Για να επαναφέρετε τον τροφοδότη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Lock/Exit και το κουμπί Confirm/Set ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν όλα τα εικονίδια στην οθόνη.*

## Εγκατάσταση και συναρμολόγηση

Τοποθετήστε το δοχείο σφαιριδίων πάνω στη βάση έτσι ώστε η κλειδαριά να γλιστράει στις κατάλληλες οπές. Στη συνέχεια, ασφαλίστε το δοχείο με τη συγκεκριμένη κλειδαριά για σωστή και ασφαλή εφαρμογή.



Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά στο επάνω κάλυμμα του δοχείου για να το απελευθερώσετε. Στην κάτω πλευρά αυτού του καλύμματος υπάρχει επίσης μια θήκη για τον απορροφητή υγρασίας.





Γεμίστε το δοχείο με σφαιρίδια



Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του δοχείου και  
ότι το κάλυμμα εφαρμόζει σωστά και σταθερά  
στις λαβές.



Συνδέστε το μπολ σφαιριδίων

## Έλεγχοι και λειτουργίες

### Ρυθμίσεις ώρας

Σημείωση: Ο τροφοδότης μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν η ώρα στη συσκευή ταιριάζει με την τρέχουσα ώρα.



Στην ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιβεβαίωσης/ρύθμισης για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία του ρολογιού. Πατήστε το κουμπί Up/Down για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε ξανά το κουμπί Confirm/Set για επιβεβαίωση. Η ρύθμιση θα μεταβεί αυτόματα στα ψηφία του λεπτού.



Τα ψηφία του λεπτού θα πρέπει να αναβοσβήνουν και να τα ρυθμίσετε ξανά με το κουμπί Up/Down. Ορίστε τη σωστή τιμή και πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση/Ορισμός.



Το εικονίδιο AM/PM θα πρέπει τώρα να αναβοσβήνει. Επιλέξτε αν η ώρα θα πρέπει να ρυθμιστεί σε π.μ. ή μ.μ. και πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση/Εγκατάσταση/Εγκατάσταση.

### Μετατροπή μορφής ώρας από 24ωρη σε 12ωρη

Για τεχνικούς λόγους, ο τροφοδότης υποστηρίζει μόνο τη 12ωρη μορφή ώρας. Παρακάτω θα βρείτε ένα σύντομο σεμινάριο για το πώς να μετατρέψετε την ώρα από τη μορφή 24 ωρών στη μορφή 12 ωρών.

#### 12ωρη μορφή ώρας:

- Πρωί (AM): η ώρα από τις 00:00 (μεσάνυχτα) έως τις 11:59 αναφέρεται ως "AM".
  - Για παράδειγμα: 1:00 π.μ. είναι 1 π.μ., 11:00 π.μ. είναι 11 π.μ.
- Απόγευμα (PM): η ώρα από τις 12:00 (μεσημέρι) έως τις 11:59 αναφέρεται ως "PM".
  - Για παράδειγμα: 1:00 μ.μ. είναι 1 μ.μ., 11:00 μ.μ. είναι 11 μ.μ.

#### Πώς να μετατρέψετε τη μορφή 24 ωρών σε μορφή 12 ωρών:


- Από 00:00 έως 11:59: Οι ώρες παραμένουν οι ίδιες, αλλά προστίθεται η ένδειξη "AM".
  - Παράδειγμα: 8:30 π.μ. είναι 8:30 π.μ.
- Από τις 12:00 έως τις 12:59: Η ώρα παραμένει η ίδια, αλλά προστίθεται η ένδειξη "PM".
  - Παράδειγμα: 12:30 μ.μ. είναι 12:30 μ.μ.
- Από 13:00 έως 23:59: Αφαιρέστε 12 ώρες και προσθέστε "PM".
  - Παράδειγμα: 3:45 μ.μ. είναι 3:45 μ.μ.

Παραδείγματα:

14:00 (24ωρη μορφή) = 2:00 μ.μ. (12ωρη μορφή) 07:15

(24ωρη μορφή) = 7:15 π.μ. (12ωρη μορφή) 00:00 (24ωρη

μορφή)= 12:00 π.μ. 12ωρη μορφή)

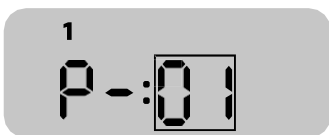

## Ρυθμίσεις σχεδίου σίτισης

### Ρύθμιση χρόνου τροφοδοσίας

Μόλις ορίσετε την τρέχουσα ώρα, μπορείτε να αρχίσετε αμέσως να δημιουργείτε το πρόγραμμα γευμάτων σας. Μπορείτε να ορίσετε συνολικά 6 γεύματα.

Ο αριθμός γεύματος 1 και τα ψηφία του ρολογιού θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Επιλέξτε την ώρα σίτισης με τον ίδιο τρόπο όπως στο προηγούμενο βήμα και πατήστε το κουμπί Confirm/Set.

### Ρυθμίσεις μερίδας

Αφού ρυθμίσετε την ώρα σίτισης, μπορείτε να ρυθμίσετε απευθείας τον αριθμό των μερίδων στο γεύμα.

Ο αριθμός των μερίδων θα αναβοσβήνει και μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα πατώντας το κουμπί Up/Down και πατώντας το κουμπί Confirm/Set.

Οι ρυθμίσεις για την τροφοδοσία νούμερο ένα έχουν πλέον ρυθμιστεί και μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τις τροφοδοσίες 2-6.

## Συντήρηση εξοπλισμού

- Αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
- Μην πλένετε ή μουλιάζετε τη βάση του τροφοδότη σε νερό, καθώς η βάση περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Για να προστατεύσετε τους κόκκους από την υγρασία, σκουπίστε όλα τα μέρη στεγνά ή στεγνώστε τα στον αέρα μετά τον καθαρισμό.
- Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό για τον καθαρισμό, ξεπλύνετε το καλά για να είναι η συσκευή ασφαλής για τα ζώα.
- Για να διατηρήσετε την τροφή φρέσκια, αλλάζετε το μία φορά το μήνα.