

H6001



EMOS Pet Care foderautomat för sällskapsdjur 4l PET-101



Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	2
Innehåll i förpackningen	4
Tekniska specifikationer	5
Beskrivning av enheten	6
Installation och montering	8
Reglage och funktioner	10
Underhåll av utrustning	12

Säkerhetsinstruktioner

Innan du installerar eller använder produkten ska du först läsa instruktionerna i helt och hållet och se till att du förstår dem. Spara detta dokument och förpackningen för framtida bruk.

VARNING

Säkerhetsrisk:

- Batterierna får inte demonteras, öppnas eller brytas sönder.
- Använd inte på djur som inte kan nå på djur med fysiska funktionshinder.
- Använd inte mataren utomhus.
- Använd inte våt, konserverad eller fuktig mat.
- Kontrollera batterierna regelbundet. Byt alltid ut batterierna mot nya innan du åker bort under en längre tid.
- Lyft inte mataren i locket, matartråget eller . Lyft och bär basen med båda händerna och håll mataren upprätt.
- Använd endast lämpligt torrfoder med en pelletsdiameter på 2-15 mm. Större pellets kan fastna i matningshålet.
- Stick inte in fingrarna i matarhålet och låt inte fingrarna vidröra rotorn.

Elektrisk risk:

- Felaktig installation och/eller användning kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Läs instruktionerna före installationen och ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos det utrymme och den plats där produkten ska installeras.
- Öppna, demontera, modifiera eller ändra inte enheten om det inte uttryckligen anges i instruktionerna.
- Obehörig öppning eller reparation leder till att allt ansvar, alla och garantier upphör att gälla.
- Använd alltid endast den ursprungliga nätsladden.
- Produkten får endast försörjas med en spänning som motsvarar informationen på produktetiketten.
- Endast en kvalificerad tekniker får utföra service på denna produkt för att minska risken för elektriska stötar.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda produkten på ett säkert sätt utan tillsyn eller instruktioner.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Risk för brand:

- Använd inte produkten om någon del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut den skadade eller defekta produkten.

Risk för kvävning:

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Risk för kemiska brännskador:

- Utsätt inte celler eller batterier för mekanisk belastning.

MEDDELANDE

Risk för att snubbla:

- Nätkabeln och produkten måste alltid placeras så att den inte inkräktar på normala gångytor.

MEDDELANDE

Risk för skador på produkten:

- Använd endast produkten enligt beskrivningen i detta dokument.
- Förhindra att produkten faller ner och skydda den mot stötar.
- Använd inte aggressiva kemiska rengöringsmedel vid rengöring av produkten.
- Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten.

EMOS spol. s r.o. försäkrar att produkten H6001 uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven. Utrustningen kan användas fritt inom EU.

Försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen <http://www.emos.eu/download>.

Utrustningen kan användas på grundval av det allmänna tillståndet nr VO-R/10/07.2021-8 i dess lydelse.

Innehåll i förpackningen

Matare

Fuktabsorbent (kiselgel) USB-kabel

Strömadapter Skål i rostfritt stål

Skålhållare





Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V
batterier (typ D)

Matningskapacitet: 4 l

Pelletsdiameter: 2-15 mm

Mått: 315 × 314 × 168 mm

Matningsmetod: manuell, tidsinställd

Maximalt antal automatiska utfodringar per : 6

Maximalt antal portioner per utfodring: 16

Vikt per portion: 5-6 g Tidsformat: 12

timmar (AM/PM)

Beskrivning av enheten

Beskrivning av mataren





- 1 - Pelletsbehållarens övre lock
- 2 - Behållare för granulat
- 3 - Granulatmatare och sensor för granulatbrist
- 4 - Lås för fastsättning av behållaren
- 5 - Knapp för manuell matning
- 6 - Lås/Exit-knapp
- 7 - Display
- 8 - Bekräftelse/Inställningsknapp
- 9 - Upp/ner-knapp
- 10 - Öppning för utmatning
- 11 - Skål i rostfritt stål
- 12 - Hållare för skål
- 13 - Plats för batterier
- 14 - Port för strömförsörjning
- 15 - Utrymme för fuktabsorbent

Visa beskrivning



- 1 - Antal serveringar
- 2 - Status-LED (beskrivs i tabellen nedan)
- 3 - Lås-ikon
- 4 - Indikator för låg batterinivå
- 5 - Indikator för blockerade granuler
- 6 - AM/PM-tidsindikering (morgon/eftermiddag)
- 7 - Tid / antal portioner

LED-färg och indikator som visas	Beskrivning
Den röda lampan blinkar och visas på displayen 	Batterierna i mataren är urladdade och måste bytas ut.
Den röda lampan blinkar och visas på displayen 	Mataren har fastnat. Töm och kontrollera pelletsbehållaren. Avlägsna foder som fastnat i mataren eller i pelletsutmatningshålet.
Vitt ljus skiner	Normalt tillstånd



Beskrivning av kontrollpanelen

- 1 - Knapp för manuell matning
- 2 - LED-statuslampa
- 3 - Lås/Exit-knapp
- 4 - Upp/ner-knapp
- 5 - Bekräftelse/Inställningsknapp

Knapp	Funktioner
Lås/Exit-knapp	I låst läge, tryck och håll in i 3 sekunder för att låsa upp. I olåst läge, tryck och håll in i 3 sekunder för att låsa. I olåst läge trycker man en gång för att returnera till det sista steget.
Upp/ner-knapp	I olåst läge, tryck på knappen för att välja tid, portion, AM/PM. I låst läge, när du trycker på knappen information om inställningen av enskilda portioner.
Bekräftelse/Inställningsknapp	I olåst läge, tryck och håll in i 3 sekunder för att börja ställa in aktuell tid och utfodringschema. När du har ställt in planen trycker du på igen och håll in i 3 sekunder för att avsluta. I upplåst läge, tryck en gång för att bekräfta inställningar och gå vidare till nästa steg.
Knapp för manuell matning	Tryck en gång för att mata ut en portion eller tryck flera gånger i följd för att mata ut flera portioner. Information om antalet portioner visas på displayen.

Obs: För att återställa mataren till fabriksinställningarna, i olåst läge, tryck och håll in Lock/Exit-knappen och Confirm/Set-knappen samtidigt i 3 sekunder tills alla ikoner på skärmen tänds.

Installation och montering

Placera pelletsbehållaren ovanpå basen så att låset glider in i de lämpliga hålen. Fäst sedan behållaren med det medföljande låset för en korrekt och säker passform.



Tryck samtidigt på båda knapparna på behållarens övre lock för att lossa det. På undersidan av detta lock finns också ett fack för fuktabsorbenten.



Fyll behållaren med pellets



Sätt tillbaka behållarlocket och att locket sitter korrekt och stadigt på plats i handtagen.



Sätt fast pelletsskålen

Reglage och funktioner

Tidsinställningar

Obs: Mataren kan bara fungera korrekt om tiden på enheten överensstämmer med aktuell tid.



I olåst läge håller du Confirm/Set-knappen intryckt i ca 3 sekunder tills klocksiffrorna börjar blinka.

Tryck på knappen Upp/Ned för att ställa in timmen och tryck på knappen Confirm/Set igen för att bekräfta. Inställningen flyttas automatiskt till minutsiffrorna.



Minutsiffrorna blinkar återigen ställas in med upp-/nedknappen. Ställ in rätt värde och tryck på knappen Confirm/Set.



AM/PM-symbolen bör nu blinka. Välj om tiden ska ställas in på AM eller PM, och tryck på knappen Confirm/Setup/Setup.

Konvertering av tidsformat från 24-timmar till 12-timmar

Av tekniska skäl stöder mataren endast tidsformatet 12 timmar. Nedan hittar du en kort handledning om hur du konverterar tiden från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat.

12-timmars tidsformat:

- Morgon (AM): tiden från 00:00 (midnatt) till 11:59 kallas "AM".
 - Till exempel: 1:00 AM är 1am, 11:00 AM är 11am.
- Eftermiddag (PM): tiden från 12:00 (middag) till 11:59 kallas "PM".
 - Till exempel: 1:00 PM är 1 pm, 11:00 PM är 11 pm.

Hur konverterar man från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat:

- Från 00:00 till 11:59: Tiderna förblir desamma, men "AM" läggs till.
 - Exempel: 8:30 AM är 8:30 AM.
- Från 12:00 till 12:59: Tiden förblir densamma, men "PM" läggs till.
 - Exempel: 12:30 PM är 12:30 PM.
- Från 13:00 till 23:59: Subtrahera 12 timmar och lägg till "PM".
 - Exempel: 3:45 PM är 3:45 PM.

Exempel på detta:

14:00 (24-timmarsformat) = 2:00 PM (12-timmarsformat)

07:15 (24-timmarsformat) = 7:15 AM (12-timmarsformat)



00:00 24-timmarsformat = 12:00 AM (12-timmarsformat)

Inställningar för utfodringsplan

Inställning av matningstid

När du har ställt in den aktuella tiden kan du omedelbart börja ställa in din måltidsplan. Du kan ställa in totalt 6 måltider.

Måltidsnumret 1 och klocksiffrorna blinkar samtidigt. Välj matningstid på samma sätt som i föregående steg och tryck på Confirm/Set-knappen.

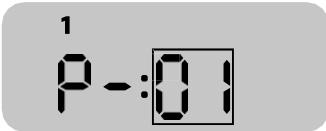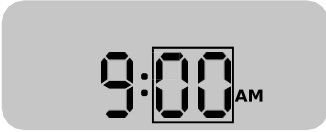

Portionsinställningar

När du har ställt in matningstiden kan du direkt ställa in antalet portioner i måltiden.

Antalet portioner blinkar och du kan välja önskad mängd genom att trycka på Upp/Ned-knappen och sedan på Confirm/Set-knappen.

Inställningarna för matning nummer ett är nu gjorda och du kan upprepa samma procedur för matningarna 2-6.

Underhåll av utrustning

- Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen före rengöring.
- Tvätta eller blötlägg inte matarbasen i vatten eftersom basen innehåller elektroniska komponenter.
- För att skydda granulatet från fukt, torka alla delar torra eller lufttorka efter rengöring.
- Om du använder ett rengöringsmedel för att rengöra, skölj det noggrant för att göra enheten säker för djur.
- Byt en gång i månaden för att hålla fodret fräscht.