

H6001



EMOS Pet Care foderautomat til kæledyr 4l PET-101



Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner	2
Pakkens indhold	4
Tekniske specifikationer	5
Beskrivelse af enheden	6
Installation og montering	8
Betjening og funktioner	10
Vedligeholdelse af udstyr	12

Sikkerhedsinstruktioner

Før du installerer eller bruger produktet, skal du først læse instruktionerne helt igennem og sikre dig, at du har forstået dem. Opbevar dette dokument og emballagen til senere brug.

ADVARSEL

Sikkerhedsrisiko:

- Batterierne må ikke skilles ad, åbnes eller ødelægges.
- Brug ikke til dyr, der ikke kan nå , eller til dyr med fysiske handicap.
- Brug ikke foderautomaten udendørs.
- Brug ikke vådt, konserveret eller fugtigt foder.
- Tjek batterierne regelmæssigt. Udskift altid batterierne med nye, før du tager af sted i længere tid.
- Løft ikke foderautomaten i låget, foderbakken eller . Løft og bær basen med begge hænder, mens du holder foderautomaten oprejst.
- Brug kun egnet tørfoder med en pelletediameter på 2-15 mm. Større piller kan sætte sig fast i foderhullet.
- Stik ikke fingrene ind i indføringshullet, og lad ikke fingrene røre ved rotoren.

Elektrisk risiko:

- Forkert installation og/eller brug kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Læs instruktionerne før installation, og tag hensyn til de særlige forhold i det rum og på det sted, hvor produktet skal installeres.
- Enheden må ikke åbnes, skilles ad, modificeres eller ændres, medmindre det specifikt er i vejledningen.
- Enhver uautoriseret åbning eller reparation vil resultere i tab af alt ansvar, og garantier.
- Brug altid kun den originale netledning.
- Produktet må kun forsynes med en spænding, der svarer til oplysningerne på produktetiketten.
- Kun en kvalificeret tekniker må servicere dette produkt for at reducere risikoen for elektrisk stød.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Produktet må ikke bruges af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge produktet sikkert uden opsyn eller instruktion.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker.

Risiko for brand:

- Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Udskift straks det beskadigede eller defekte produkt.

Risiko for kvælning:

- Lad ikke børn lege med emballagematerialet. Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.

Risiko for kemiske forbrændinger:

- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk belastning.

BEMÆRK

Risiko for at snuble:

- Netledningen og produktet skal altid placeres, så det ikke kommer i vejen for normale gangarealer

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse af produktet:

- Brug kun produktet som beskrevet i dette dokument.
- Undgå, at produktet falder ned, og beskyt det mod stød.
- Brug ikke aggressive kemiske rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Hold øje med børn, så de ikke leger med produktet.

EMOS spol. s r.o. erklærer, at produktet H6001 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne. Udstyret kan frit anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på hjemmesiden <http://www.emos.eu/download>.

Udstyret kan anvendes på grundlag af den generelle tilladelse nr. VO-R/10/07.2021-8 med .

Pakkens indhold

Foderautomat

Fugtabsorberende middel () USB-kabel

Strømadapter Skål i rustfrit stål Skålholder





Tekniske specifikationer

Strømforsyning: 5 V/1 A maks. 5 W / 3× 1,5 V
batterier (type D)

Indføringskapacitet: 4 l

Pelletdiameter: 2-15 mm

Mål: 315 × 314 × 168 mm

Fodringsmetode: manuel, tidsindstillet

Maksimalt antal automatiske fodringer pr. : 6

Maksimalt antal portioner pr. fodring: 16

Vægt pr. portion: 5-6 g Tidsformat: 12

timer (AM/PM)

Beskrivelse af enheden

Beskrivelse af foderautomaten





- 1 - Topdæksel på pillebeholderen
- 2 - Beholder til granulat
- 3 - Granulatføder og sensor for mangel på granulat
- 4 - Lås til fastgørelse af beholderen
- 5 - Knap til manuel indføring
- 6 - Lås/Exit-knap
- 7 - Skærm
- 8 - Bekræftelses-/opsætningsknap
- 9 - Op/ned-knap
- 10 - Dispenseringsåbning
- 11 - Skål i rustfrit stål
- 12 - Skålholder
- 13 - Plads til batterier
- 14 - Strømforsyning
- 15 - Plads til fugtabsorbering

Vis beskrivelse



- 1 - Antal serveringer
- 2 - Status-LED (beskrevet i tabellen nedenfor)
- 3 - Lås-ikon
- 4 - Indikator for lavt batteriniveau
- 5 - Indikator for blokeret granulat
- 6 - AM/PM-tidsangivelse (morgen/eftermiddag)
- 7 - Tid / antal portioner

LED-farve og indikator vises	Beskrivelse
Den røde lampe blinker, og vises på displayet 	Batterierne i foderautomaten er døde og skal udskiftes.
Det røde lys blinker, og vises på displayet 	Foderautomaten sidder fast. Tøm og tjek . Fjern foder, der sidder fast i foderautomaten eller i hullet til pilleudlevering.
Hvidt lys skinner	Normal tilstand



Beskrivelse af kontrolpanelet

- 1 - Knap til manuel indføring
- 2 - LED-statuslys
- 3 - Lås/Exit-knap
- 4 - Op/ned-knap
- 5 - Bekræftelses-/opsætningsknap

Knap	Funktioner
Lås/Exit-knap	I låst tilstand skal du trykke og holde i 3 sekunder for at låse op. I ulåst tilstand skal du trykke og holde i 3 sekunder for at låse. I ulåst tilstand skal man trykke én gang for at vende tilbage til det sidste trin.
Op/ned-knap	I ulåst tilstand skal du trykke på knappen for at vælge tid, portion, AM/PM. Når der trykkes på den i låst tilstand, vil oplysninger om indstilling af individuelle portioner.
Bekræftelses-/opsætningsknap	I ulåst tilstand skal du trykke og holde i 3 sekunder for at begynde at indstille det aktuelle klokkeslæt og fodringsplan. Når du har indstillet planen, skal du trykke igen og hold den nede i 3 sekunder for at afslutte. I ulåst tilstand skal du trykke én gang for at bekræfte indstillinger og gå videre til næste trin.
Knap til manuel indføring	Tryk én gang for at dosere en enkelt portion, eller tryk flere gange efter hinanden for at dosere flere portioner. Information om antallet af portioner vises på displayet.

Bemærk: For at nulstille arkføderen til fabriksindstillingerne skal du i ulåst tilstand trykke på og holde Lock/Exit-knappen og Confirm/Set-knappen nede samtidigt i 3 sekunder, indtil alle ikoner på skærmen lyser op.

Installation og montering

Placer pillebeholderen oven på basen, så låsen glider ind i de relevante huller. Fastgør derefter beholderen med den medfølgende lås, så den sidder korrekt og sikkert.



Tryk på begge knapper på beholderens topdæksel på samme tid for at frigøre det. Der er også et rum til fugtabsorberen på undersiden af dette dæksel.



Fyld beholderen med pellets



Sæt beholderens dæksel på igen, og for, at dækslet sidder korrekt og fast i håndtagene.



Sæt træpilleskålen på



Betjening og funktioner

Tidsindstillinger

Bemærk: Feederen kan kun fungere korrekt, hvis tiden på enheden stemmer overens med den aktuelle tid.



I ulåst tilstand skal du trykke på Confirm/Set-knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder, indtil urets cifre begynder at blinke.

Tryk på op/ned-knappen for at indstille timen, og tryk på Confirm/Set-knappen igen for at bekræfte. Indstillingen flyttes automatisk til minutcifre.



Minutcifrene bør blinke, og de igen indstilles med op/ned-knappen. Indstil den korrekte værdi, og tryk på Confirm/Set-knappen.



AM/PM-ikonet bør nu blinke. Vælg, om tiden skal indstilles til AM eller PM, og tryk på knappen Confirm/Setup/Setup.

Konvertering af tidsformat fra 24-timer til 12-timer

Af tekniske årsager understøtter feederen kun 12-timers tidsformatet. Nedenfor finder du en kort vejledning i, hvordan du konverterer tiden fra 24-timers format til 12-timers format.

12-timers tidsformat:

- Morgen (AM): Tiden fra 00:00 (midnat) til 11:59 kaldes "AM".
 - For eksempel: 1:00 AM er 1am, 11:00 AM er 11am.
- Eftermiddag (PM): Tiden fra 12:00 (middag) til 11:59 kaldes "PM".
 - For eksempel: 13:00 er 13:00, 23:00 er 23:00.

Sådan konverterer du fra 24-timers format til 12-timers format:

- Fra 00:00 til 11:59: Tiderne forbliver de samme, men der tilføjes "AM".
 - Eksempel: 8:30 AM er 8:30 AM.
- Fra 12:00 til 12:59: Tiden forbliver den samme, men der tilføjes "PM".
 - Eksempel: 12:30 PM er 12:30 PM.
- Fra 13:00 til 23:59: Træk 12 timer fra tilføj "PM".
 - Eksempel: 15:45 er 15:45.

Eksempler:


14:00 (24-timers format) = 2:00 PM (12-timers format) 07:15 (24-timers format) = 7:15 AM (12-timers format) 00:00 24-timers format = 12:00 AM (12-timers format)

Indstillinger for foderplan

Indstilling af fodringstid

Når du har indstillet det aktuelle tidspunkt, kan du straks begynde at indstille din måltidsplan. Du kan indstille i alt 6 måltider.

Måltidets nummer 1 og urets cifre blinker samtidigt. Vælg fodringstidspunktet på samme måde som i det foregående trin, og tryk på Confirm/Set-knappen.

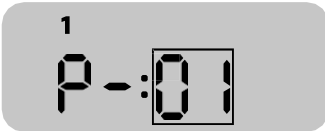

Indstillinger for portioner

Når du har indstillet spisetiden, kan du direkte indstille antallet af portioner i måltidet. Antallet af portioner blinker, og du kan vælge den ønskede mængde ved at trykke på op/ned-knappen og trykke på Confirm/Set-knappen. Indstillingerne for foder nummer et er nu indstillet, og du kan gentage den samme procedure foder 2-6.

Vedligeholdelse af udstyr

- Afbryd altid enheden fra strømforsyningen før rengøring.
- Vask eller læg ikke basen i blød i vand, da basen indeholder elektroniske komponenter.
- For at beskytte granulatet mod fugt skal alle dele tørres af eller lufttørres efter rengøring.
- Hvis du bruger et rengøringsmiddel til at rengøre, skal du skylle det grundigt for at gøre enheden sikker for dyr.
- For at holde foderet frisk skal du skifte en gang om måneden.