

H6002



EMOS Pet Care lolojumdzīvnieku barotava 4l PET-102



Satura rādītājs

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Drošības instrukcijas..... | 2 |
| Iepakojuma saturs..... | 4 |
| Tehniskās specifikācijas | 5 |
| Ierīces apraksts | 6 |
| Uzstādīšana un montāža | 8 |
| Vadīklas un funkcijas..... | 13 |
| Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu | 17 |

Drošības instrukcijas

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas vispirms pilnībā izlasiet instrukcijā sniegtos norādījumus un pārlicinieties, ka tos saprotat. Saglabājiet šo dokumentu un iepakojumu turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS

Drošības risks:

- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai salauzt.
- Neizmantojiet barotavu dzīvniekiem, kas nespēj aizsniegt padevi, vai dzīvniekiem ar jebkādiem fiziskiem traucējumiem.
- Nelietojiet barotavu ārpus telpām.
- Nelietojiet mitru, konservētu vai mitru barību.
- Regulāri pārbaudiet baterijas. Vienmēr nomainiet baterijas pret jaunām, pirms atstājat ierīci uz ilgāku laiku.
- Nepaceļiet barotavu par vāku, barības paplāti vai bļodu. Paceliet un nesiet pamatni ar abām rokām, turot barotavu vertikālā stāvoklī.
- Izmantojiet tikai piemērotu sauso barību, kuras granulu diametrs ir 2-15 mm. Lielākas granulas var iestrēgt barības atverē.
- Neievietojiet pirkstus padeves atverē un neļaujiet pirkstiem pieskarties rotoram.

Elektriskais risks:

- Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pirms uzstādīšanas izlasiet lietošanas instrukciju un ņemiet vērā telpas un vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, īpatnības.
- Ierīci nedrīkst atvērt, izjaukt, pārveidot vai pārveidot, ja vien instrukcijās nav īpaši norādīts, ka tas jādara.
- Jebkāda nesankcionēta atvēršana vai remonts nozīmē, ka tiek zaudētas visas saistības, tiesības uz un garantijas.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālo barošanas vadu.
- Produktu var barot tikai ar tādu spriegumu, kas atbilst uz produkta etiķetes norādītajai informācijai.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šo izstrādājumu drīkst apkalpot tikai kvalificēts tehniķis.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves.
- Ražojumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj tām droši lietot ražojumu bez uzraudzības vai norādījumiem.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.

Ugunsgrēka risks:

- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda tā daļa ir bojāta vai bojāta. Bojāto vai bojāto izstrādājumu nekavējoties nomainiet.

Dusināšanas risks:

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Uzglabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Ķīmisko apdegumu risks:

- Nepakļaujiet šūnas vai akumulatorus mehāniskai iedarbībai.

PIEZĪME

Paklupšanas risks:

Strāvas vads un izstrādājums vienmēr jānovieto tā, lai tas netraucētu normāli staigāt.

PIEZĪME

Produkta bojājumu risks:

- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Aizsargājiet izstrādājumu no krišanas un pasargājiet to no triecieniem.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzraudzīt bērnus, lai viņi nespēlētu ar šo produktu.

EMOS spol. s r.o. paziņo, ka produkts H6002 atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Iekārtu var brīvi ekspluatēt ES.

Atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa vietnē <http://www.emos.eu/download>.

Iekārtu var ekspluatēt, pamatojoties uz vispārējo atļauju Nr. VO-R/10/07.2021-8 ar .

Iepakojuma saturs

Feeder

Mitruma absorbētājs (silikagels)


USB kabelis

Barošanas adapteris

Nerūsējošā tērauda

bloda Blodas turētājs



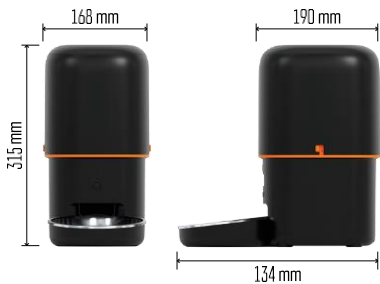

Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots: 5 V/1 A, maks. 5 W / 3 × 1,5 V baterijas (D tipa)

Barības tilpums: 4 l Granulu diametrs: 2-15 mm

Izmēri: 315 × 314 × 168 mm

Barošanas metode: manuāla, pēc laika, izmantojot lietotni Maksimālais automātisko barošanu skaits :

10 Maksimālais porciju skaits vienā barošanā: 16

Porcijas svars: 5-6 g Laika formāts: 12 stundas (AM/PM)



Ierīces apraksts

Barotavas apraksts

- 1 - Vieta mitruma absorbētājam
- 2 - Augšējā vāka slēdzene
- 3 - Granulu tvertnes augšējais vāks
- 4 - Granulu konteiners
- 5 - Slēdzene konteina nostiprināšanai
- 6 - Wi-Fi savienojuma pāri savienošanas poga
- 7 - Poga manuālai padevei
- 8 - Dozēšanas atvērums
- 9 - Bļoda
- 10 - USB barošanas ports
- 11 - Vieta akumulatoriem
- 12 - Stāvokļa LED

Vadības paneļa apraksts




- 1 - Stāvokļa LED
- 2 - Wi-Fi savienojuma pāri savienošanas poga
- 3 - Mikrofons
- 4 - Poga manuālai padevei

| Poga | Funkcijas |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi savienojuma pāri savienošanas poga | Ilgi nospiediet uz 5 sekundēm, lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu un visus padevēja iestatījumus. |
| Poga manuālai padevei | Nospiediet divas reizes, lai sāktu manuālo padevi. Padošanas daudzumu var iestatīt lietotnē, noklusējuma vērtība ir 1 porcija. |

| Stāvokļa LED diodes uzvedība | Apraksts |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lēni mirgo sarkans | Padevējs gaida, kad tiks konfigurēts Wi-Fi tīkls; |
| Strauji mirgo sarkanā krāsā | Padevējs ir konfigurēts Wi-Fi tīklam un mēģina izveidot savienojumu. Ja savienojums neizdodas, tā turpina strauji mirgot. |
| Joprojām spīd balti | Barotava ir savienota ar Wi-Fi tīklu. To var izslēgt iestatījumos. |
| Nav ieslēgts | Padevējs tiek darbināts tikai ar akumulatoru vai tiek izslēgts manuāli. |


Savienošana

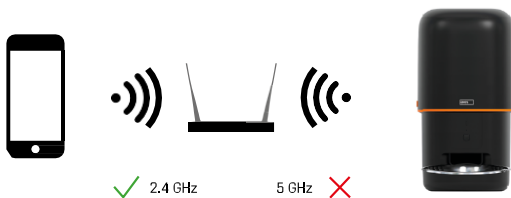


Šī ierīce var izveidot savienojumu tikai ar 2,4 GHz Wi-Fi frekvenci (tā neatbalsta 5 GHz frekvenci.) Tāpēc pirms ierīces savienošanas iesākām pārbaudīt, vai jūsu Wi-Fi tīkls darbojas šajā frekvencē. Dažiem maršrutētājiem gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvences ir apvienotas vienā SSID. Šādā gadījumā, iespējams, būs nepieciešams nodalīt frekvences, lai ierīce varētu veiksmīgi izveidot savienojumu.

Uzstādīšana un montāža

Novietojiet granulu tvertni uz pamatnes tā, lai slēdzene ieslīdētu attiecīgajos caurumos. Pēc tam nostipriniet tvertni ar attiecīgo slēdzeni, lai nodrošinātu pareizu un drošu montāžu. Pie barotavas pamatnes var piestiprināt arī bļodu.

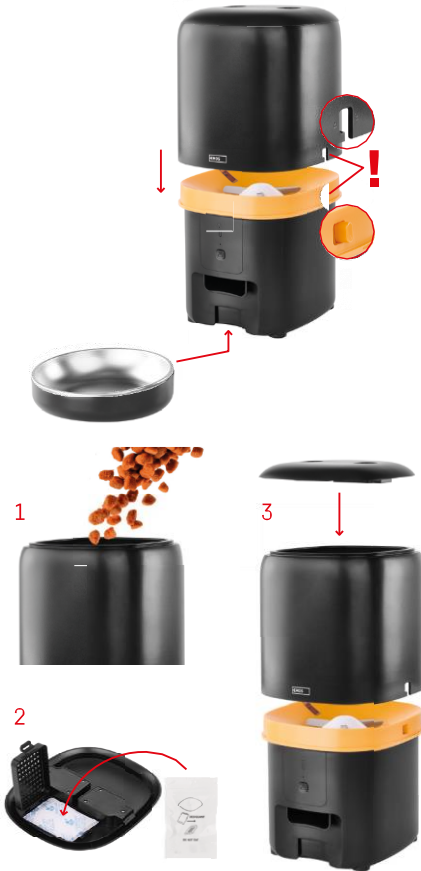

Piepildiet tvertni ar granulām. Ievietojiet mitruma absorbentu konteinerā augšējā vākā un uzlieciet vāku atpakaļ uz konteineru, pārliecinoties, ka vāks pareizi un stingri pieguļ rokturiem.

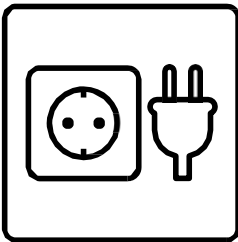

Pievienojiet padevēju strāvas avotam vai ievietojiet baterijas.

Piezīme: Rezerves akumulators ir paredzēts īslaicīgai alternatīvai enerģijas padevei strāvas padeves pārtraukuma gadījumā. Ja ir pieejams tikai akumulators, padevējs pēc 3 minūtēm bez darbības pāriet miega režīmā. Miega režīmā Wi-Fi tīkls un visas lietotnes darbības nebūs pieejamas. Barotava turpinās normāli barot iekļānotajā barošanas laikā.

Uzlādējamas baterijas nav ieteicamas, jo tās var izraisīt neprecīzus statusa rādījumus.




Savienošana ar lietotni

EMOS GoSmart lietotnes instalēšana





Lietotne ir pieejama operētājsistēmām Android un iOS, izmantojot Google Play un App Store. Lai lejupielādētu lietotni, lūdzu, noskenējiet attiecīgo QR kodu.


EMOS GoSmart mobilā

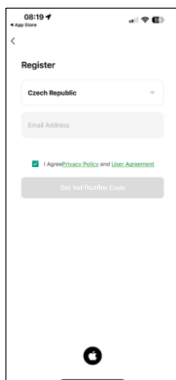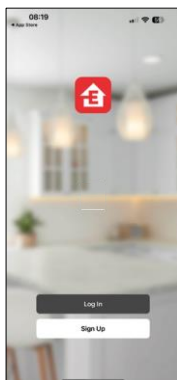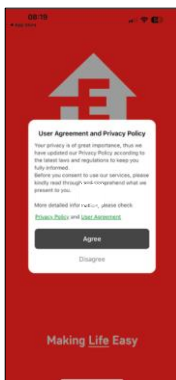

Atveriet lietotni EMOS GoSmart, apstipriniet konfidencialitātes politiku un noklikšķiniet uz "Es piekrītu". Ievadiet derīgas e-pasta adreses nosaukumu un izvēlieties paroli. Apstipriniet savu piekrišanu privātuma politikai. Izvēlieties "Reģistrēties".


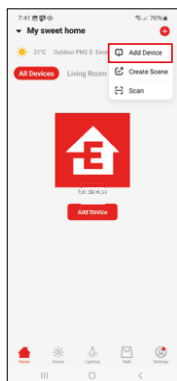
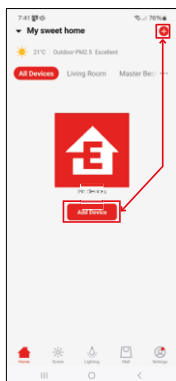


Izvēlieties "Pievienot ierīci".
Izvēlieties GoSmart produktu kategoriju un izvēlieties Pet Feeder 4L.

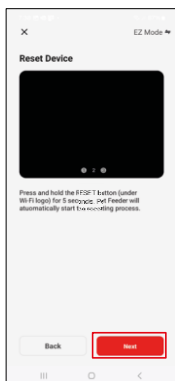

Savienojiet barošanas avotu ar padevēju.


Atiestatiet ierīces darbību, izmantojot Wi-Fi savienojuma pārtaisi. Pārlicinieties, ka mirgo sarkanais LED indikators.

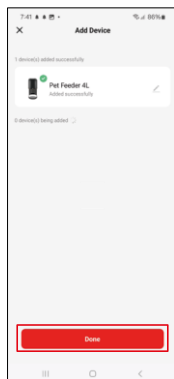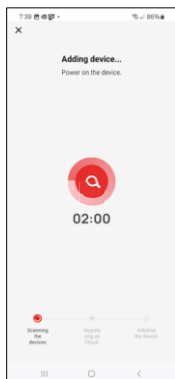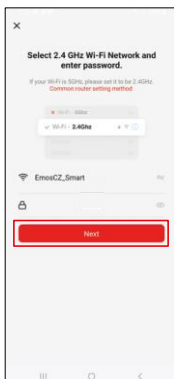


Ievadiet savu Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. Šī informācija paliek šifrēta un tiek izmantota, lai kamera varētu sazināties ar jūsu mobilo ierīci attālināti. Ierīce tiks automātiski meklēta. Ierīce ir atrasta. Apstipriniet ar pogu "Gatavs".

Ikonas un indikatoru

Lietojumprogrammas vadības ierīču apraksts

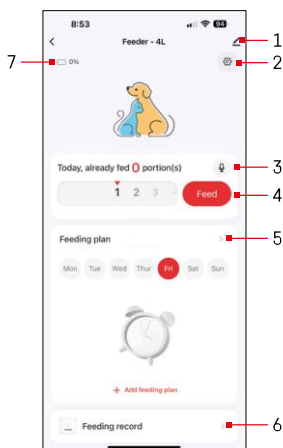


- 1 - Iestatījumu paplašināšana
- 2 - Barotavas iestatīšana
- 3 - Skanās ziņojuma iestatīšana
- 4 - Manuālā barošana
- 5 - Barošanas plāna iestatījumi
- 6 - Barošanas ieraksts
- 7 - Akumulatora stāvoklis. Ja baterija nav ievietota, lietotne rāda 0 %.

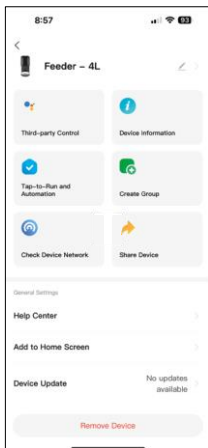

Paplašinājuma iestatījumu apraksts


- Trešo pušu vadība - balss asistenta iestatījumi
- Informācija par ierīci - pamatinformācija par ierīci un tās īpašnieku.
- Pieskarieties pieskārieniem un automatizācijai - skatiet ierīcei piešķirtās ainas un automatizācijas. Skatuvju izveide ir iespējama tieši lietojumprogrammas galvenajā izvēlnē sadaļā "Skatuves"
- Izveidot grupu - ierīču grupēšana vienotai vadībai
- Pārbaudiet ierīces tīklu - tīkla diagnostika
- Kopīgot ierīci - kopīgojiet ierīces pārvaldību ar citu lietotāju
- Palīdzības centrs - apskatiet visbiežāk uzdotos jautājumus un to risinājumus, kā arī iespēju nosūtīt jautājumus/priekšlikumus/atgriezenisko saiti tieši mums.
- Pievienot sākuma ekrānam - ikonas pievienošana tālruņa sākuma ekrānam. Veicot šo soli, jums nav katru reizi jāatver ierīce, izmantojot lietotni, bet vienkārši noklikšķiniet tieši uz šīs pievienotās ikonas, un tā jūs aizvedīs tieši uz kameras skatu.
- Ierīces atjaunināšana - Ierīces atjaunināšana. Iespēja iespējot automatiskus atjauninājumus
- Noņemt ierīci - noņemiet un noņemiet ierīci no pāra. Svarīgs solis, ja vēlaties mainīt ierīces īpašnieku. Pēc ierīces pievienošanas lietotnei ierīce ir savienota pārī, un to nevar pievienot ar citu kontu.

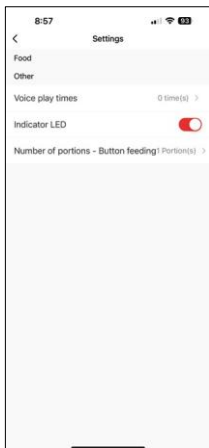

Vadīklas un funkcijas


Barotavas iestatīšana

- Balss atskaņošanas laiki - iestatiet, cik reižu tiek atskaņots audioziņojums, kad sākas barošana.
- Indikatora LED - ieslēdziet/izslēdziet statusa LED.
- Porciju skaits - Pogu padeve - Iestatiet porciju skaitu manuāli pogas padevei.

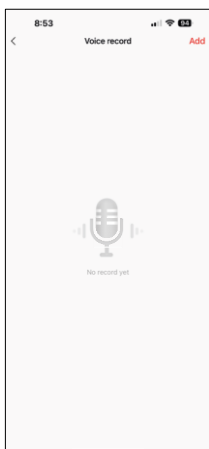


Skaņas ziņojuma iestatīšana


Noklikšķiniet uz mikrofona ikonas galvenajā izvēlnē, lai parādītu šādu ekrānu. Šeit varat pārvaldīt savus balss ierakstus un izveidot jaunu ierakstu, noklikšķinot uz pogas "Pievienot".

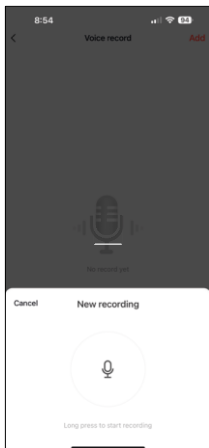


Noklikšķinot uz pogas "pievienot", tiks iespēja ierakstīt audio. Lai ierakstītu audioziņojumu, nospiediet un turiet mikrofona pogu un turiet to nospiestu visu ieraksta laiku. Kad poga tiks atlaista, ierakstīšana tiks pārtraukta, un jūs apskatīt ierakstu.

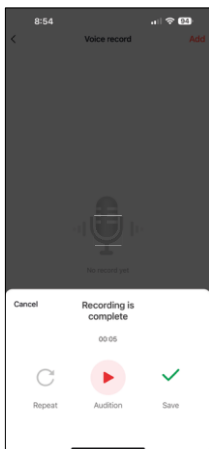

Ja ieraksts ir , turpiniet, noklikšķinot uz zaļās pogas.

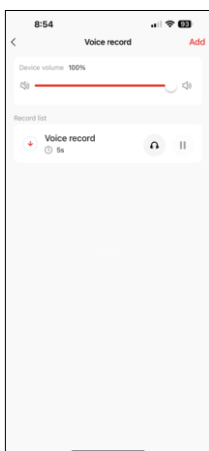

Pēdējā ekrānā varat atkal pārvaldīt savus ierakstus. Šajā brīdī šis ieraksts vēl ir jāaugšupielādē padevējā. Ierakstīšana tiek veikta, noklikšķinot uz sarkanās bultiņas ikonas, kas aizņem dažas . Kad ieraksts būs augšupielādēts, katru reizi, kad sāksiet barošanu, to pavadīs šis audioieraksts.

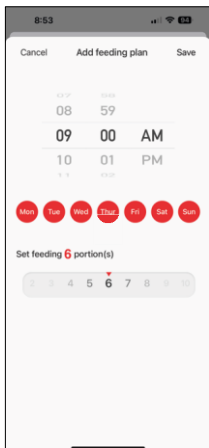

Barošanas plāna iestatījumi

Šajā iestatījumā varat pievienot dažādus grafikus, kad ierīcei jāsāk barošana.

Procedūra:

1. Izvēlieties barošanas laiku
2. Izvēlieties dienas, kurās tiks veikti šie plāni
3. Izvēlieties porciju skaitu, kas ierīcei jāizdala.

Padevējs atbalsta ne vairāk kā 10 dažādus grafikus.

Laika formāta konvertēšana no 24 stundu uz 12 stundu formātu

Tehnisku iemeslu dēļ padevējs atbalsta tikai 12 stundu laika formātu. Zemāk atradīsiet īsu pamācību, kā konvertēt laiku no 24 stundu formāta uz 12 stundu formātu.

12 stundu laika formāts:

- Rīts (AM): laiks no 00:00 (pusnakts) līdz 11:59 tiek saukts par "AM".
 - Piemēram, plkst. 1:00 ir 1:00, plkst. 11:00 ir 11:00.
- Pēcpusdiena (PM): laiks no plkst. 12:00 (pusdienlaika) līdz plkst. 11:59 tiek saukts par "PM".
 - Piemēram: 13:00 ir 13:00, 23:00 ir 23:00.

Kā konvertēt 24 stundu formātu uz 12 stundu formātu:

- No 00:00 līdz 11:59: laiki paliek tādi paši, bet tiek pievienots "AM".
 - Piemērs: 8:30 ir 8:30.
- No 12:00 līdz 12:59: laiks paliek nemainīgs, bet tiek pievienots "PM".
 - Piemērs: 12:30 ir 12:30.
- No 13:00 līdz 23:59: atņemiet 12 stundas un pievienojiet "PM".
 - Piemērs: 15:45 ir 15:45.

Piemēri:

14:00 (24 stundu formāts) = 14:00 PM (12 stundu formāts)

07:15 (24 stundu formāts) = 7:15 AM (12 stundu formāts)

00:00 (24 stundu formāts) = 12:00 AM (12 stundu formāts)

Iekārtu apkope

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nemazgājiet un nemērciet padevēja pamatni ūdenī, jo pamatne satur elektroniskas detaļas.
- Lai pasargātu granulas no mitruma, pēc tīrīšanas noslaukiet visas detaļas sausā veidā vai izžāvējiet gaisā.
- Ja tīrīšanai izmantojat tīrīšanas līdzekli, rūpīgi to noskalojiet, lai ierīce būtu droša dzīvniekiem.
- Lai uzturētu barību svaigu, reizi mēnesī nomainiet .

Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu

Nevaru savienot ierīces pāri. Ko es varu darīt?

- Pārlicinietiesvaiir pietiekami spēcīgs signāls
- Pārlicinieties, ka ierīce ir savienota ar 2,4GHz Wi-Fi.
- Atļaujiet lietotnei visas atļaujas iestatījumos
- Pārlicinieties, ka izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas versiju un jaunāko lietotnes versiju.
- Ja padevējs tiek darbināts tikai ar akumulatoru, pēc 3 minūtēm bez darbības padevējs pāriet miega režīmā. Miega režīmā tīkls un visas lietojumprogrammu darbības nebūs pieejamas. Padevējs joprojām normāli baros paredzētajā barošanas laikā.

Kāpēc pārtikas daudzums katrā porcijā nav vienāds?

- Pirmās porcijas var , bet tas nenozīmē, ka ierīce ir bojāta. Pēc aptuveni 6 ēdināšanas reizēm porcijām jābūt gandrīz vienādām.

Es nesaņemu paziņojumus, ?

- Atļaujiet lietotnei visas atļaujas iestatījumos
- Ieslēdziet paziņojumus lietotnes iestatījumos (Iestatījumi -> Lietotņu paziņojumi).

Kas var izmantot ierīci?

- Ierīcei vienmēr jābūt administratoram (īpašniekam).
- Administrators var koplietot ierīci ar pārējiem māsaimniecības locekļiem un piešķirt viņiem tiesības.

