

H6002



EMOS Pet Care 4l PET-102



Sisukord

Ohutusjuhised	2
Pakendi sisu	4
Tehnilised andmed	5
Seadme kirjeldus	6
Paigaldamine ja montaaž	8
Juhtseadmed ja funktsioonid	13
Veaotsing KKK	17

Ohutusjuhised

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege esmalt juhised täielikult läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud. Hoidke see dokument ja pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.

HOIATUS

Turvarisk:

- Ärge võtke patareisid lahti, ärge avage ega murdke neid.
- Ärge kasutage söötjat loomade puhul, kes ei ulatu füüsilise puudega loomade puhul.
- Ärge kasutage söötjat välitingimustes.
- Ärge kasutage märga, konserveeritud või niisket toitu.
- Kontrollige regulaarselt patareisid. Asendage patareid alati uute vastu, enne kui lahkute pikemaks ajaks.
- Ärge tõstke söötjat kaanest, söödakausist või . Tõstke ja kandke alust mõlema käega, hoides söötjat püsti.
- Kasutage ainult sobivat kuivtoitu, mille pelleti läbimõõt on 2-15 mm. Suuremad graanulid võivad söötmissavasse kinni jääda.
- Ärge pange sõrmi söötmissavasse ega laske sõrmedel rootorit puudutada.

Elektriline risk:

- Ebaõige paigaldamine ja/või kasutamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Enne paigaldamist lugege juhiseid ja võtke arvesse selle ruumi ja asukoha eripära, kuhu toode paigaldatakse.
- Ärge avage, võtke lahti, modifitseerige või muutke seadet, kui seda ei ole kasutusjuhendis konkreetselt ette nähtud.
- Igasugune omavoliline avamine või parandamine toob kaasa igasuguse vastutuse, ja garantii kaotamise.
- Kasutage alati ainult originaaltoitekaablit.
- Toodet võib varustada ainult sellise pingega, mis vastab toote sildil olevale teabele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tohib seda toodet hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Toodet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine ei võimalda neil toodet ilma järelevalve või juhendamiseta ohutult kasutada.
- Puhastamist ja hooldust ei tohi teha järelevalveta lapsed.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.

Tuleoht:

- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.

lämbumisoht:

- Ärge laske lastel pakendimaterjaliga mängida. Hoidke pakkematerjal kättesaamatus kohas.

Keemiliste põletuste oht:

- Ärge pange patareisid või akusid mehaanilisele koormusele.

MÄRKUS

Komistamisohht:

Toitejuhe ja toode tuleb alati paigutada nii, et see ei segaks tavalisi kõndimisalasid.

MÄRKUS

Toote kahjustamise oht:

- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Vältige toote kukkumist ja kaitske seda löökide eest.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Jälgige lapsi, et nad ei mängiks tootega.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode H6002 vastab olulistele nõuetele ja muudele direktiivide asjakohastele sätetele. Seadet võib ELis vabalt kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel <http://www.emos.eu/download>.

Seadmeid võib kasutada üldloa nr VO-R/10/07.2021-8 (kujul) alusel.

Pakendi sisu


Söötja

Niiskuseabsorber (silikageel) USB-
kaabel

Toiteadapter

Roostevabast terasest
kauss Kausi hoidja



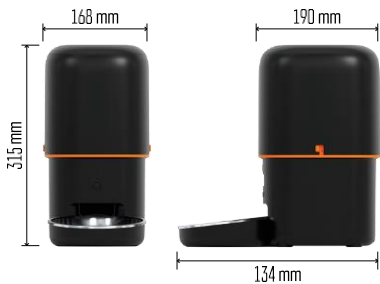

Tehnilised andmed

Toide: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V patareid
(tüüp D)

Söödamahut: 4 l Pelleti

läbimõõt: 2-15 mm

Mõõtmed: 315 × 314 × 168 mm

Söötmismeetod: käsitsi, ajastatud, rakenduse
kaudu Automaatse söötmise maksimaalne arv : 10

Maksimaalne portsjonite arv söötmise kohta: 16

Kaal portsjoni kohta: 5-6 g Aja

formaat: 12 tundi (AM/PM)

Seadme kirjeldus

Söötja kirjeldus



- 1 - Ruum niiskuseabsorberi jaoks
- 2 - Ülemine kaanelukk
- 3 - Pelletikonteineri ülemine kaas
- 4 - Konteiner graanulite jaoks
- 5 - Lukk konteineri kinnitamiseks
- 6 - Wi-Fi ühendamise nupp
- 7 - Nupp käsitsi söötmise jaoks
- 8 - Dosaatori avamine
- 9 - Kauss
- 10 - USB toitepesa
- 11 - Ruum patareide jaoks
- 12 - Status LED

Juhtpaneeli kirjeldus




- 1 - Status LED
- 2 - Wi-Fi ühendamise nupp
- 3 - Mikrofon
- 4 - Nupp käsitsi söötmise jaoks

Nupp	Funktsioonid
Wi-Fi ühendamise nupp	Vajutage pikalt 5 sekundit, et lähtestada Wi-Fi-ühendus ja kõik sööturi seaded.
Nupp käsitsi söötmise jaoks	Vajutage kaks korda, et alustada käsitsi söötmist. Söötmise kogust saab seadistada rakenduses, vaikimisi on 1 portsjon.

Staatuse LED-i käitumine	Kirjeldus
Aeglaselt vilkuv punane	Söötja ootab Wi-Fi-võrgu konfigureerimist;
Vilgub kiiresti punasena	Söötja on konfigureeritud Wi-Fi-võrgu jaoks ja üritab ühendust luua. Kui ühendus ebaõnnestub, jätkub kiire vilkumine.
Ikka veel helendav valge	Söötja on ühendatud Wi-Fi-võrku. Selle saab seadetes välja lülitada.
Ei põle	Söötja töötab ainult aku toitel või lülitatakse käsitsi välja.

Ühendamine



✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗




See seade saab ühenduda ainult 2,4 GHz Wi-Fi sagedusega. (See ei toeta 5 GHz.) Seetõttu soovitame enne seadme ühendamist kontrollida, et teie Wi-Fi-võrk töötab sellel sagedusel. Mõnel ruuteril on nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz sagedused ühendatud ühe SSID alla. Sellisel juhul võib olla vaja sagedused eraldada, et seade saaks edukalt ühenduda.

Paigaldamine ja montaaž

Asetage pelletikonteiner aluse peale nii, et lukk libiseb vastavatesse aukudesse. Seejärel kinnitage konteiner antud lukuga, et see sobiks õigesti ja kindlalt. Võite ka kausi söötja alusele kinnitada.



Täitke konteiner graanulidega. Sisestage niiskuseimendaja mahuti ülemisse kaanesse ja asetage kate tagasi mahutile, jälgides, et kate sobiks õigesti ja kindlalt käepidemete sisse.

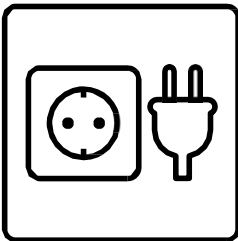

Ühendage söötja vooluallikaga või sisestage patareid.

Märkus: Varuaku on mõeldud lühiajaliseks alternatiivseks toiteallikaks elektrikatkestuse korral. Kui saadaval on ainult aku, läheb söötja 3 minuti pärast ilma töötamiseta puhkeolekusse. Kui seade on puhkeolekus, ei ole Wi-Fi-võrk ja kõik rakenduste toimingud saadaval. Söötja jätkab söötmist tavapraselt plaanitud söötmise ajal.

Laetavaid patareid ei soovitata kasutada, kuna need võivad põhjustada ebatäpseid näitusid.




Paarimine rakendusega

EMOS GoSmart rakenduse paigaldamine





Rakendus on saadaval Androidile ja iOSile Google Play ja App'i kaudu. Rakenduse allalaadimiseks skaneerige vastav QR-kood.

EMOS GoSmart

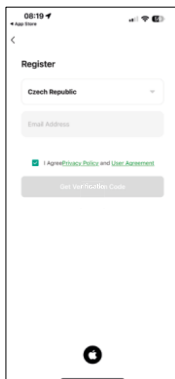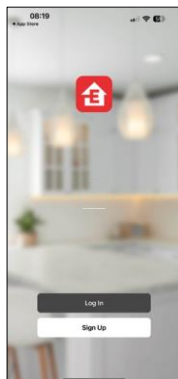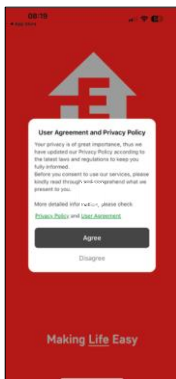


Avage EMOS GoSmart rakendus ja kinnitage privaatsuspoliitikat ning klõpsake "Nõustun". Valige "Registreeri". Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool. Kinnitage oma nõusolekut privaatsuspoliitikaga. Valige "Registreeri".

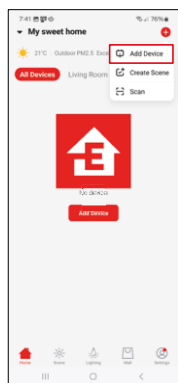
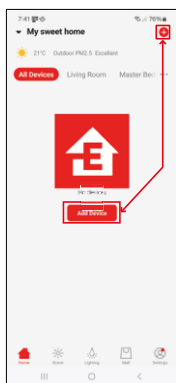


Valige "Lisa seade".

Valige tootekategooria GoSmart ja valige Lemmikloomade söötja 4L.

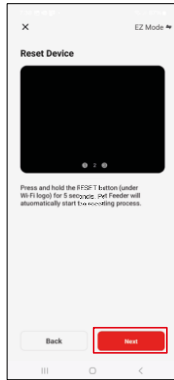

Ühendage toiteallikas sööturiga.
Lähtestage seade, kasutades Wi-Fi ühendamise nuppu.
Veenduge, et punane LED vilgub.

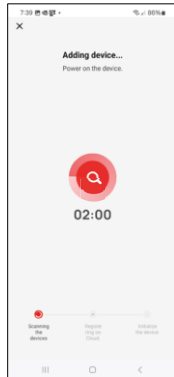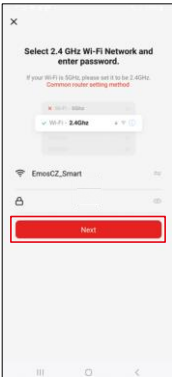



Sisestage oma Wi-Fi-võrgu nimi ja parool. See teave jääb krüpteerituks ja seda kasutatakse selleks, et kaamera saaks teie mobiilseadmega kaugsuhtluses suhelda.
Seadet otsitakse automaatselt. Seade on leitud.
Kinnitage nupuga "Valmis".

Ikoonid ja märgutuled

Rakenduse kontrollide kirjeldus


- 1 - Seadete laiendamine
- 2 - Sööduri seadistamine
- 3 - Helisõnumi seadistamine
- 4 - Käsitsi toitmine
- 5 - Söötmisplani seaded
- 6 - Söötmise rekord
- 7 - Aku olek. Kui patareisid ei ole sisestatud, näitab rakendus 0%.

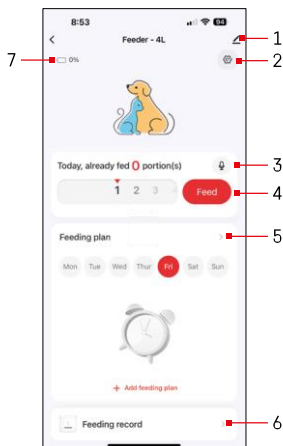

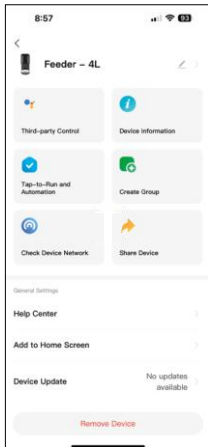

Laienduse seadete kirjeldus


- Kolmanda osapoole kontroll - Häälassistendi seaded
- Seadme andmed - põhiteave seadme ja selle omaniku kohta
- Tap-to-Run ja automaatika - vaatab seadmele määratud stseenide ja automaatikaid. Stseenide loomine on võimalik otse rakenduse peamenüüs jaotises "Stseenid"
- Create Group - seadmete rühmitamine ühtseks kontrolliks
- Kontrollida seadme võrku - võrgu diagnostika
- Seadme jagamine - jagage seadme haldamist teisele kasutajale
- Abikeskus - Vaadake kõige levinumaid küsimusi koos lahendustega ning võimalus saata küsimusi/ettepanekuid/tagasisidet otse meile.
- Lisa avakuvale - lisage ikoon telefoni avakuvale. Selle sammuga ei pea te oma seadet iga kord rakenduse kaudu avama, vaid klõpsate lihtsalt otse sellel lisatud ikoonil ja see viib teid otse kaameravaatesse.
- Seadme uuendamine - Seadme uuendamine. Automaatse uuendamise lubamise võimalus
- Eemalda seade - eemalda ja lahuta seadme paaritus. Oluline samm, kui soovite muuta seadme omanikku. Pärast seadme lisamist rakendusse on seade ühendatud ja seda ei saa lisada teisele kontole alla.

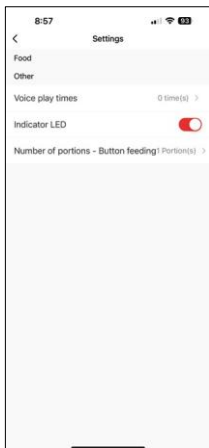

Juhtseadmed ja funktsioonid


Sööduri seadistamine

- Hääle esitamise aeg - määrake, mitu korda helisõnumit esitatakse söötmise alustamisel.
- Indikaator LED - sisse/välja lülitada oleku LED.
- Portioonide arv - Nupu söötmine - Määrake käsitsi nupu söötmise portsjonite arv.

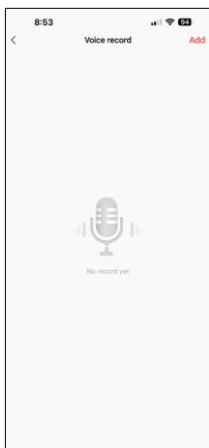


Helisõnumi seadistamine


Klõpsake peamenüüs mikrofoni ikoonil, et kuvada järgmine ekraan. Siin saate hallata oma helisalvestusi ja luua uue, klõpsates nupule "Add".

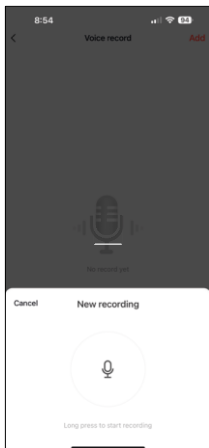


Kui klõpsate nupule "lisa", võimalust heli salvestamiseks. Helisõnumi salvestamiseks vajutage ja hoidke mikrofoninuppu all ning hoidke seda all salvestamise ajal. Kui nupp vabastatakse, salvestus peatub ja saate salvestust vaadata.

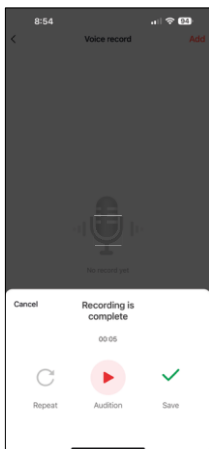

Kui salvestus on , jätkake, klõpsates rohelisele nupule.

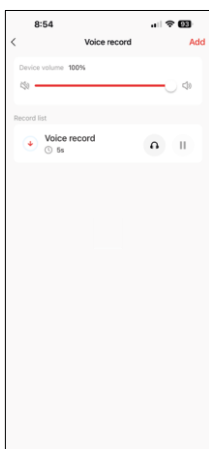

Viimasel ekraanil saate taas oma salvestusi hallata. Siinkohal peate selle salvestuse veel üles laadima sõoturis. Salvestamine toimub punase noole ikoonile klõpsates, mis võtab paar aega. Kui salvestus on üles laaditud, siis iga kord, kui te alustate sõotmist, kaasneb sellega see helisalvestus.

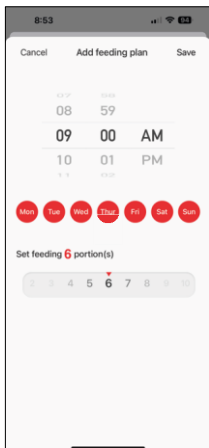

Söötmissplaani seaded

Selles seadistuses saate lisada erinevaid ajakavasid, millal seade peaks söötmist alustama.

Menetlus:

1. Valige söötmise aeg
2. Valige päevad, mil neid kavasid käivitada
3. Valige seadme poolt väljastatavate portsjonite arv.

Söötja toetab maksimaalselt 10 erinevat ajakava.

Ajaformaadi konverteerimine 24-tunnisest 12-tunniseks

Tehnilistel põhjustel toetab söötja ainult 12-tunnist ajavormingut. Allpool leiate lühikese õpetuse, kuidas teisendada kellaeg 24-tunnisest formaadist 12-tunnisesse formaati.

12-tunnine ajaformaad:

- Hommik (AM): aega alates 00:00 (südaöö) kuni 11:59 nimetatakse "AM".
 - Näiteks: 1:00 on 1:00 hommikul, 11:00 on 11:00 hommikul.
- Pärastlõuna (PM): aega alates 12:00 (keskpäevast) kuni 23:59 nimetatakse "PM".
 - Näiteks: 13:00 on 13:00, 23:00 on 23:00.

Kuidas konverteerida 24-tunnisest formaadist 12-tunnisesse formaati:

- Kell 00:00 kuni 11:59: Kellaeg jääb samaks, kuid lisatakse "AM".
 - Näide: 8:30 hommikul on 8:30 hommikul.
- Kell 12:00 kuni 12:59: Kellaeg jääb samaks, kuid lisatakse "PM".
 - Näide: 12:30 PM on 12:30 PM.
- Kell 13:00 kuni 23:59: lahutage 12 tundi ja lisage "PM".
 - Näide: 15:45 on 15:45.

Näited:

14:00 (24-tunnine formaat) = 14:00 (12-tunnine formaat)

07:15 (24-tunnine formaat) = 7:15 hommikul (12-tunnine

formaat) 00:00 (24-tunnine formaat)= 12:00 hommikul 12-tunnine formaat)

Seadmete hooldus

- Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge peske ega leotage söötja alust vees, kuna alus sisaldab elektroonilisi komponente.
- Et kaitsta graanuleid niiskuse eest, pühkige kõik osad pärast puhastamist kuivaks või kuivatage õhu käes.
- Kui kasutate puhastusvahendit, loputage seda põhjalikult, et seade oleks loomadele ohutu.
- Sööda värskena hoidmiseks vahetage kord kuus.

Veotsing KKK

Ma ei saa seadmeid paaritada. Mida ma saan teha?

- et teil on piisavalt tugev signaal
- Veenduge, et teie seade on ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi-ühendusega.
- Lubage rakendusele kõik õigused seadetes
- Veenduge, et kasutate mobiilse operatsioonisüsteemi uusimat versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.
- Kui toiteplokk töötab ainult akuga, läheb süütle 3 minuti möödudes puhkeolekusse, kui seda ei kasutata. Puhkeolekus ei ole võrk ja kõik rakenduste toimingud kättesaadavad. Süütle toidab endiselt normaalselt ettenähtud süütle ajala.

Miks ei ole igas portsjonis sama palju toitu?

- Esimesed portsjonid võivad , kuid see ei tähenda, et seade on defektne. Pärast umbes 6 süütle peaksid portsjonid olema peaaegu ühesugused.

Ma ei saa teateid, ?

- Lubage rakendusele kõik õigused seadetes
- Lülita teavitused sisse rakenduse seadetes (Seaded -> Rakenduse teavitused).

Kes kõik saavad seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema administraator (omanik).
- Administraator saab jagada seadet ülejäänud majapidamisega ja määrata neile õigusi.

