

H6002



EMOS Pet Care 4l PET-102



Indice dei contenuti

Istruzioni di sicurezza	2
Contenuto della confezione	4
Specifiche tecniche	5
Descrizione del dispositivo	6
Installazione e montaggio	8
Controlli e funzioni	13
FAQ sulla risoluzione dei problemi	17

Istruzioni di sicurezza

Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere completamente le istruzioni contenute nelle istruzioni e accertarsi di averle comprese. Conservare questo documento e l'imballaggio per riferimenti futuri.

ATTENZIONE

Rischio per la sicurezza:

- Non smontare, aprire o rompere le batterie.
- Non utilizzare la mangiatoia su animali che non possono raggiungere il vassoio di o su animali disabilitati fisiche.
- Non utilizzare la mangiatoia all'aperto.
- Non utilizzare cibo umido, in scatola o bagnato.
- Controllare regolarmente le batterie. Sostituire sempre le batterie con altre nuove prima di partire per un periodo di tempo prolungato.
- Non sollevare la mangiatoia dal coperchio, dal vassoio o dalla . Sollevare e trasportare la base con entrambe le mani, mantenendo la mangiatoia in posizione verticale.
- Utilizzare solo alimenti secchi adatti con un diametro dei pellet di 2-15 mm. I pellet più grandi possono rimanere bloccati nel foro di alimentazione.
- Non inserire le dita nel foro di alimentazione e non lasciare che le dita tocchino il rotore.

Rischio elettrico:

- L'installazione e/o l'uso improprio possono causare scosse elettriche o incendi.
- Leggere le istruzioni prima dell'installazione e tenere conto delle caratteristiche specifiche dello spazio e del luogo in cui il prodotto verrà installato.
- Non aprire, smontare, modificare o alterare il dispositivo se non espressamente indicato nelle istruzioni.
- Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta la perdita di ogni responsabilità, diritto di e garanzia.
- Utilizzare sempre solo il cavo di alimentazione originale.
- Il prodotto può essere alimentato solo con una tensione corrispondente alle informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la manutenzione di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro di utilizzare il prodotto in modo sicuro senza supervisione o istruzioni.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

Rischio di incendio:

- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente il danneggiato o difettoso.

Rischio di soffocamento:

- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Rischio di ustioni chimiche:

- Non esporre le celle o le batterie a sollecitazioni meccaniche.

AVVISO

Rischio di inciampo:

Il cavo di alimentazione e il prodotto devono sempre essere posizionati in modo da non interferire con le normali calpestio.

AVVISO

Rischio di danni al prodotto:

- Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo documento.
- Impedire la caduta del prodotto e proteggerlo dagli urti.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con il prodotto.


EMOS spol. s r.o. dichiara che il prodotto H6002 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive. L'apparecchiatura può essere utilizzata liberamente nell'UE.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

L'apparecchiatura può essere utilizzata sulla base dell'autorizzazione generale n. VO-R/10/07.2021-8 e successive

Contenuto della confezione

Alimentatore
Assorbitore di umidità (gel di silice) Cavo USB
Adattatore di corrente
Ciotola in acciaio inox
Portaciotola



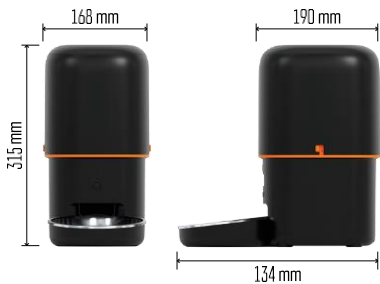

Specifiche tecniche

Alimentazione: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V

Batterie (tipo D)

Capacità di alimentazione: 4

Il Diametro del pellet: 2-15 mm

Dimensioni: 315 × 314 × 168 mm

Metodo di alimentazione: manuale, temporizzato, tramite l'app
Numero massimo di alimentazioni automatiche al : 10
Numero massimo di porzioni per alimentazione: 16

Peso per porzione: 5-6 g
Formato del tempo: 12 ore (AM/PM)

Descrizione del dispositivo

Descrizione dell'alimentatore



1 - Spazio per l'assorbitore di umidità

2 - Blocco del coperchio superiore

3 - Coperchio superiore del contenitore di pellet

4 - Contenitore per granuli

5 - Serratura per il fissaggio del contenitore

6 - Pulsante di accoppiamento Wi-Fi

7 - Pulsante per l'alimentazione manuale

8 - Apertura di erogazione

9 - Ciotola

10 - Porta di alimentazione USB

11 - Spazio per le batterie

12 - LED di stato

Descrizione del pannello di controllo



1 - LED di stato

2 - Pulsante di accoppiamento Wi-Fi

3 - Microfono

4 - Pulsante per l'alimentazione manuale


Pulsante	Funzioni
Pulsante di accoppiamento Wi-Fi	Premere a lungo per 5 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi e tutte le impostazioni dell'alimentatore.
Pulsante per l'alimentazione manuale	Premere due volte per avviare l'alimentazione manuale. La quantità di alimentazione può essere impostata nell'app; il valore predefinito è 1 porzione.

Comportamento del LED di stato	Descrizione
Il rosso lampeggia lentamente	L'alimentatore è in attesa della configurazione della rete Wi-Fi;
Lampeggia rapidamente in rosso	L'alimentatore è configurato per una rete Wi-Fi e cerca di connettersi. Se la connessione fallisce, continua a lampeggiare rapidamente.
Ancora bianco splendente	L'alimentatore è collegato a una rete Wi-Fi. Può essere disattivata nelle impostazioni.

Non acceso

L'alimentatore è alimentato solo a batteria o viene spento manualmente.


Collegamento

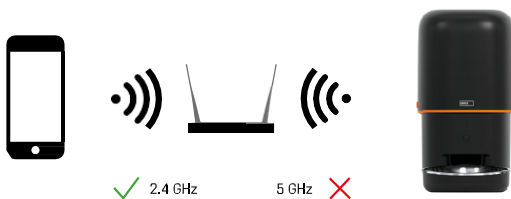


Questo dispositivo può connettersi solo alla frequenza Wi-Fi di 2,4 GHz (non supporta la frequenza di 5 GHz). Si consiglia pertanto di verificare che la propria rete Wi-Fi funzioni su questa frequenza prima di collegare il dispositivo. Alcuni router hanno le frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz combinate sotto un unico SSID. In questo caso, potrebbe essere necessario separare le frequenze affinché il dispositivo si connetta correttamente.

Installazione e montaggio

Posizionare il contenitore di pellet sulla base in modo che la serratura scorra negli appositi fori. Fissare quindi il contenitore con la serratura data per ottenere un accoppiamento corretto e sicuro. È anche possibile fissare una ciotola alla base della mangiatoia.

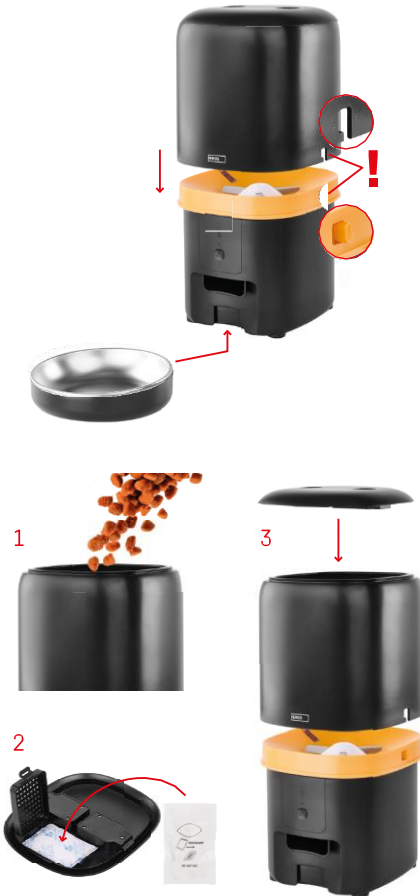

Riempire il contenitore con i pellet. Inserire l'assorbitore di umidità nel coperchio superiore del contenitore e rimettere il coperchio sul contenitore, assicurandosi che il coperchio si inserisca correttamente e saldamente nelle maniglie.

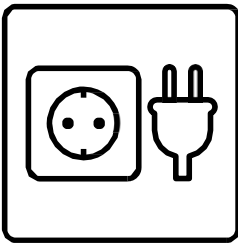

Collegare l'alimentatore a una fonte di alimentazione o inserire le batterie.

Nota: La batteria di riserva è destinata all'alimentazione alternativa a breve termine in caso di interruzione di corrente. Se è disponibile solo la batteria, l'alimentatore passa in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. In modalità sleep, la rete Wi-Fi e tutte le operazioni dell'app non sono disponibili. L'alimentatore continuerà ad alimentare normalmente all'orario di alimentazione programmato.

Si sconsiglia l'uso di batterie ricaricabili, poiché potrebbero causare letture imprecise dello stato di .




Accoppiamento con un'app

Installazione dell'applicazione EMOS GoSmart





L'applicazione è disponibile per Android e iOS tramite Google Play e App Store. Per scaricare l'app, scansionare il codice QR corrispondente.

mobile EMOS GoSmart

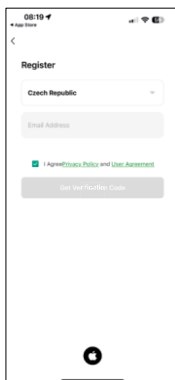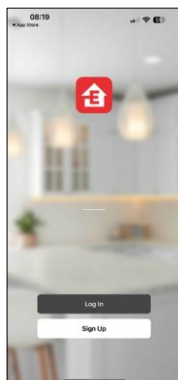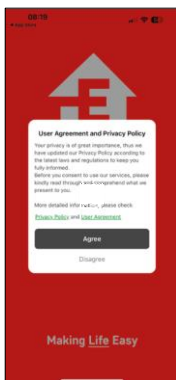


Aprire l'app EMOS GoSmart, confermare l'informativa sulla privacy e fare clic su "Accetto". Selezionare "Registrazione".

Inserire il nome di un indirizzo e-mail valido e scegliere una password. Confermare l'accettazione dell'informativa sulla privacy. Selezionare "Registrazione".


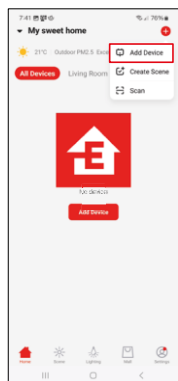
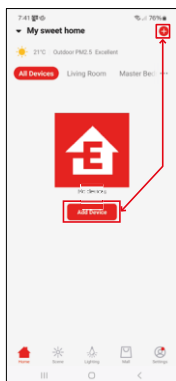


Selezionare "Aggiungi dispositivo".

Selezionare la categoria di prodotti GoSmart e scegliere l'alimentatore per animali domestici 4L.

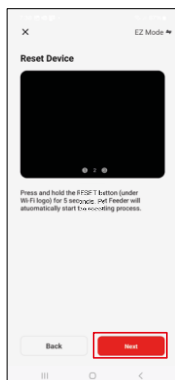

Collegare l'alimentazione all'alimentatore.
Resettare il dispositivo utilizzando il pulsante di accoppiamento Wi-Fi. Accertarsi che il LED rosso lampeggi.

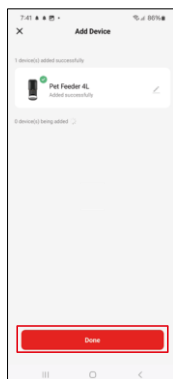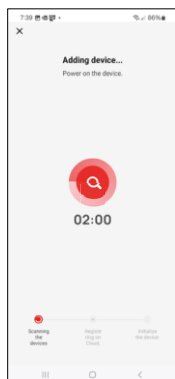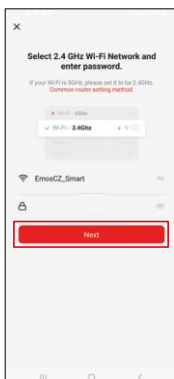



Inserire il nome e la password della rete Wi-Fi. Queste informazioni rimangono criptate e vengono utilizzate per consentire alla telecamera di comunicare a distanza con il dispositivo mobile. Il dispositivo viene cercato automaticamente. Il dispositivo viene trovato. Confermare con il pulsante "Fatto".

Icone e spie luminose

Descrizione dei controlli nell'applicazione


- 1 - Espansione delle impostazioni
- 2 - Impostazione dell'alimentatore
- 3 - Impostazione del messaggio sonoro
- 4 - Alimentazione manuale
- 5 - Impostazioni del piano di alimentazione
- 6 - Registro di alimentazione
- 7 - Stato della batteria. Se non ci sono batterie inserite, l'app mostra lo 0%.

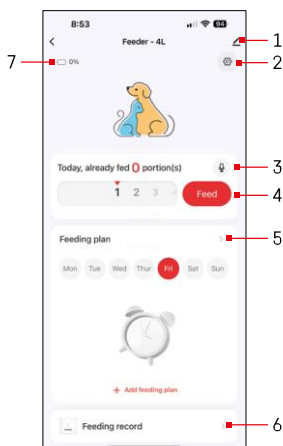

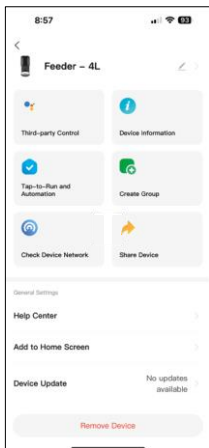

Descrizione delle impostazioni dell'estensione


- Controllo di terze parti - Impostazioni dell'assistente vocale
- Informazioni sul dispositivo: informazioni di base sul dispositivo e sul suo proprietario.
- Tap-to-Run e Automazione - Visualizza le scene e le automazioni assegnate al dispositivo. La creazione di scene è possibile direttamente nel menu principale dell'applicazione, nella sezione "Scene"
- Crea gruppo: raggruppa i dispositivi per un controllo unificato.
- Controllare la rete del dispositivo - diagnostica di rete
- Condividi dispositivo: consente di condividere la gestione del dispositivo con un altro utente
- Centro assistenza: visualizza le domande più comuni e le relative soluzioni, oltre alla possibilità di inviare domande/suggerimenti/feedback direttamente a noi.
- Aggiungi alla schermata iniziale - Aggiunge un'icona alla schermata iniziale del telefono. Con questo passaggio, non è necessario aprire ogni volta il dispositivo attraverso l'app, ma basta fare clic direttamente sull'icona aggiunta per accedere direttamente alla visualizzazione della fotocamera.
- Aggiornamento del dispositivo - Aggiornamento del dispositivo. Opzione per abilitare gli aggiornamenti automatici
- Rimuovi dispositivo - Rimuove e disaccoppia un dispositivo. È un'operazione importante se si desidera cambiare il proprietario del dispositivo. Dopo aver aggiunto il dispositivo all'applicazione, il dispositivo è associato e non può essere aggiunto con un altro account.

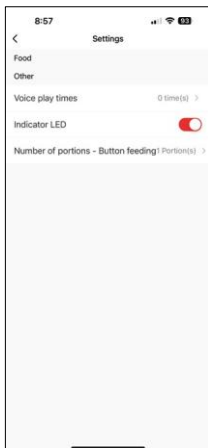

Controlli e funzioni


Impostazione dell'alimentatore

- Tempi di riproduzione della voce - Impostare il numero di volte in cui il messaggio audio viene riprodotto all'avvio dell'alimentazione.
- LED indicatore - Accende/spegne il LED di stato.
- Numero di porzioni - Alimentazione a pulsante - Imposta il numero di porzioni per l'alimentazione manuale a pulsante.

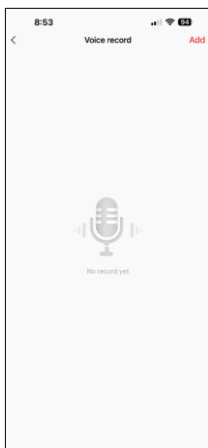


Impostazione del messaggio sonoro


Fare clic sull'icona del microfono nel menu principale per visualizzare la schermata seguente. Qui è possibile gestire le registrazioni vocali e crearne una nuova facendo clic sul pulsante "Aggiungi".

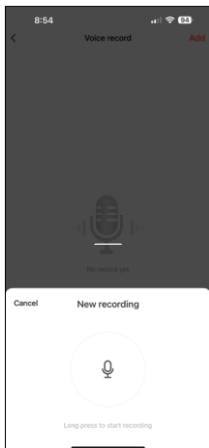


Quando si fa clic sul pulsante "aggiungi", viene l'opzione di registrazione dell'audio. Per registrare un messaggio audio, tenere premuto il pulsante del microfono e mantenerlo per tutta la durata della registrazione. Quando si rilascia il pulsante, la registrazione si interrompe ed è possibile visualizzarla.

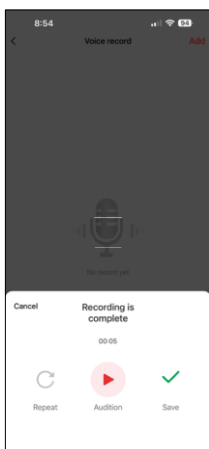

Se la registrazione è , continuare facendo clic sul pulsante verde.

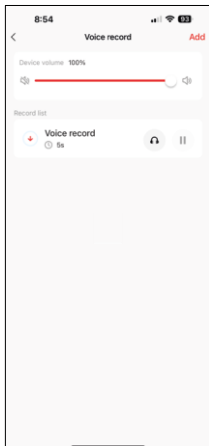

Nell'ultima schermata è possibile gestire nuovamente le registrazioni. A questo punto è necessario caricare la registrazione sull'alimentatore. La registrazione si effettua facendo clic sull'icona della freccia rossa, il che richiede alcuni . Una volta caricata la registrazione, ogni volta che si avvia l'alimentazione, questa sarà accompagnata da una registrazione audio.

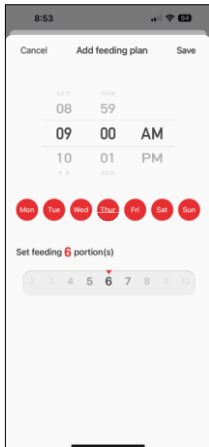

Impostazioni del piano di alimentazione

In questa impostazione è possibile aggiungere diversi orari per l'avvio dell'alimentazione del dispositivo.

Procedura:

1. Selezionare il tempo di alimentazione
2. Selezionare i giorni in cui eseguire questi piani
3. Selezionare il numero di porzioni che il dispositivo deve erogare.

L'alimentatore supporta un massimo di 10 programmi diversi.

Conversione del formato orario da 24 ore a 12 ore

Per motivi tecnici, l'alimentatore supporta solo il formato orario a 12 ore. Di seguito troverete una breve guida su come convertire l'ora dal formato 24 ore al formato 12 ore.

Formato orario a 12 ore:

- **Mattina (AM):** l'ora che va dalle 00:00 (mezzanotte) alle 11:59 è detta "AM".
 - Ad esempio: l'una di notte è l'una, le undici di notte sono le undici.
- **Pomeriggio (PM):** l'orario che va dalle 12:00 (mezzogiorno) alle 11:59 viene definito "PM".
 - Ad esempio: le 13:00 sono le 13:00, le 23:00 le 23:00.

Come convertire il formato da 24 ore a 12 ore:

- Dalle 00:00 alle 11:59: gli orari rimangono invariati, ma viene aggiunto "AM".
 - Esempio: 8:30 AM è 8:30 AM.
- Dalle 12:00 alle 12:59: l'ora rimane invariata, ma viene aggiunto "PM".
 - Esempio: 12:30 PM è 12:30 PM.
- Dalle 13:00 alle 23:59: sottrarre 12 ore e aggiungere "PM".
 - Esempio: le 15:45 sono le 15:45.

Esempi:

14:00 (formato 24 ore) = 14:00 PM (formato 12 ore) 07:15 (formato 24 ore) = 7:15 AM (formato 12 ore) 00:00 (formato 24 ore) = 12:00 AM formato 12 ore)

Manutenzione delle apparecchiature

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione.
- Non lavare o immergere in acqua la base dell'alimentatore, poiché contiene componenti elettronici.
- Per proteggere i granuli dall'umidità, asciugare tutte le parti o asciugare all'aria dopo la pulizia.
- Se si utilizza un detergente per la pulizia, risciacquarlo accuratamente per rendere il dispositivo sicuro per gli animali.
- Per mantenere il mangime fresco, cambiare l'una volta al mese.

FAQ sulla risoluzione dei problemi

Non riesco ad accoppiare i dispositivi. Cosa posso fare?

- avere un segnale sufficientemente forte
- Assicurarsi di associare il dispositivo al Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Consentire all'app tutte le autorizzazioni nelle impostazioni
- Assicuratevi di utilizzare l'ultima versione del sistema operativo mobile e l'ultima versione dell'applicazione.
- Se alimentato solo a batteria, l'alimentatore entra in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. In modalità sleep, la rete e tutte le operazioni dell'applicazione non sono disponibili. L'alimentatore continua ad alimentare normalmente all'ora di alimentazione prevista.

Perché la quantità di cibo in ogni porzione non è la stessa?

- Le prime porzioni possono , ma ciò non significa che il dispositivo sia difettoso. Dopo circa 6 somministrazioni, le porzioni dovrebbero essere quasi uguali.

Non ricevo notifiche, ?

- Consentire all'applicazione tutti i permessi nelle impostazioni
- Attivare le notifiche nelle impostazioni dell'app (Impostazioni -> Notifiche dell'app).

Chi può utilizzare il dispositivo?

- Il dispositivo deve sempre avere un amministratore (proprietario)
- L'amministratore può condividere il dispositivo con gli altri membri della famiglia e assegnare loro dei diritti.

