

H6002



EMOS Husdjursvård 4l PET-102



Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	2
Innehåll i förpackningen	4
Tekniska specifikationer	5
Beskrivning av enheten	6
Installation och montering	8
Reglage och funktioner	13
Vanliga frågor om felsökning	17

Säkerhetsinstruktioner

Innan du installerar eller använder produkten ska du först läsa instruktionerna i helt och hållet och se till att du förstår dem. Spara detta dokument och förpackningen för framtida bruk.

VARNING

Säkerhetsrisk:

- Batterierna får inte demonteras, öppnas eller brytas sönder.
- Använd inte på djur som inte kan nå på djur med fysiska funktionshinder.
- Använd inte mataren utomhus.
- Använd inte våt, konserverad eller fuktig mat.
- Kontrollera batterierna regelbundet. Byt alltid ut batterierna mot nya innan du åker bort under en längre tid.
- Lyft inte mataren i locket, matartråget eller . Lyft och bär basen med båda händerna och håll mataren upprätt.
- Använd endast lämpligt torrfoder med en pelletsdiameter på 2-15 mm. Större pellets kan fastna i matningshålet.
- Stick inte in fingrarna i matarhålet och låt inte fingrarna vidröra rotorn.

Elektrisk risk:

- Felaktig installation och/eller användning kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Läs instruktionerna före installationen och ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos det utrymme och den plats där produkten ska installeras.
- Öppna, demontera, modifiera eller ändra inte enheten om det inte uttryckligen anges i instruktionerna.
- Obehörig öppning eller reparation leder till att allt ansvar, alla och garantier upphör att gälla.
- Använd alltid endast den ursprungliga nätsladden.
- Produkten får endast försörjas med en spänning som motsvarar informationen på produktetiketten.
- Endast en kvalificerad tekniker får utföra service på denna produkt för att minska risken för elektriska stötar.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda produkten på ett säkert sätt utan tillsyn eller instruktioner.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Risk för brand:

- Använd inte produkten om någon del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut den skadade eller defekta produkten.

Risk för kvävning:

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Risk för kemiska brännskador:

- Utsätt inte celler eller batterier för mekanisk belastning.

MEDDELANDE

Risk för att snubbla:

Nätkabeln och produkten måste alltid placeras så att den inte inkräktar på normala gångytor.

MEDDELANDE

Risk för skador på produkten:

- Använd endast produkten enligt beskrivningen i detta dokument.
- Förhindra att produkten faller ner och skydda den mot stötar.
- Använd inte aggressiva kemiska rengöringsmedel vid rengöring av produkten.
- Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten.

EMOS spol. s r.o. att produkten H6002 uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven. Utrustningen kan användas fritt inom EU.

Försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen <http://www.emos.eu/download>.

Utrustningen kan användas på grundval av det allmänna tillståndet nr VO-R/10/07.2021-8 i dess lydelse.

Innehåll i förpackningen


Matare

Fuktabsorbent (kiselgel) USB-kabel

Strömadapter Skål i rostfritt stål

Skålhållare



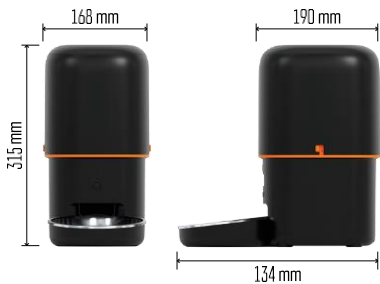

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V
batterier (typ D)

Matningskapacitet: 4 l

Pelletsdiameter: 2-15 mm

Mått: 315 × 314 × 168 mm

Utfodringsmetod: manuell, tidsinställd, via appen

Maximalt antal automatiska utfodringar per : 10

Maximalt antal portioner per utfodring: 16

Vikt per portion: 5-6 g Tidsformat: 12

timmar (AM/PM)

Beskrivning av enheten



Beskrivning av mataren

- 1 - Utrymme för fuktabsorbent
- 2 - Lås för topplock
- 3 - Pelletsbehållarens övre lock
- 4 - Behållare för granulat
- 5 - Lås för festsättning av behållaren
- 6 - Knapp för Wi-Fi-parning
- 7 - Knapp för manuell matning
- 8 - Öppning för utmatning
- 9 - Skål
- 10 - USB-strömuttag
- 11 - Plats för batterier
- 12 - Status-LED

Beskrivning av kontrollpanelen




- 1 - Status-LED
- 2 - Knapp för Wi-Fi-parning
- 3 - Mikrofon
- 4 - Knapp för manuell matning

Knapp	Funktioner
Knapp för Wi-Fi-parning	Tryck länge i 5 sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen och alla inställningar för mataren.
Knapp för manuell matning	Tryck två gånger för att starta manuell matning. Matningsmängden kan ställas in i appen, standardvärdet är 1 portion.

Status LED beteende	Beskrivning
Långsamt blinkande rött	Mataren väntar på att Wi-Fi-nätverket ska konfigureras;
Blinkar snabbt i rött	Mataren är konfigurerad för ett Wi-Fi-nätverk och försöker ansluta. Om anslutningen misslyckas fortsätter den att blinka snabbt.
Lyser fortfarande vitt	Mataren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Det kan stängas av i inställningarna.
Ej tänd	Mataren drivs endast med batteri eller stängs av manuellt.


Anslutning

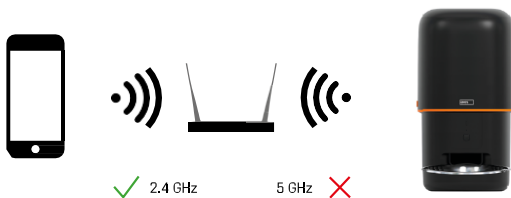


Den här enheten kan endast ansluta till Wi-Fi-frekvensen 2,4 GHz. (Den stöder inte 5 GHz.) Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att ditt Wi-Fi-nätverk använder denna frekvens innan du ansluter enheten. Vissa routrar har både 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvenser kombinerade under ett SSID. I så fall kan du behöva separera frekvenserna för att enheten ska kunna anslutas.

Installation och montering

Placera pelletsbehållaren ovanpå basen så att låset glider in i de lämpliga hålen. Fäst sedan behållaren med det medföljande låset för att få en korrekt och säker passform. Du kan också fästa en skål på foderautomatens bas.

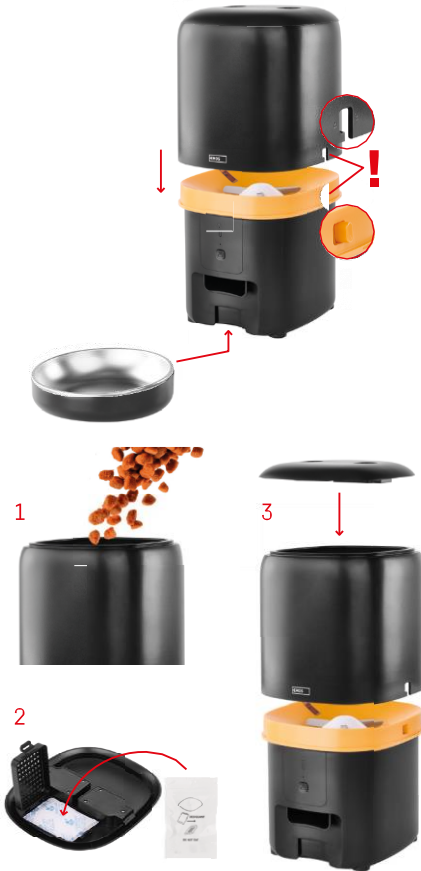

Fyll behållaren med pellets. Sätt in fuktabsorbenten i behållarens topplock och sätt tillbaka locket på behållaren, se till att locket sitter korrekt och stadigt i handtagen.

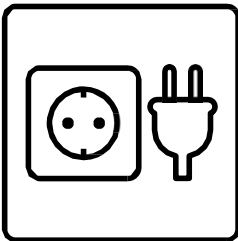

Anslut mataren till en strömkälla eller sätt i batterier.

Notera: Reservbatteriet är avsett för kortvarig alternativ strömförsörjning i händelse av strömavbrott. Om endast batteriet är tillgängligt kommer mataren att gå in i viloläge efter 3 minuter utan användning. I viloläget är Wi-Fi-nätverket och alla appfunktioner inte tillgängliga. Mataren fortsätter att mata normalt vid den schemalagda matningstiden.

Uppladdningsbara batterier rekommenderas inte eftersom de kan orsaka felaktiga avläsningar .




Koppling till en app

Installera EMOS GoSmart-appen





Appen finns tillgänglig för Android och iOS via Google Play och App Store. För att ladda ner appen, vänligen skanna den relevanta QR-koden.

EMOS GoSmart

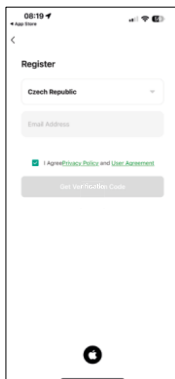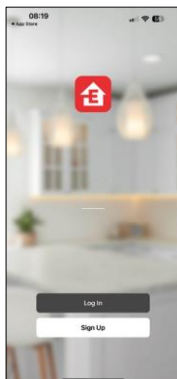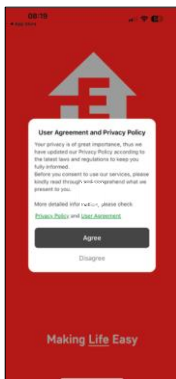

Öppna EMOS GoSmart-appen och bekräfta sekretesspolicyen och klicka på "Jag godkänner". Välj "Registrera". Ange namnet på en giltig e-postadress och välj ett lösenord. Bekräfta ditt samtycke till sekretesspolicyen. Välj "Registrera".

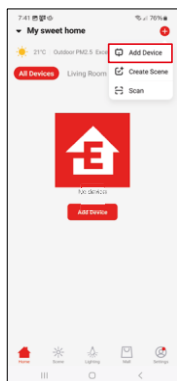
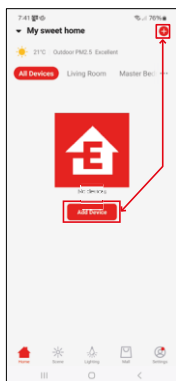


Välj "Lägg till enhet".

Välj produktkategorin GoSmart och välj Pet Feeder 4L.



Anslut strömförsörjningen till mataren.
Återställ enheten med hjälp av knappen för Wi-Fi-parning.
Kontrollera att den röda LED-lampan blinkar.

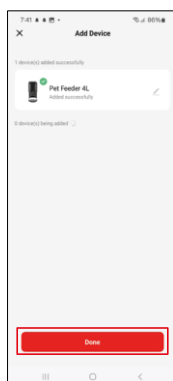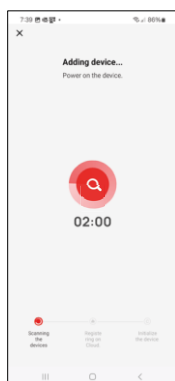



Ange namn och lösenord för ditt Wi-Fi-nätverk. Denna information förblir krypterad och används för att kameran ska kunna kommunicera med din mobila enhet på distans.
Enhetsen kommer att sökas automatiskt. Enhetsen har hittats.
Bekräfta med knappen "Klar".

Ikoner och indikatorlampor

Beskrivning av kontroller i ansökan


- 1 - Utökade inställningar
- 2 - Ställa in mataren
- 3 - Ställa in ljudmeddelande
- 4 - Manuell matning
- 5 - Inställningar för utfodringsplan
- 6 - Uppgifter om utfodring
- 7 - Batteristatus. Om inga batterier är isatta visas 0% i appen.

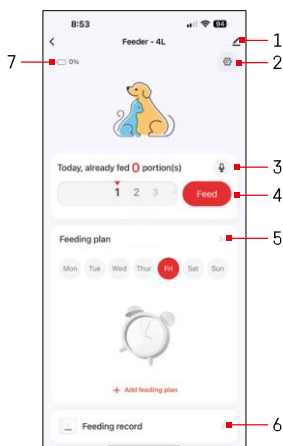

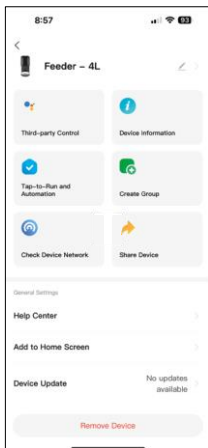

Beskrivning av inställningar för anknötning


- Tredjepartskontroll - Inställningar för röstassistent
- Enhetsinformation - Grundläggande information om enheten och dess ägare
- Tap-to-Run och Automation - Visa scener och automationer som tilldelats enheten. Det är möjligt att skapa scener direkt i applikationens huvudmeny i avsnittet "Scener"
- Create Group - gruppera enheter för enhetlig styrning
- Kontrollera enhetens nätverk - nätverksdiagnostik
- Share Device - Dela enhetshanteringen med en annan användare
- Hjälpcenter - Se de vanligaste frågorna och deras lösningar samt möjlighet att skicka frågor/förslag/feedback direkt till oss
- Lägg till på startskärmen - Lägg till en ikon på telefonens startskärm. Med det här steget behöver du inte öppna enheten via appen varje gång, utan du kan klicka direkt på den tillagda ikonen så kommer du direkt till kameravyn
- Uppdatering av enhet - Uppdatering av enhet. Alternativ för att aktivera automatiska uppdateringar
- Remove Device - Ta bort och koppla ur en enhet. Ett viktigt steg om du vill byta ägare till enheten. När du har lagt till enheten i appen är enheten parkopplad och kan inte läggas till under ett annat konto.

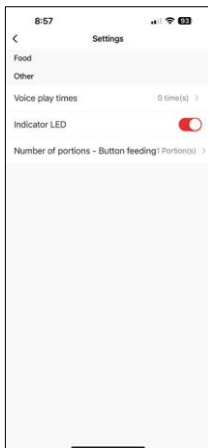

Reglage och funktioner


Ställa in mataren

- Voice play times - Ställ in hur många gånger ljudmeddelandet ska spelas upp när matningen startar.
- Indikatorlampa - Slå på/av statuslampan.
- Antal portioner - Knappmatning - Ställ in antalet portioner för manuell knappmatning.

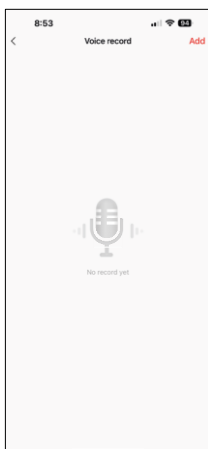


Ställa in ljudmeddelande


Klicka på mikrofonikonen i huvudmenyn för att visa följande skärm. Här kan du hantera dina röstinspelningar och skapa en ny genom att klicka på knappen "Add".

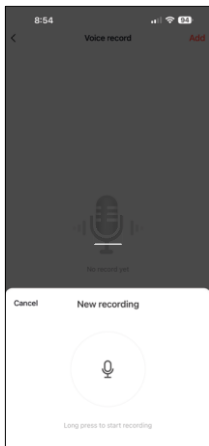


När du klickar på knappen "Lägg till" du alternativet att spela in ljud. För att spela in ett ljudmeddelande håller du in mikrofonknappen och håller den intryckt under hela inspelningen. När du släpper knappen stoppas inspelningen och du ser inspelningen.

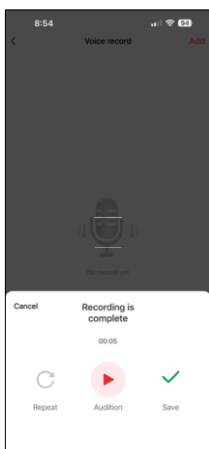

Om inspelningen är fortsätter du genom att klicka på den gröna knappen.

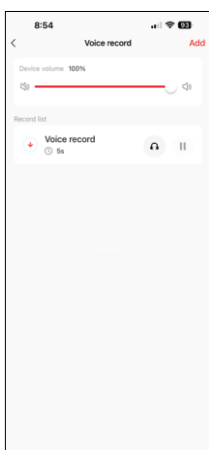

På den sista skärmen kan du hantera dina inspelningar igen. Nu måste du fortfarande ladda upp inspelningen till feedern. Inspelelingen görs genom att klicka på ikonen med den röda pilen, vilket tar några . När inspelelingen har laddats upp kommer den att åtföljas av denna ljudinspelelingen varje gång du börjar mata.

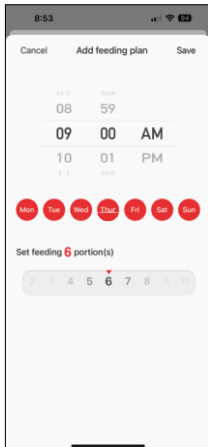

Inställningar för utfodringsplan

I den här inställningen kan du lägga till olika scheman för när enheten ska börja mata.

Förfarande:

1. Välj matningstid
2. Välj de dagar då dessa planer ska genomföras
3. Välj det antal portioner som ska doseras av enheten.

Mataren stöder maximalt 10 olika scheman.

Konvertering av tidsformat från 24-timmar till 12-timmar

Av tekniska skäl stöder mataren endast tidsformatet 12 timmar. Nedan hittar du en kort handledning om hur du konverterar tiden från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat.

12-timmars tidsformat:

- Morgon (AM): tiden från 00:00 (midnatt) till 11:59 kallas "AM".
 - Till exempel: 1:00 AM är 1am, 11:00 AM är 11am.
- Eftermiddag (PM): tiden från 12:00 (middag) till 11:59 kallas "PM".
 - Till exempel: 1:00 PM är 1 pm, 11:00 PM är 11 pm.

Hur konverterar man från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat:

- Från 00:00 till 11:59: Tiderna förblir desamma, men "AM" läggs till.
 - Exempel: 8:30 AM är 8:30 AM.
- Från 12:00 till 12:59: Tiden förblir densamma, men "PM" läggs till.
 - Exempel: 12:30 PM är 12:30 PM.
- Från 13:00 till 23:59: Subtrahera 12 timmar och lägg till "PM".
 - Exempel: 3:45 PM är 3:45 PM.

Exempel på detta:

14:00 (24-timmarsformat) = 2:00 PM (12-timmarsformat)

07:15 (24-timmarsformat) = 7:15 AM (12-timmarsformat)

00:00 24-timmarsformat= 12:00 AM (12-timmarsformat)

Underhåll av utrustning

- Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen före rengöring.
- Tvätta eller blötlägg inte matarbasen i vatten eftersom basen innehåller elektroniska komponenter.
- För att skydda granulatet från fukt, torka alla delar torra eller lufttorka efter rengöring.
- Om du använder ett rengöringsmedel för att rengöra, skölj det noggrant för att göra enheten säker för djur.
- Byt en gång i månaden för att hålla fodret fräscht.

Vanliga frågor om felsökning

Jag kan inte få enheterna att kopplas ihop. Vad kan jag göra åt det?

- du har en tillräckligt stark signal
- Se till att du parar ihop din enhet med 2,4 GHz Wi-Fi
- Ge appen alla behörigheter i inställningarna
- Kontrollera att du använder den senaste versionen av det mobila operativsystemet och den senaste versionen av appen
- När mataren endast drivs med batteri går den in i viloläge efter 3 minuter utan drift. I viloläget är nätverket och alla programfunktioner otillgängliga. Mataren kommer fortfarande att mata normalt vid den schemalagda matningstiden.

Varför är inte mängden mat i varje portion ?

- De första portionerna kan , men det betyder inte att det är fel på apparaten. Efter ca 6 matningar bör portionerna vara nästan desamma.

Jag får inga , ?

- Ge appen alla behörigheter i inställningarna
- Slå på aviseringar i appinställningarna (Inställningar -> Appaviseringar)

kan använda enheten?

- Enheten måste alltid ha en administratör (ägare)
- Administratören kan dela enheten med resten av hushållet och tilldela rättigheter till dem

